




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

СЕРВАНТ КР-05 / КРМ-05

Габариты: Ш.840 x В.2150x Г.550 мм

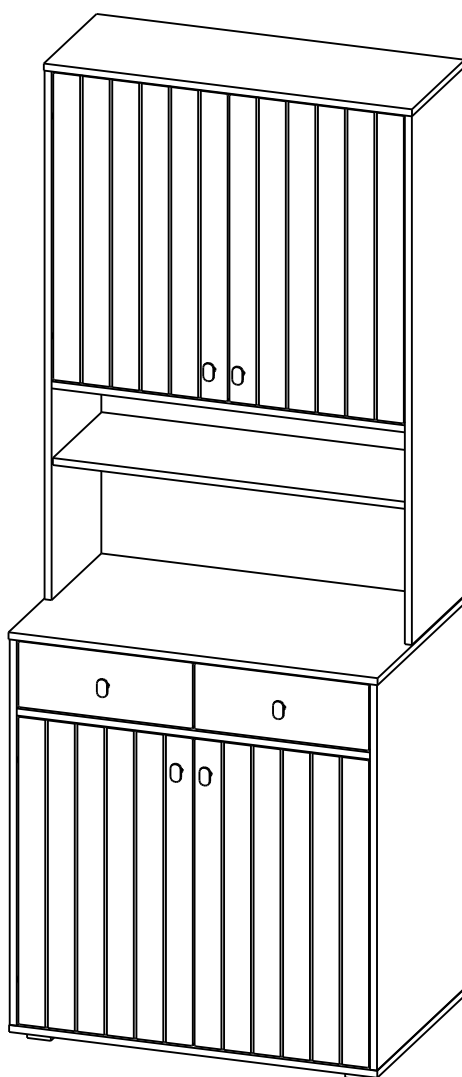

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014



Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Проверка комплектности и дефектов

При получении рекомендуем проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует проверить наличие деталей по перечню деталировки, осмотреть их на отсутствие видимых дефектов, проверить наличие и комплектность фурнитуры.

При обнаружении видимых дефектов, просьба делать их фотофиксацию в упаковке.

При обнаружении нехватки фурнитуры, просьба также направлять фото этикетки, находящейся в упаковке с фурнитурой.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°C и относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80°C может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности.
3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
5. Старайтесь нагружать навесные шкафы и выдвижные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
6. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
7. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
8. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.



Для сборки мебели на шуруповёрте обычно достаточно крутящего момента в диапазоне **5–10 Нм**. Слишком мощные шуруповёрты могут повредить ЛДСП.



При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.



Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежание порчи компонентов изделия.

Вопросы или проблемы с товаром?

Звоните **8-800-505-75-71**

бесплатно по России

или пишите

info@compass-shop.ru

Дорогой покупатель! Мы благодарны, что Вы выбрали наш товар и надеемся, что Вы останетесь довольны. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или претензии по нашему товару, просим Вас связаться с нами для оперативной и бесплатной доставки деталей.

Для оформления рекламации и получения новых деталей, просим отправить на почту info@compass-shop.ru следующее:

- 1) Фото этикетки производителя, наклеенной на упаковке
- 2) Фото и номер бракованной детали согласно инструкции по сборке
- 3) Ваши контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес доставки)

Телефон: **8-800-505-75-71** (звонок по России и Крыму бесплатный)

График работы фабрики: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, сб-вс выходные (МСК)

Желаем Вам хороших покупок! С уважением, мебельная фабрика «Компас»

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента приобретения продукции у продавца. Гарантии не распространяются на изделия, поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.














К сведению покупателя:



- Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

Деталировка

№	Размеры, мм	Материал	Кол-во, шт
1	878*546	ЛДСП 16 мм	1
2	878*546	ЛДСП 16 мм	1
3	838*548	ЛДСП 16 мм	1
4	804*508	ЛДСП 16 мм	1
5	345*502	ЛДСП 16 мм	1
6	804*520	ЛДСП 16 мм	1
7	804*200	ЛДСП 16 мм	1
8	804*200	ЛДСП 16 мм	1
9	1204*328	ЛДСП 16 мм	1
10	1204*328	ЛДСП 16 мм	1
11	804*328	ЛДСП 16 мм	1
12	706*310	ЛДСП 16 мм	1
13	394*290	ЛДСП 16 мм	3
14	392*288	ЛДСП 16 мм	1
15	156*502	ЛДСП 16 мм	1
16	840*550	ЛДСП 16 мм	1
17	482*804	ЛДСП 16 мм	1
18	802*305	ЛДСП 16 мм	1
19	838*330	ЛДСП 16 мм	1
20	450*130	ЛДСП 16 мм	2
21	450*130	ЛДСП 16 мм	2
22	336*130	ЛДСП 16 мм	2
23	150*397	МДФ 16 мм	2
24	700*397	МДФ 16 мм	4
25	346*444	ЛДВП 4 мм	2
26	488*814	ЛДВП 4 мм	1
27	716*404	ЛДВП 4 мм	2

Фурнитура

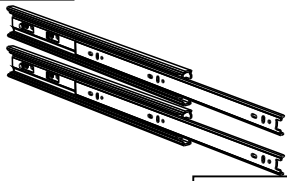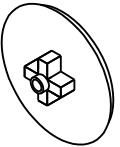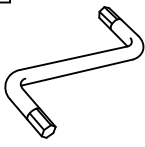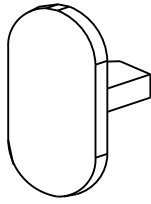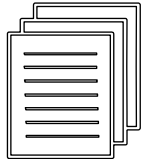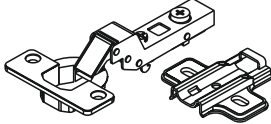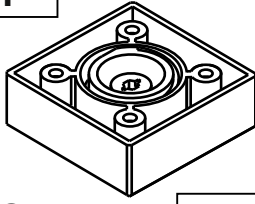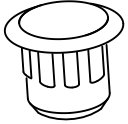С  Шпилька минификса x60	D  Головка минификса x64	Н  Шуруп 3,5*16 x52	A  Евровинт 7*50 x25	O  Направляющие 450 мм x2
E  Заглушка минификса x64	Z  Ключ для конфирмата x1	B  Заглушка евровинта x25	R  Ручка В 076 x6	 Инструкция по сборке x1
W  Винт М5*8 x16	N  Петля внутренняя x8	V  Евровинт 5x13 x16	L  Заглушка-пробка 5мм x12	F  Опора №6 x5
U  Заглушка-пробка 8мм x5	T  Шуруп 4,2*38 x6	Q  Дюбель 8/60 x2	M  Шуруп 6*70 x2	J  Дабл-фикс x2
P  Полко-держатель x11	I  Стабилизатор задней стенки x16	K  Заглушка для шурупа x2		

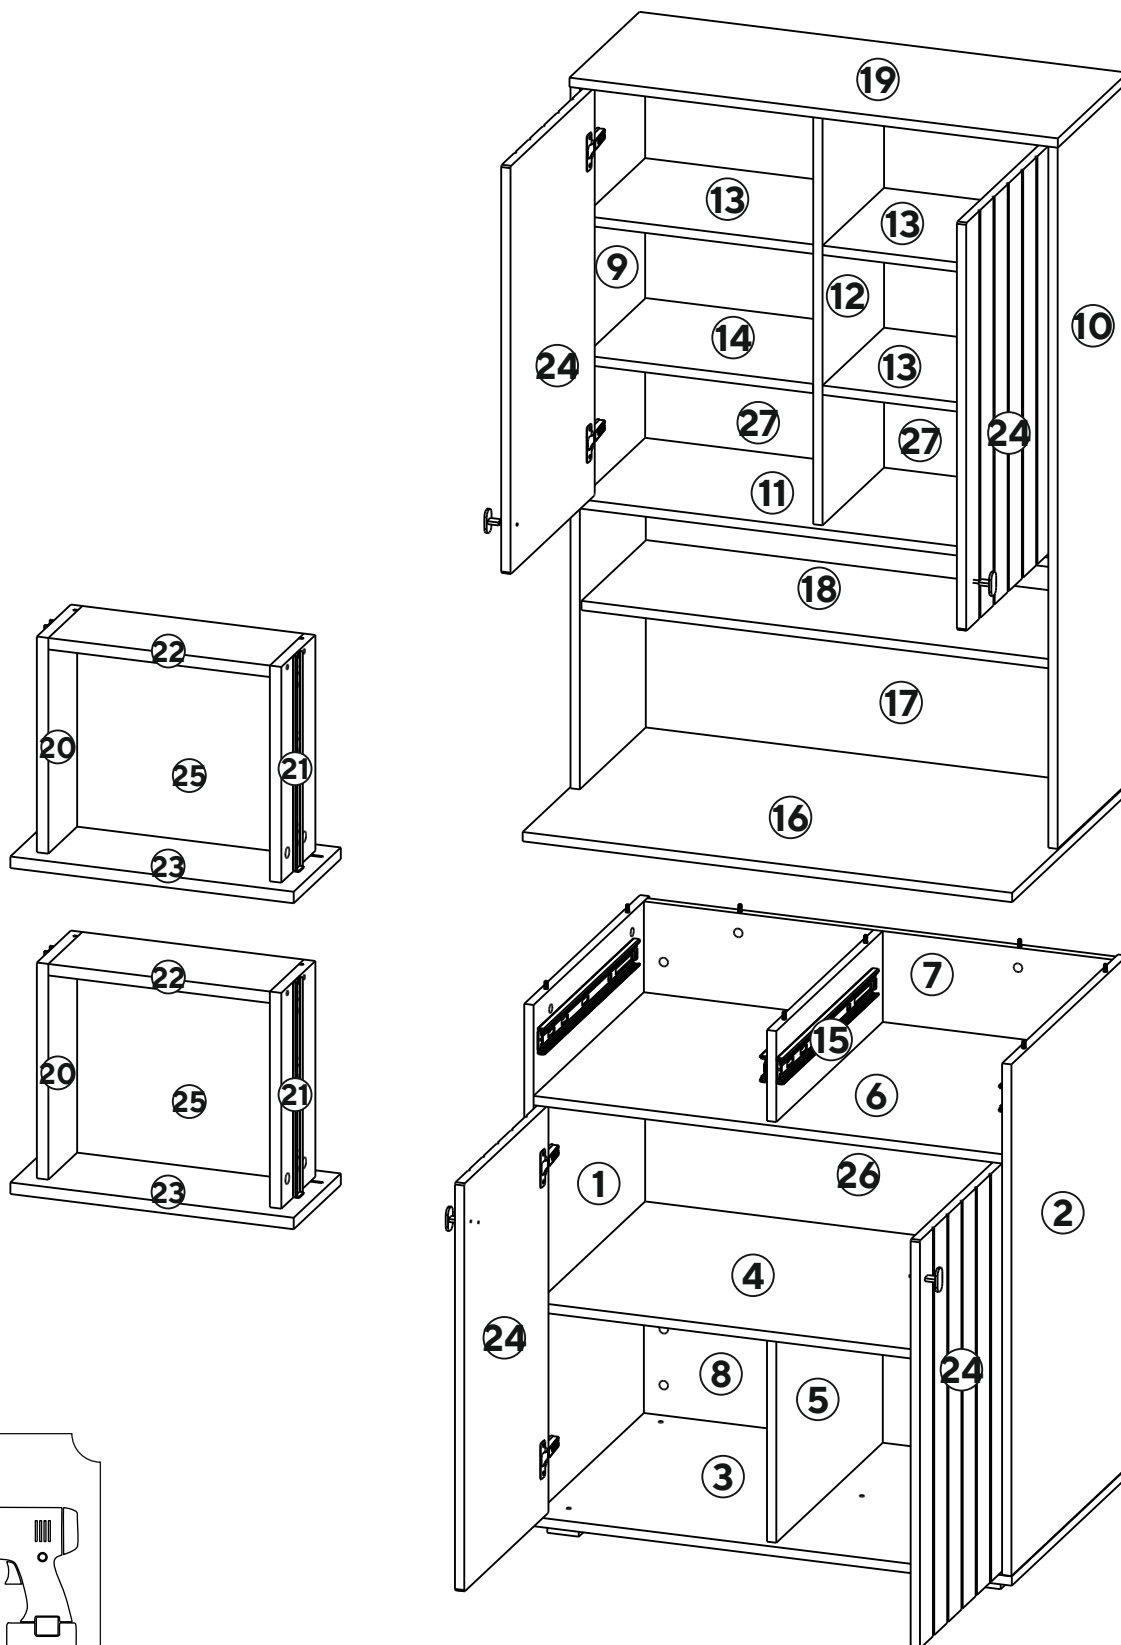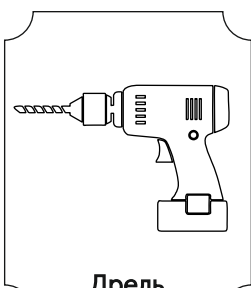

Дрель


В процессе сборки Вам понадобится:



Сверло 5,8мм




Схема сборки

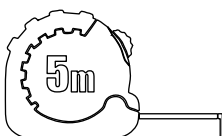


Рулетка



Уровень

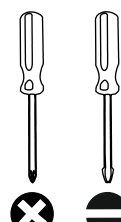


Отвертки

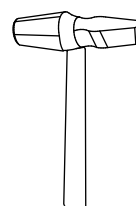


Молоток

1

Видео по установке телескопических направляющих

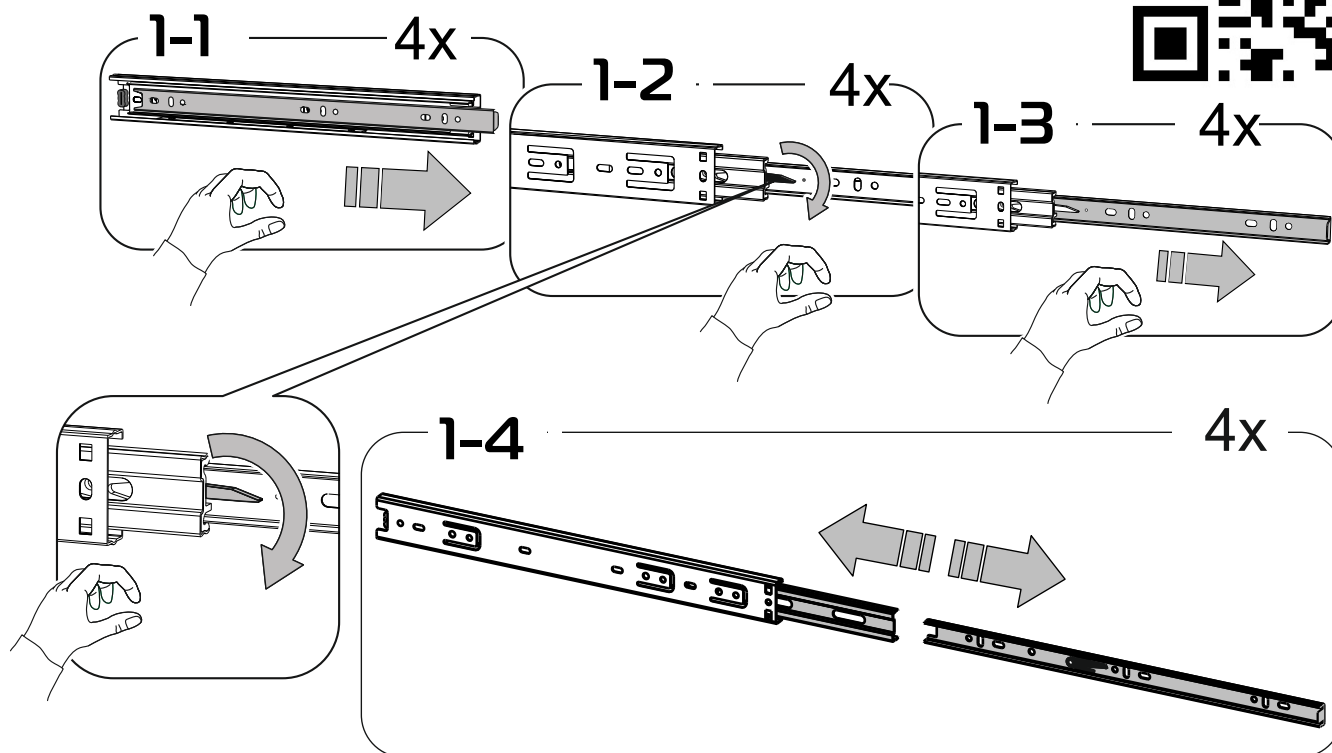











2

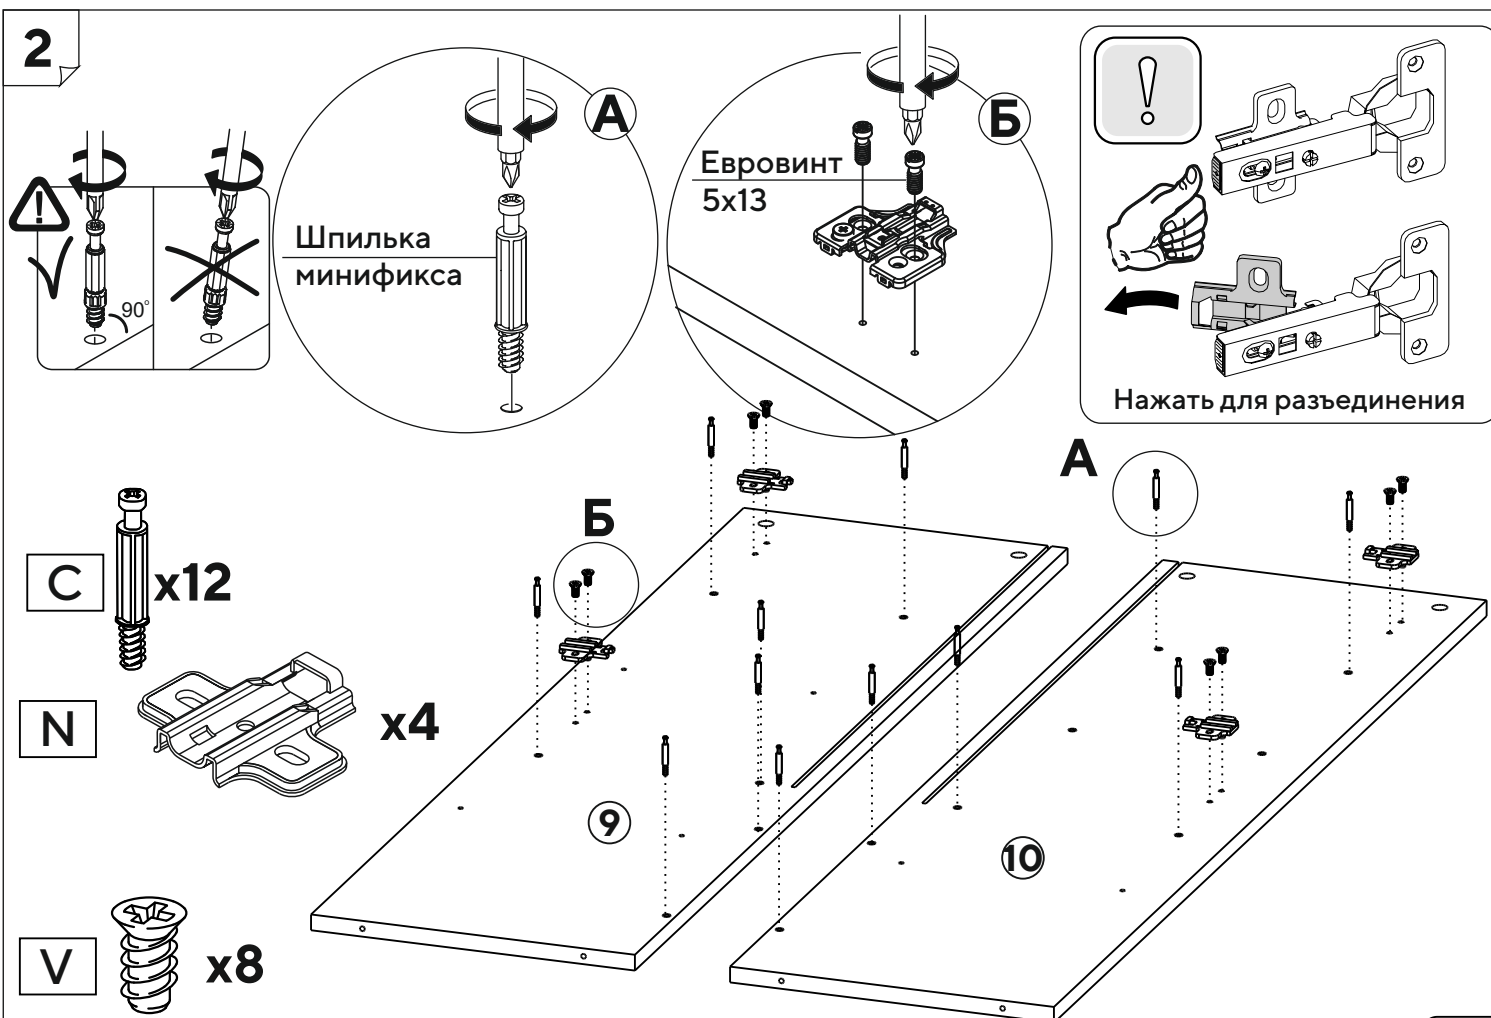

3

O


W

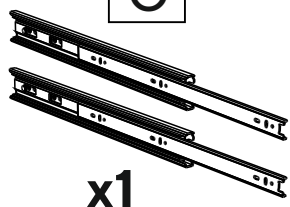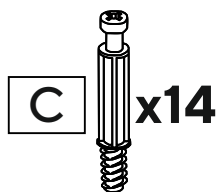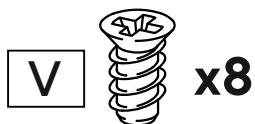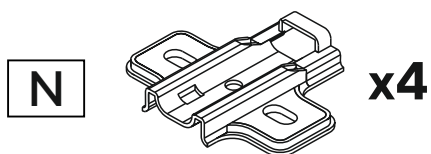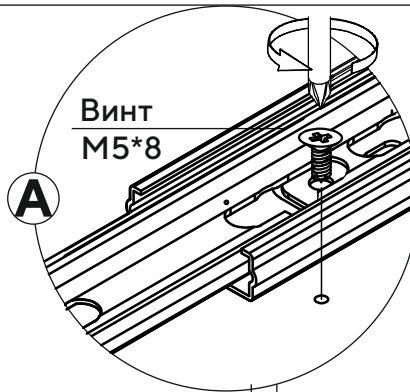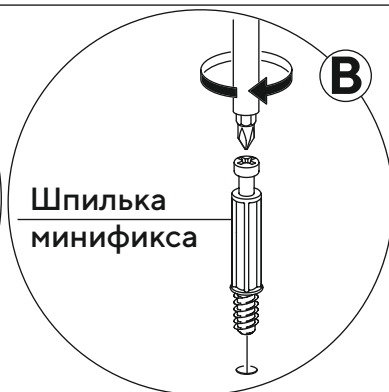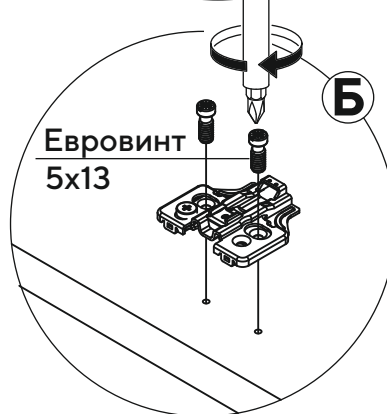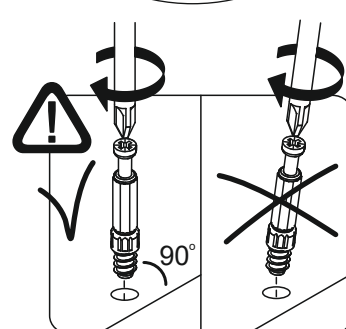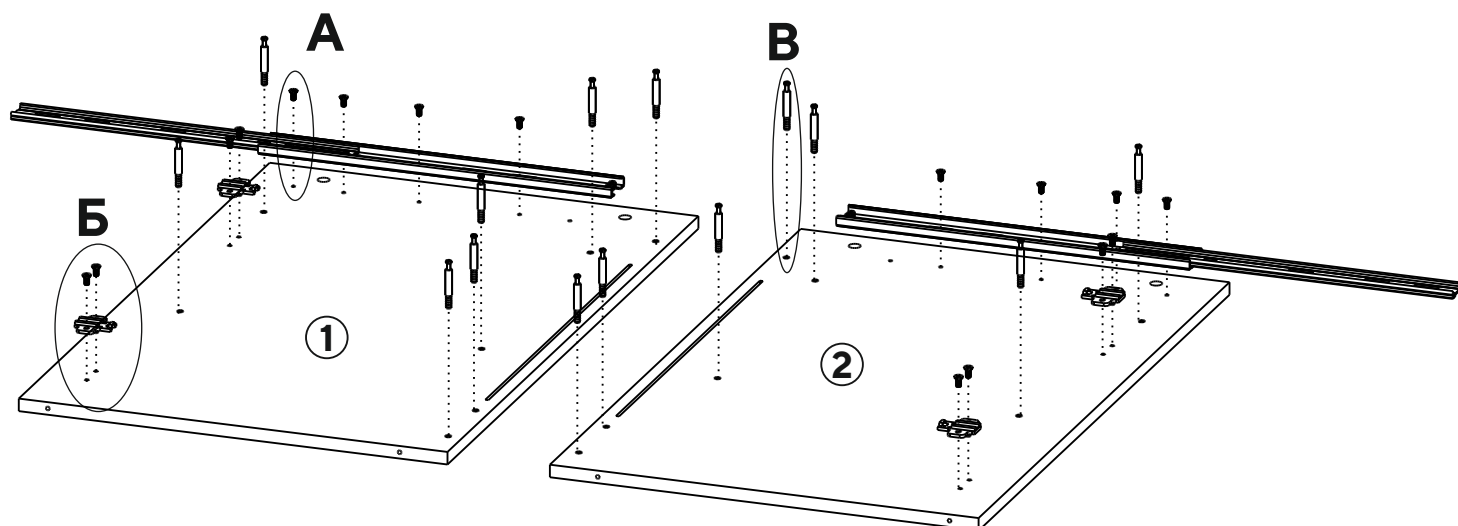


4

O


W

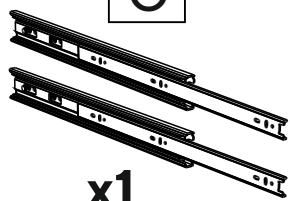


x1



x8

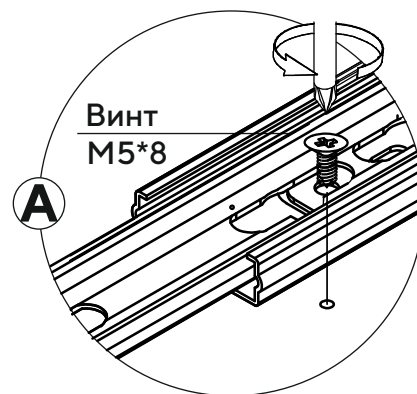Винт
М5*8

A


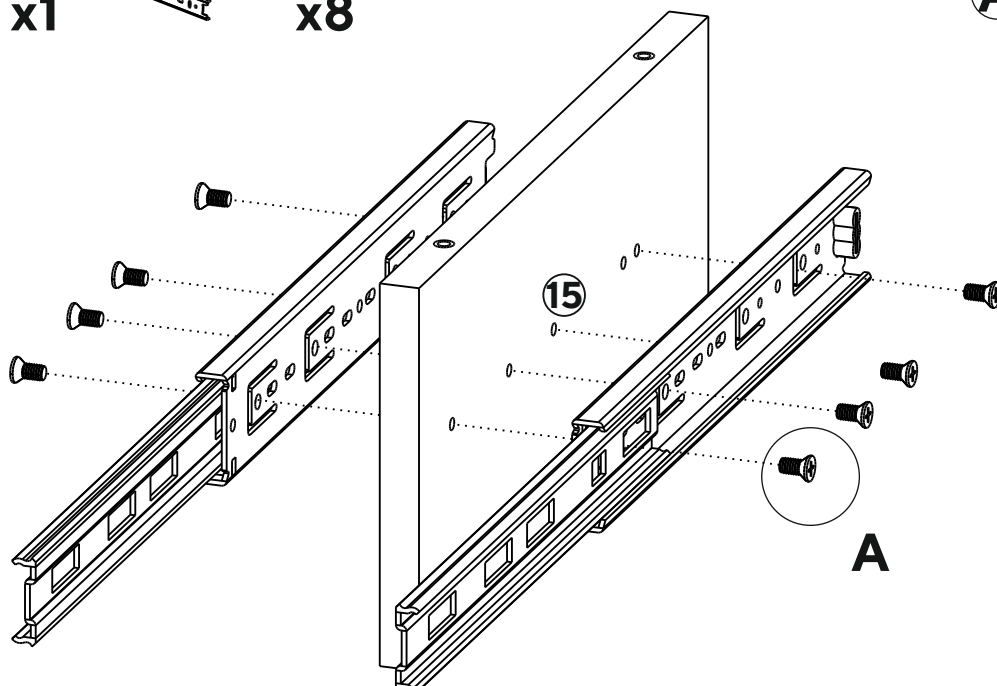


A


5

C


x4

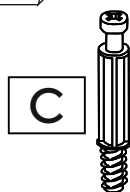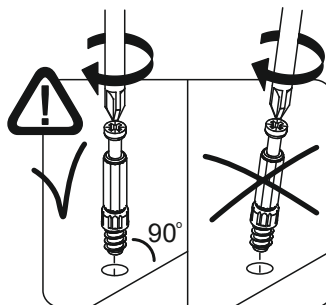

90°

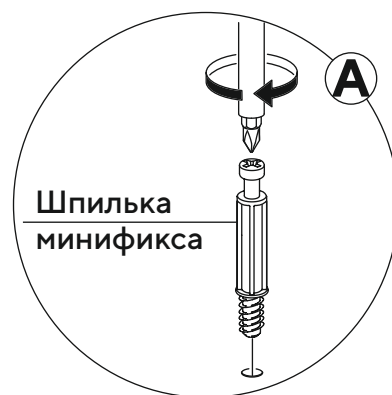Шпилька
минификса

A

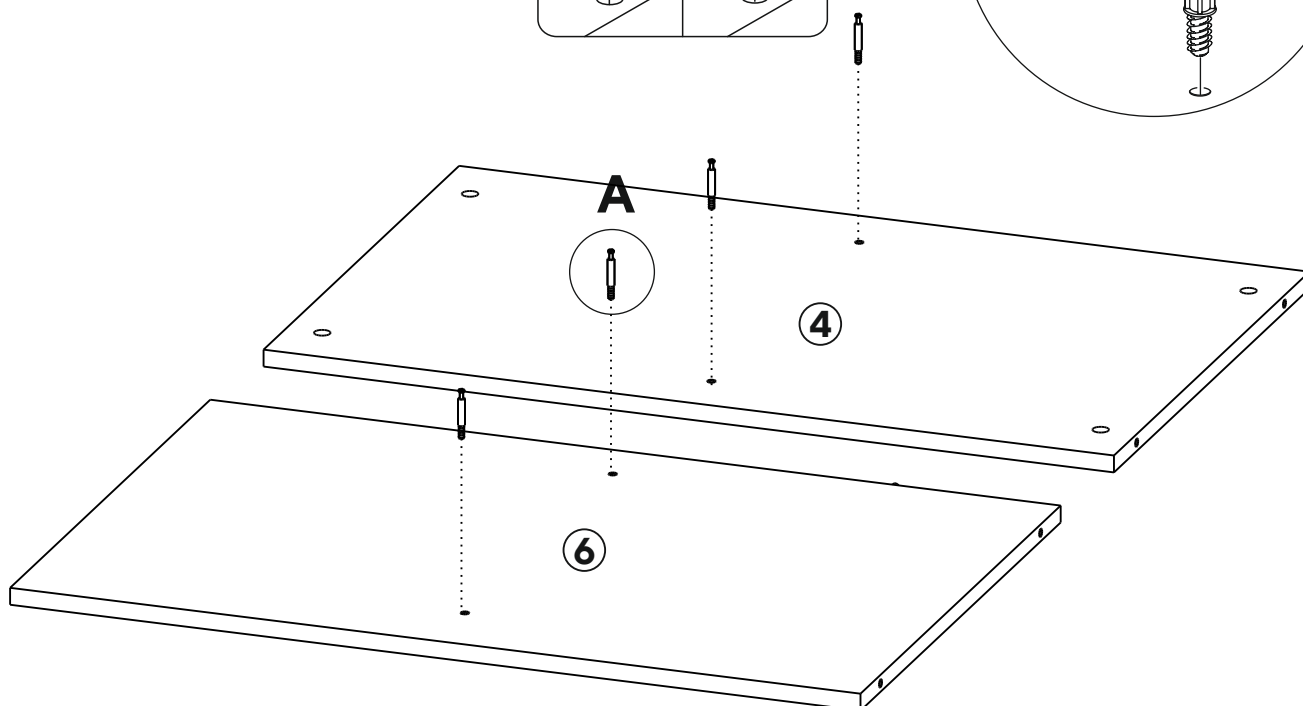

A

4


6

6

D



x4

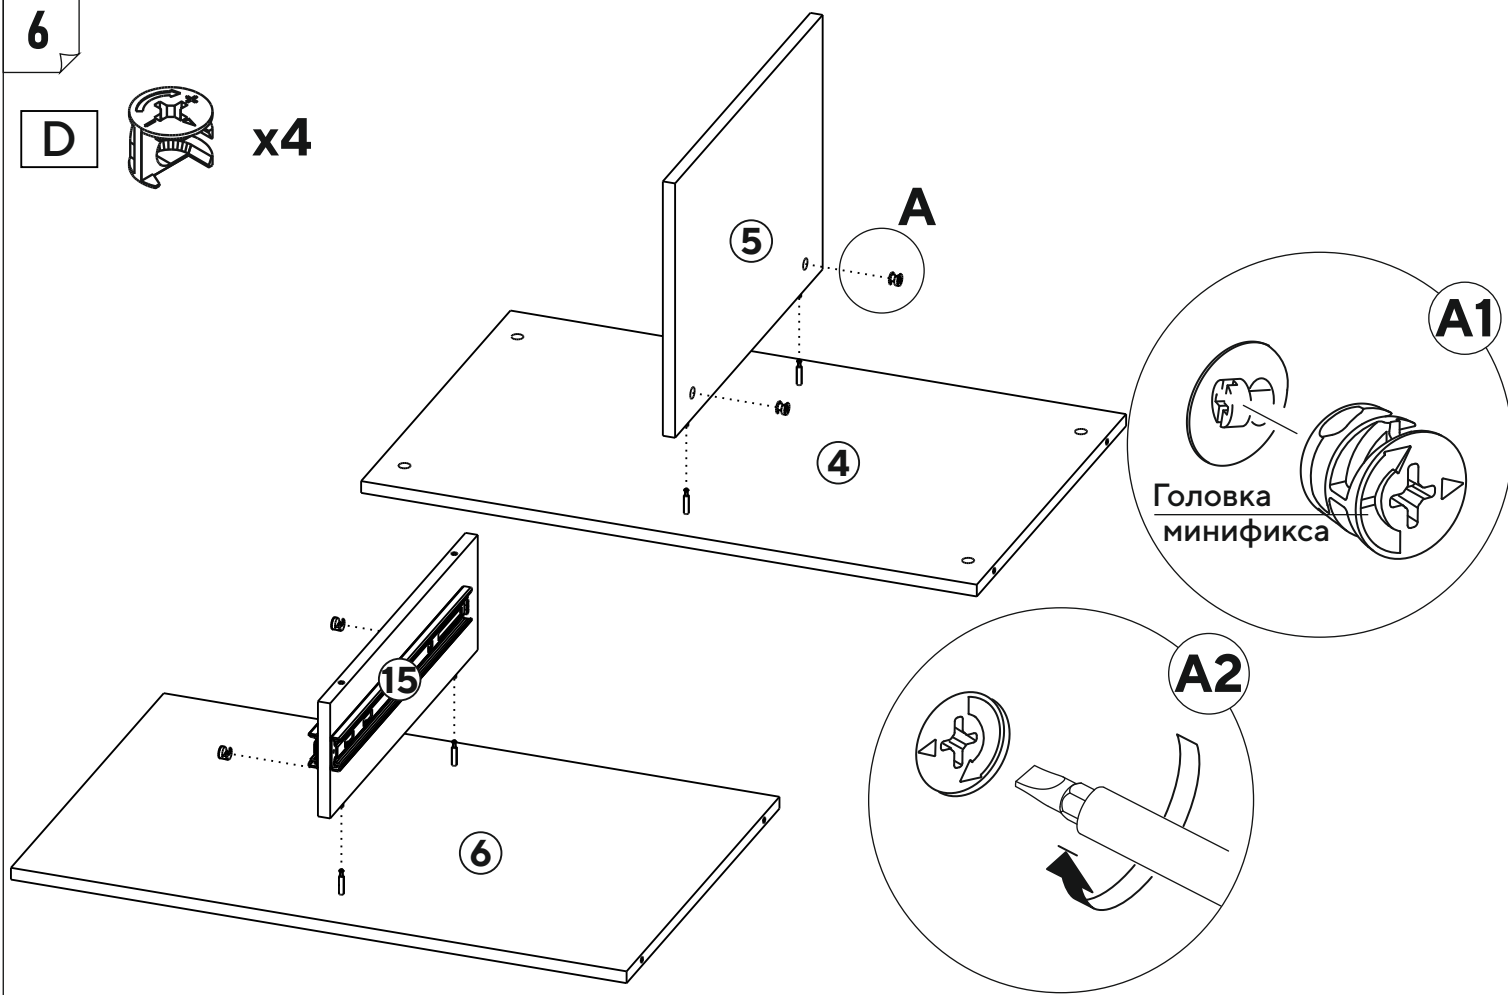


7


D



x7



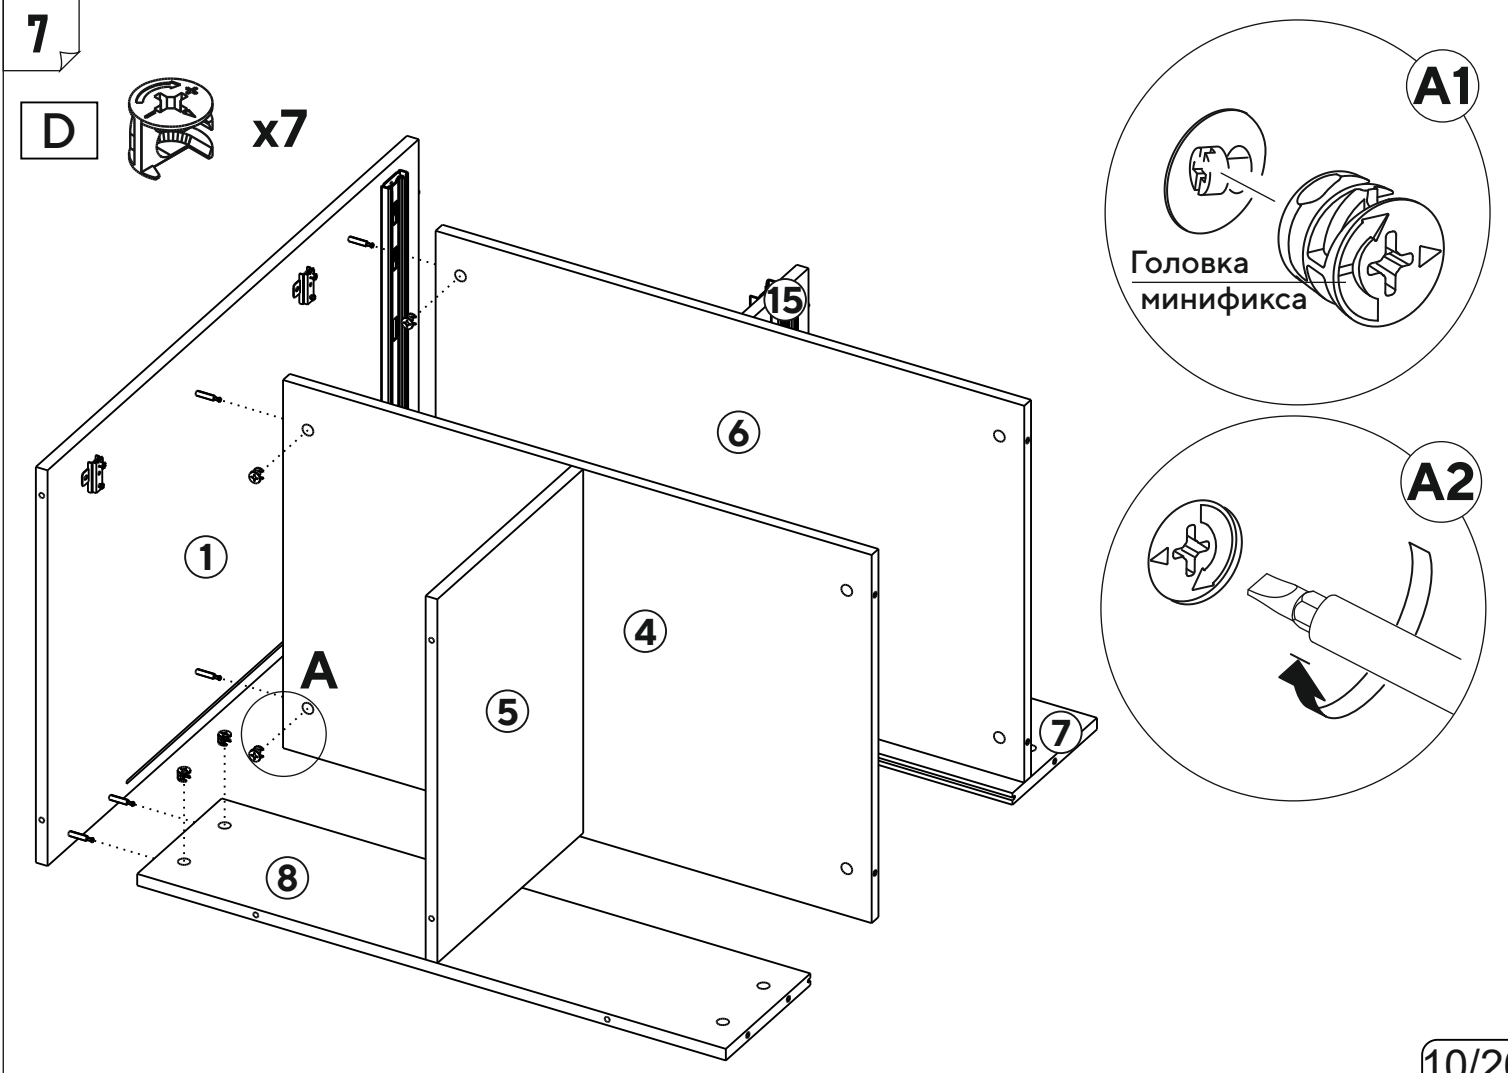


8

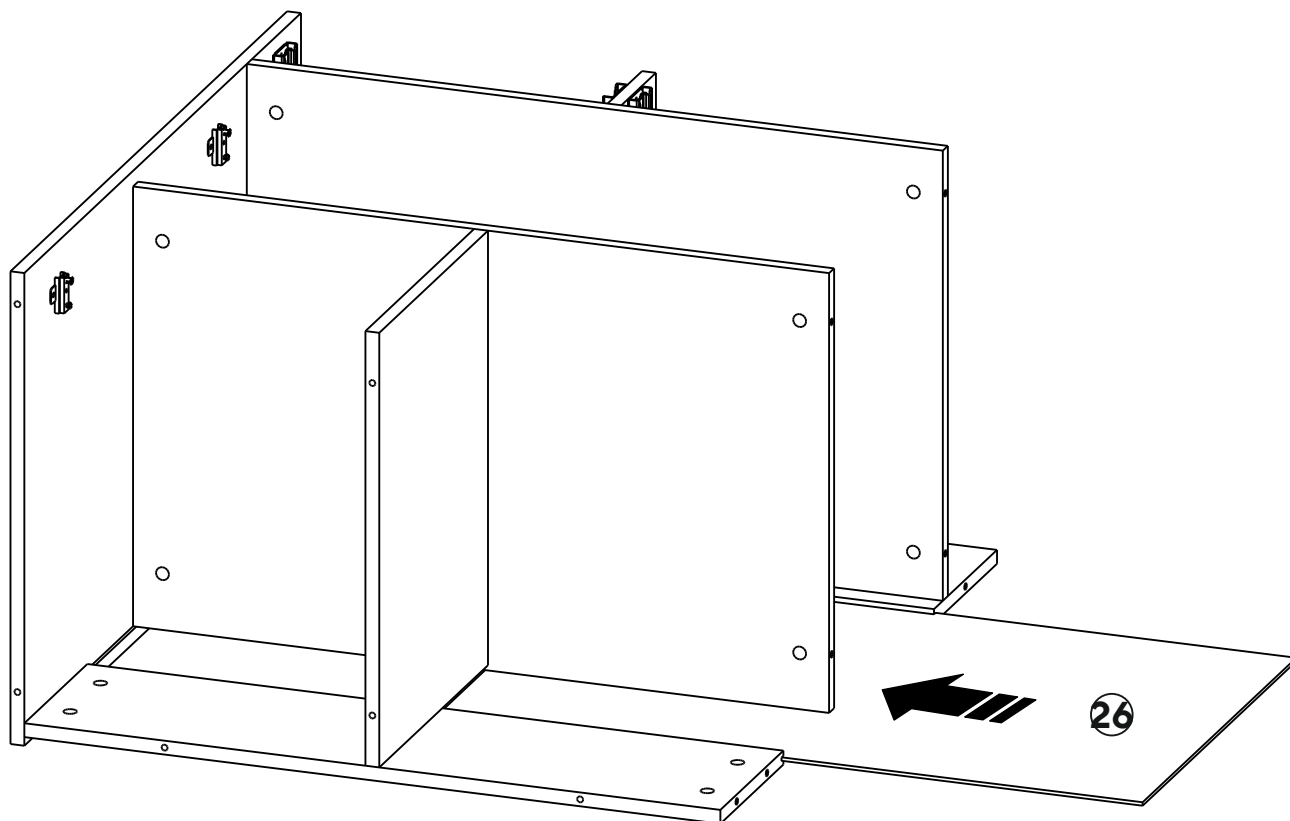


9

D  **x7**


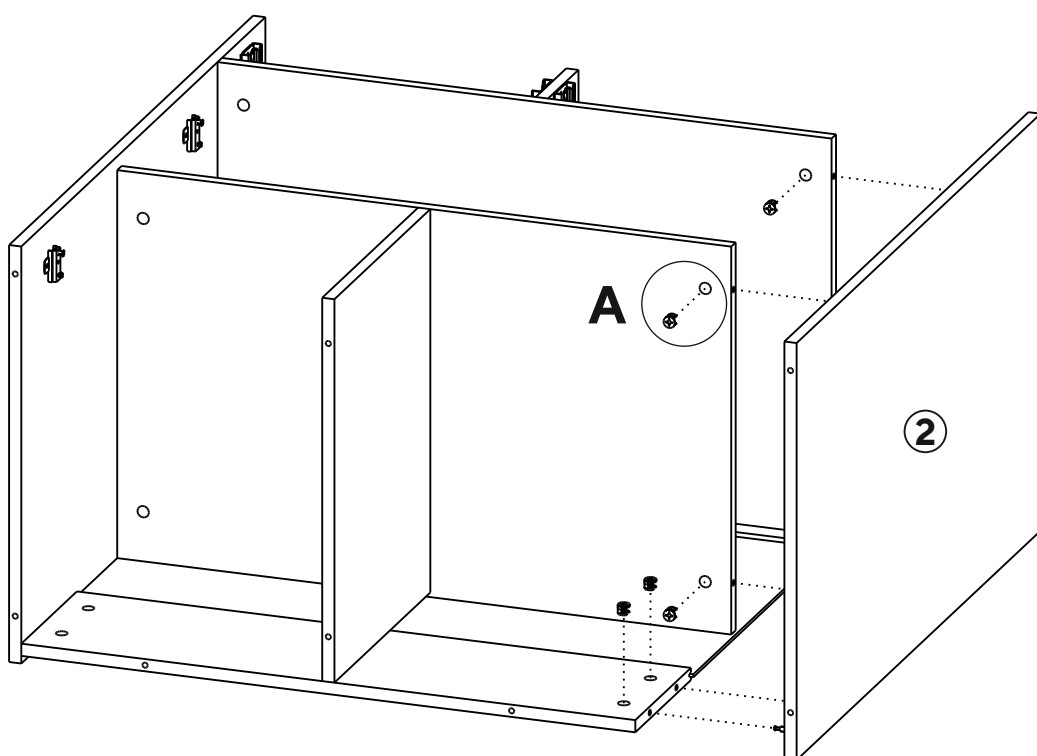
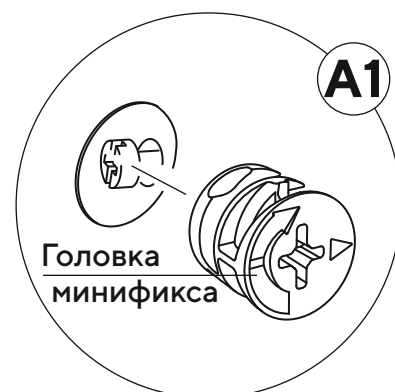
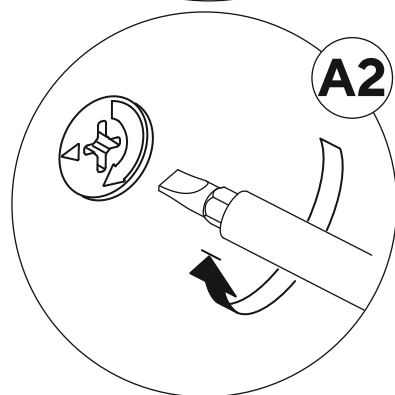


10

A  **x8** **B**  **x8**

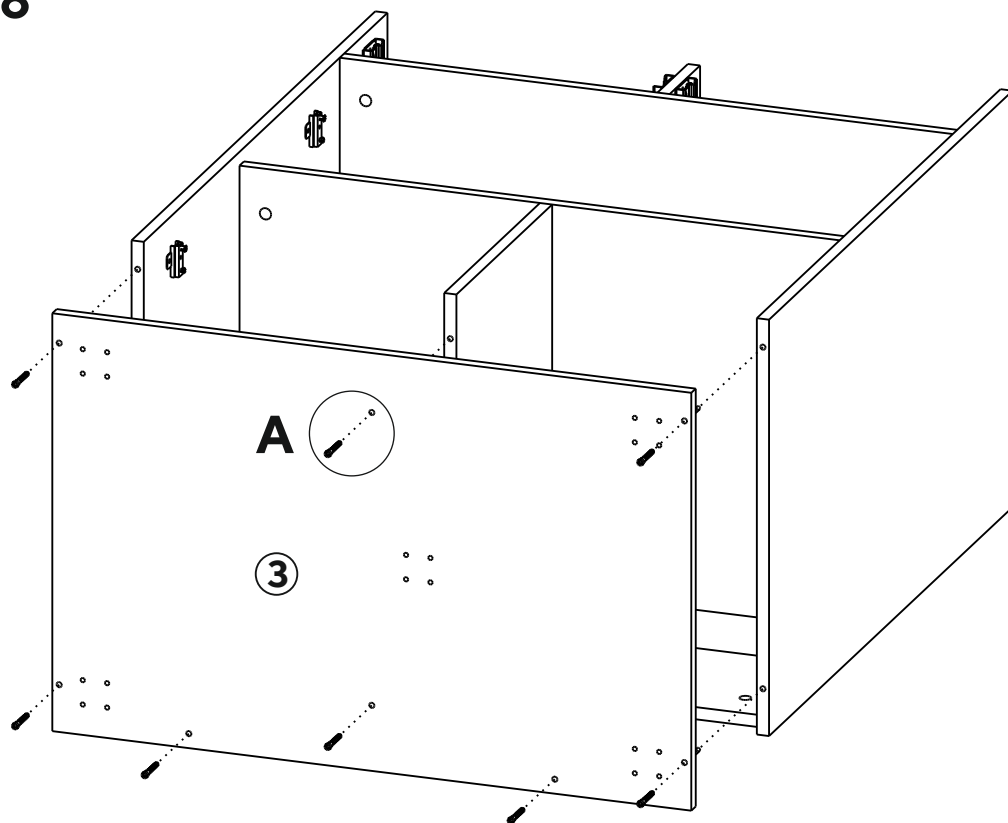


11

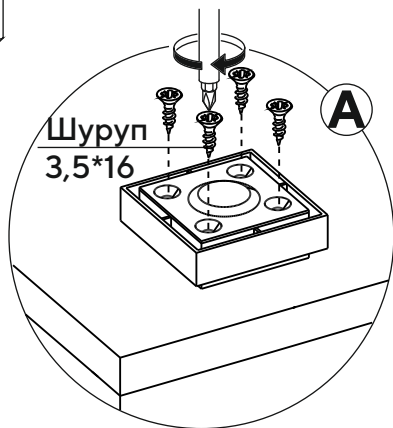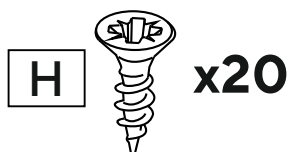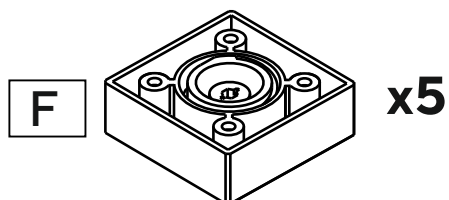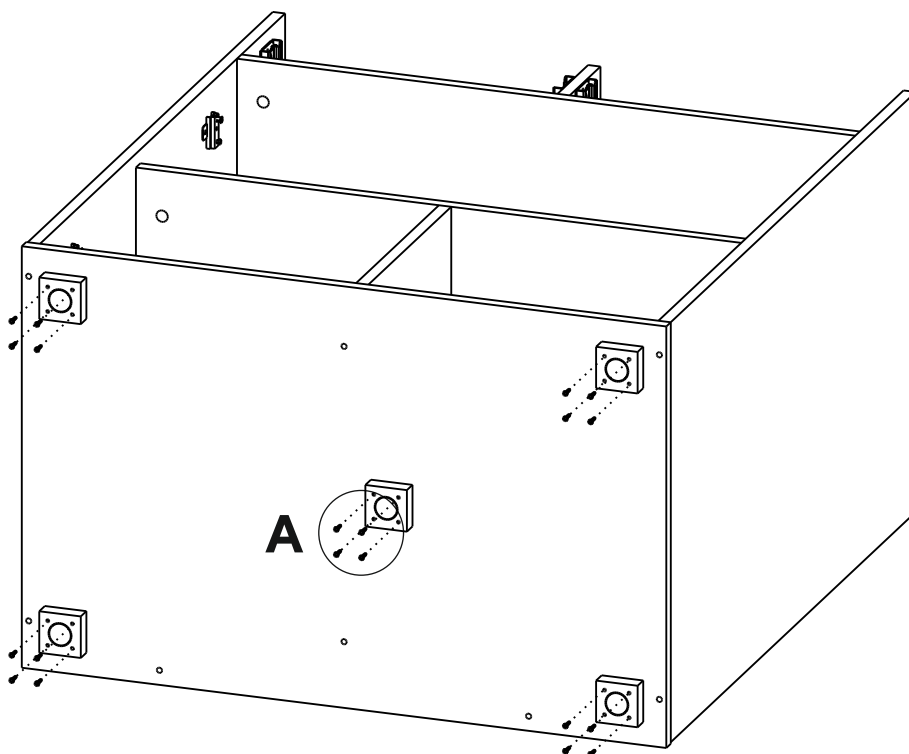


12

C x8

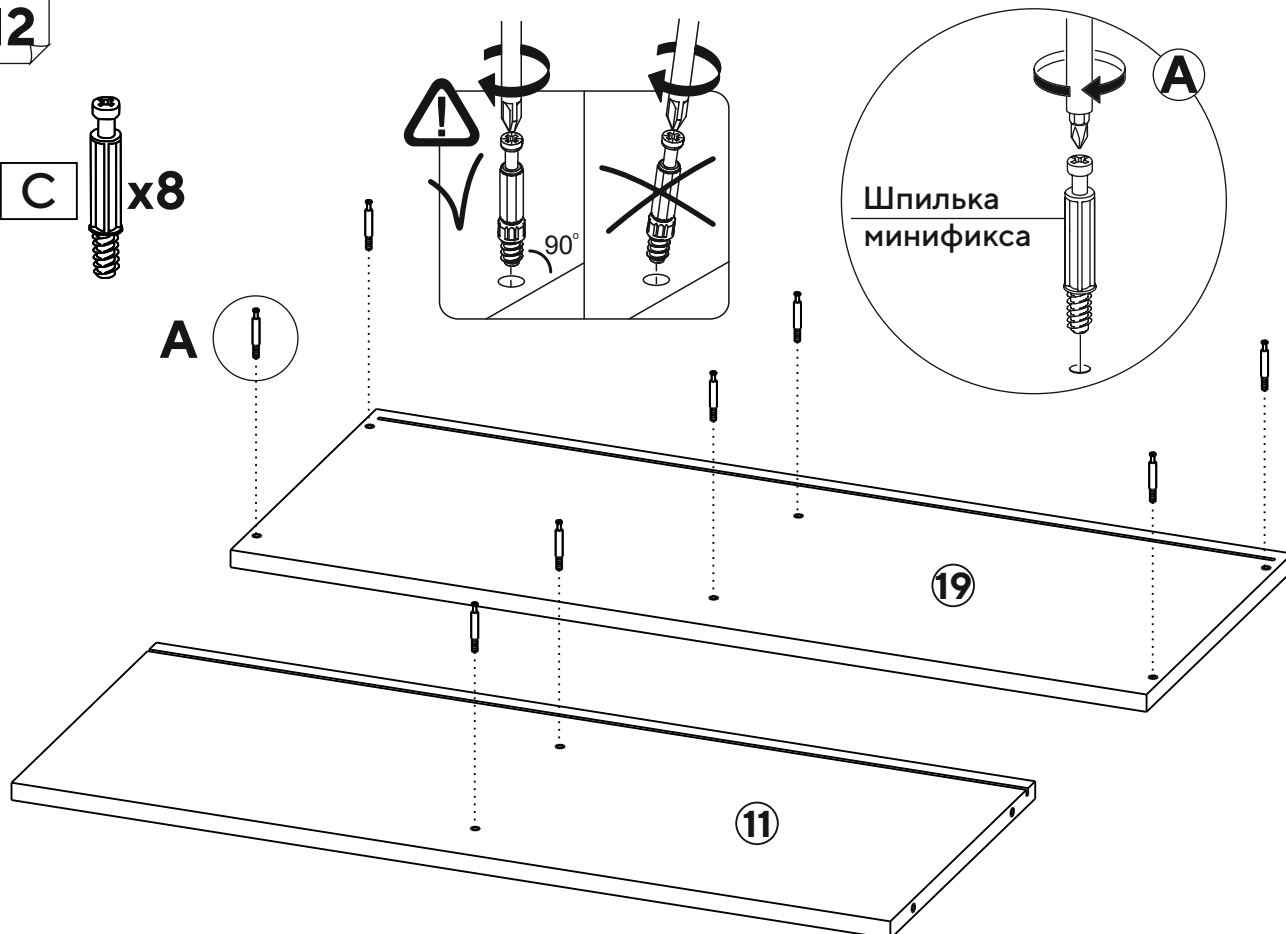




13

D x2



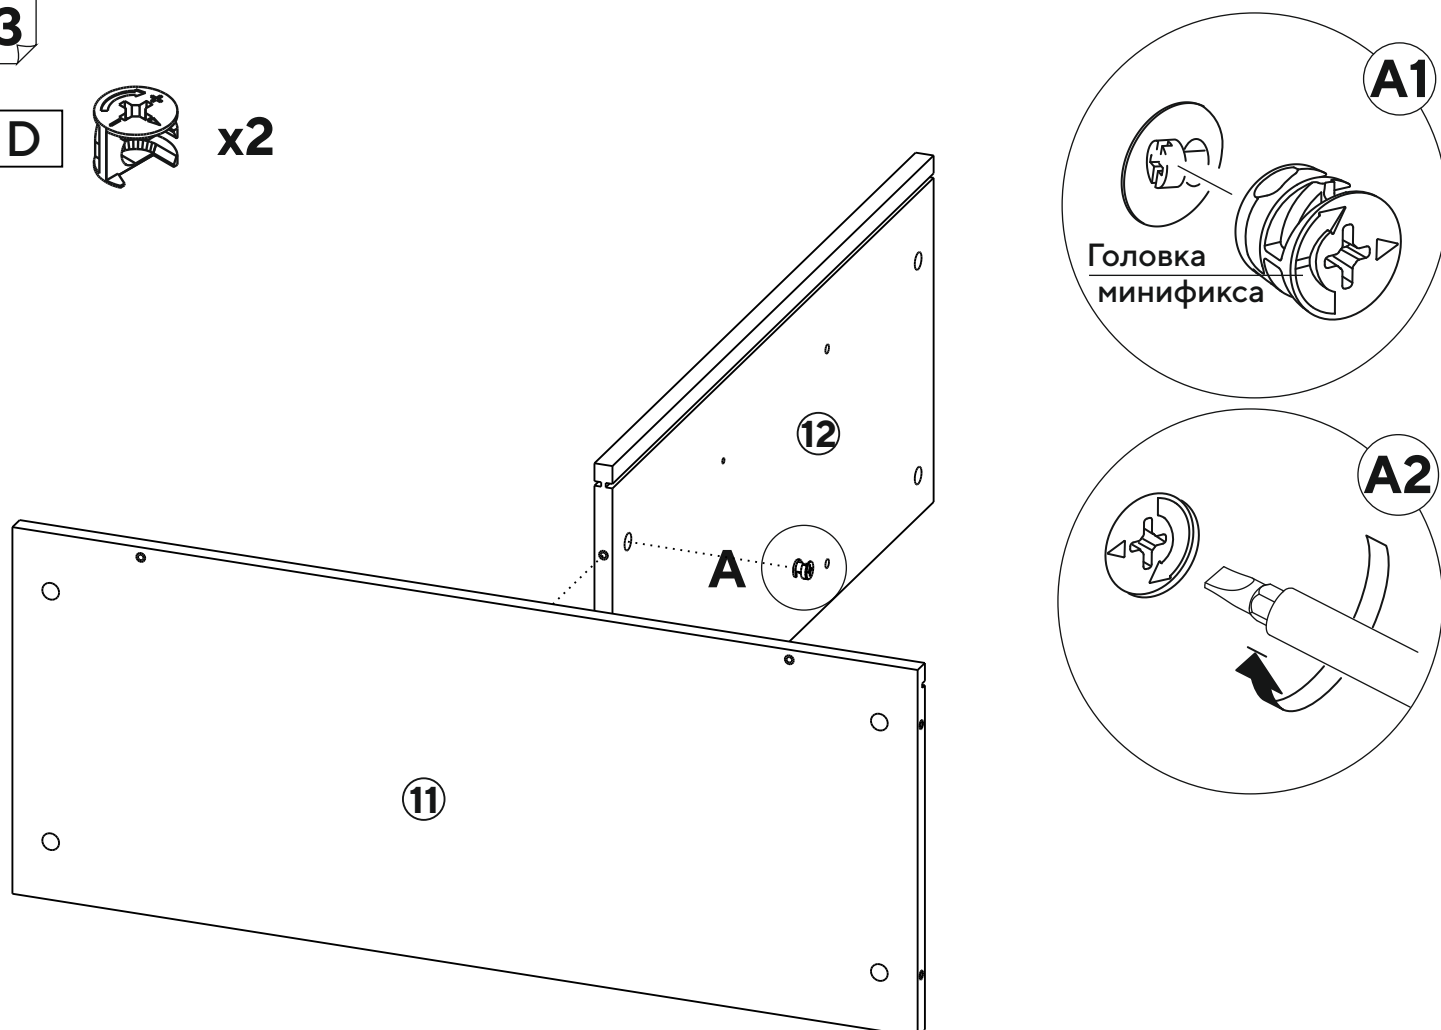


14

C x4

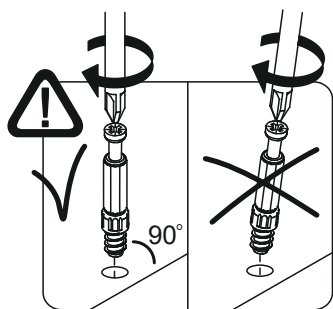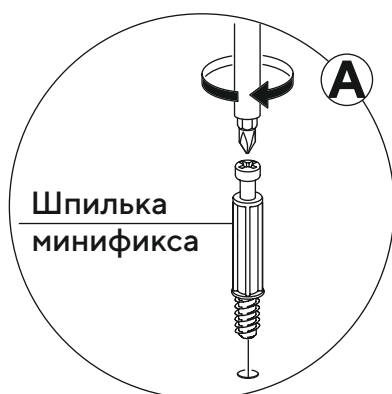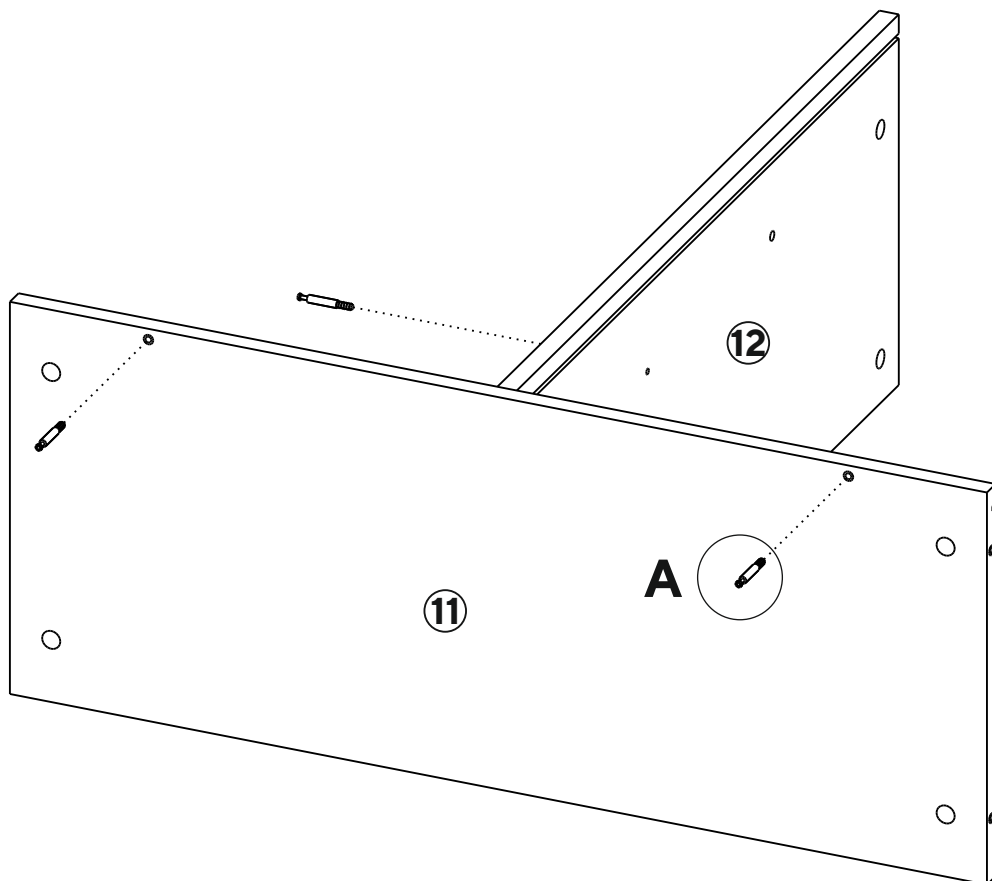


15

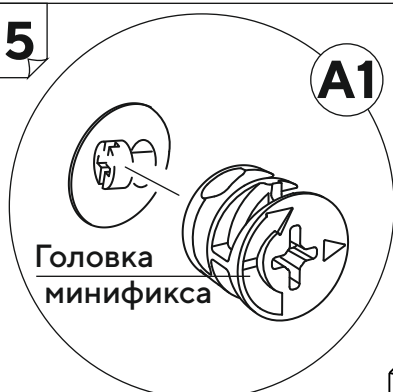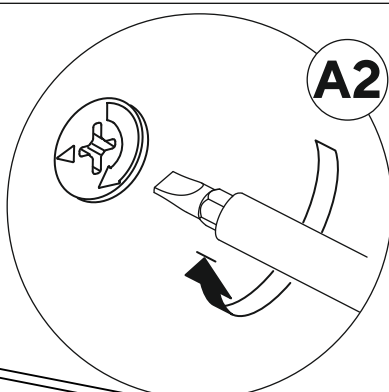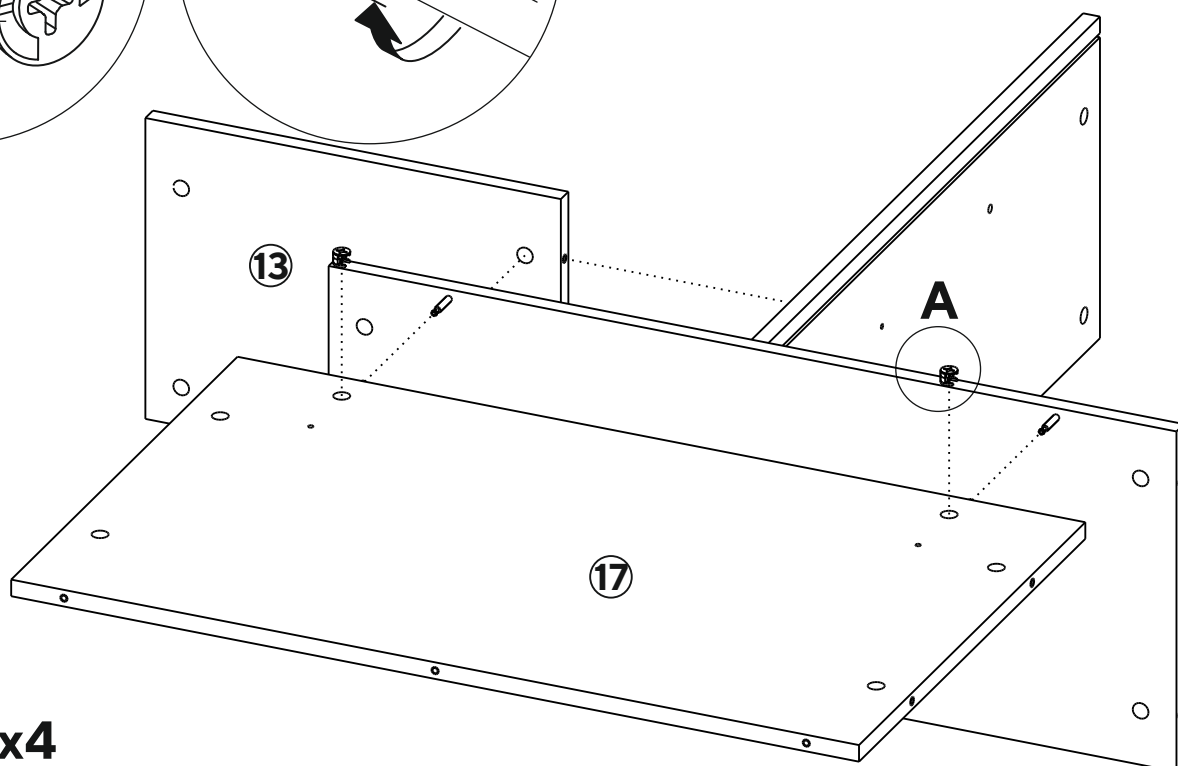


D x4

16

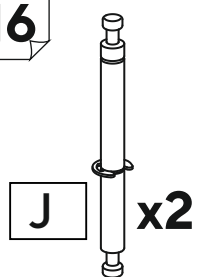



D

x4

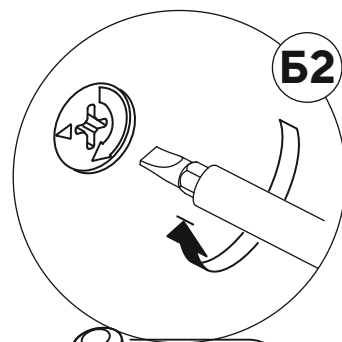

Б1

Б2

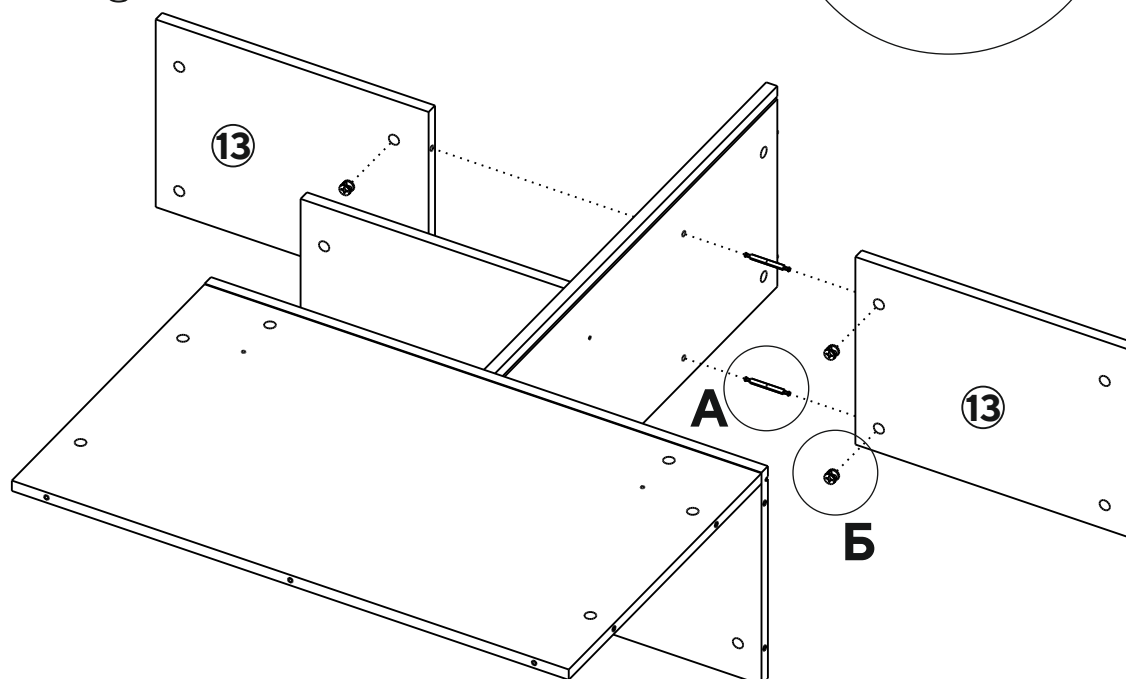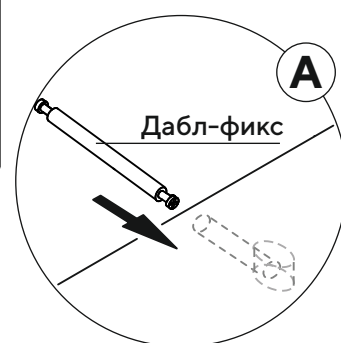

А


Дабл-фикс

17




D


x14

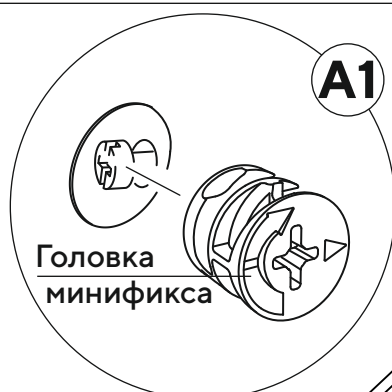

А1

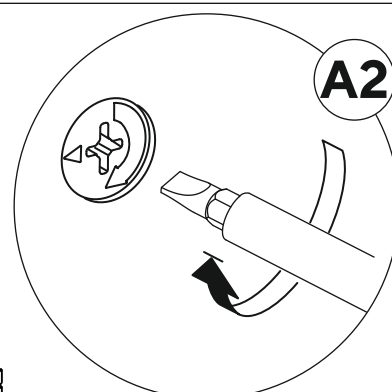Головка
минификса


А2

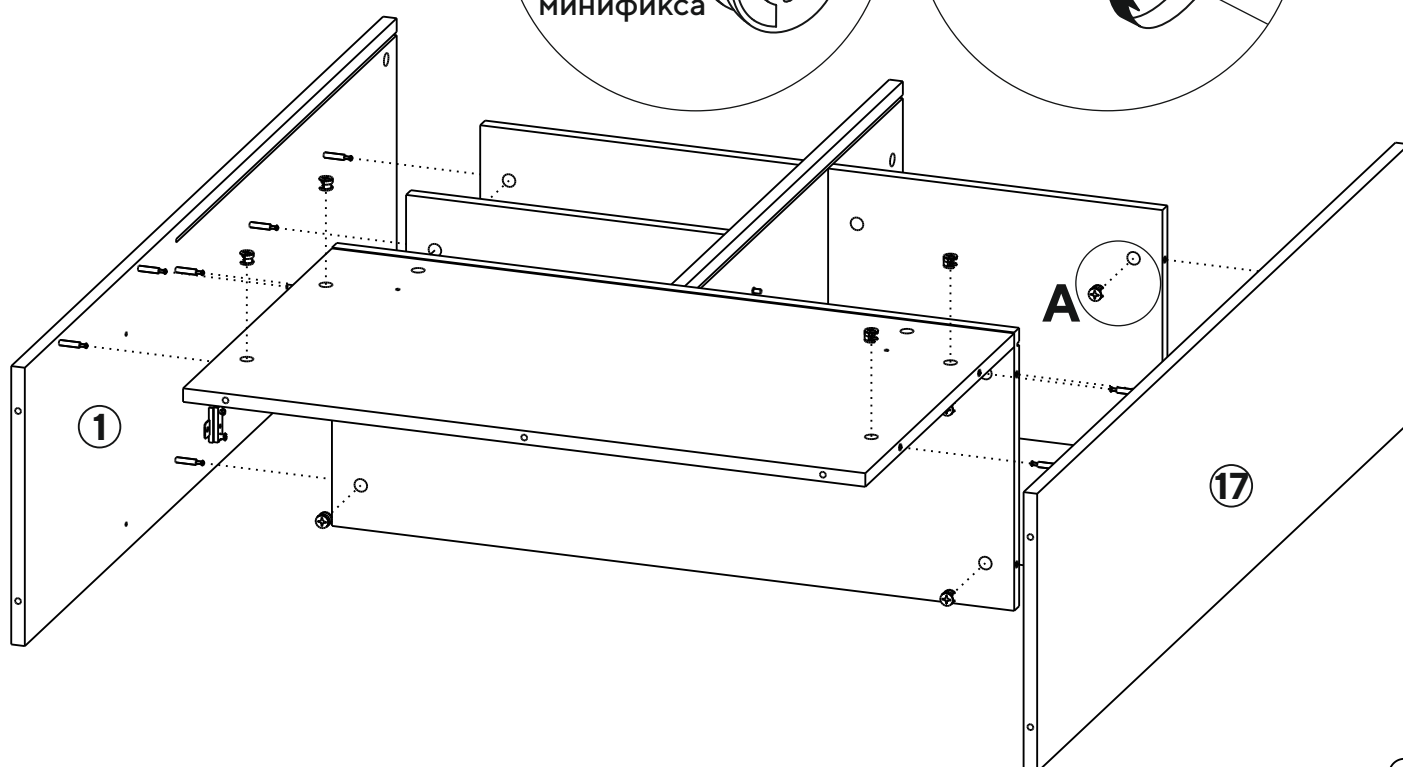

А

17

18

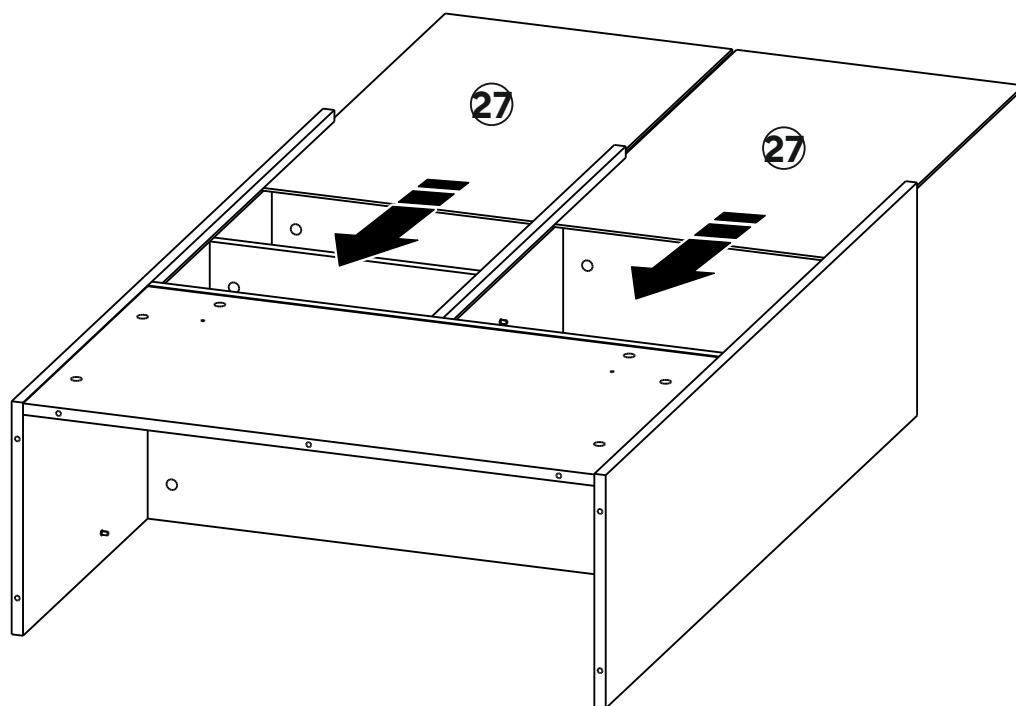


19


D




x6

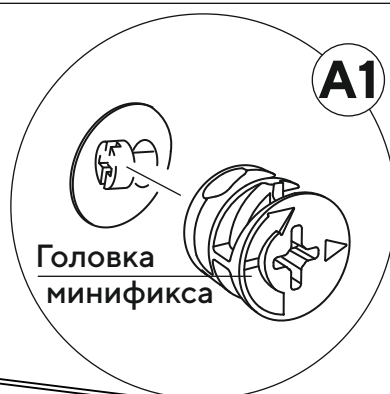



A1

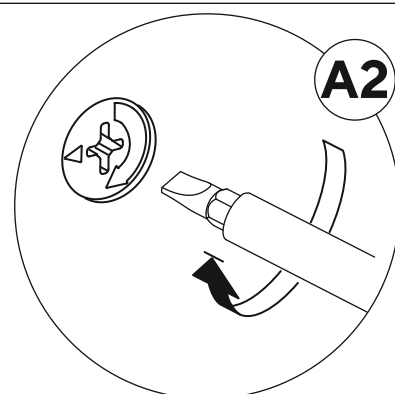





A2

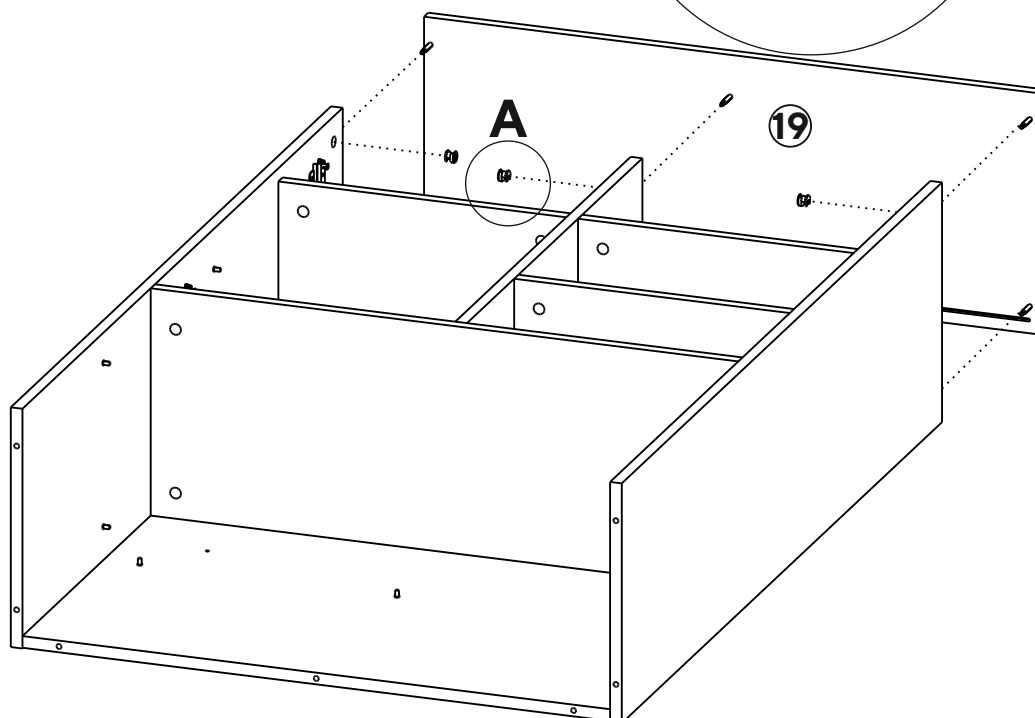

20

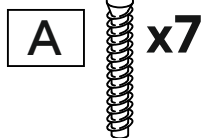
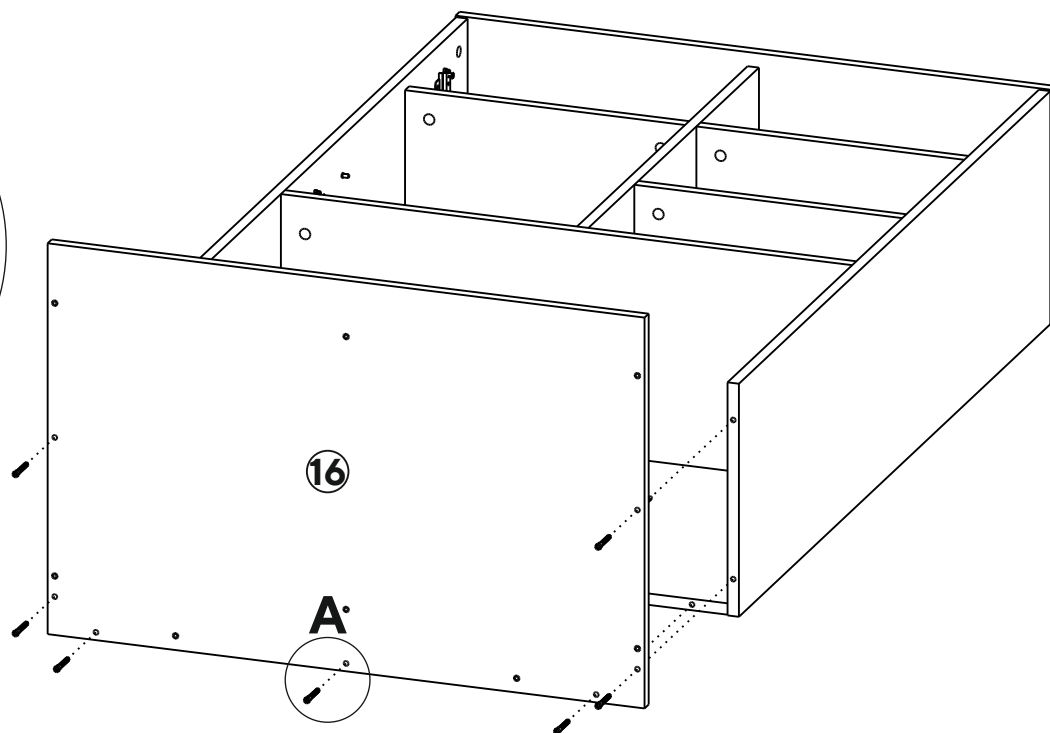


21

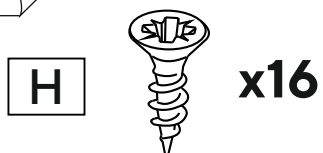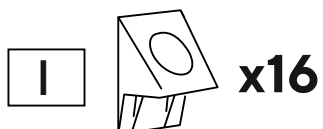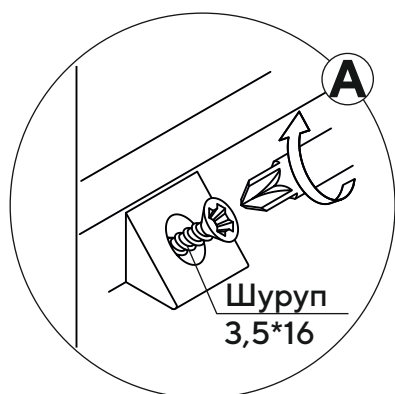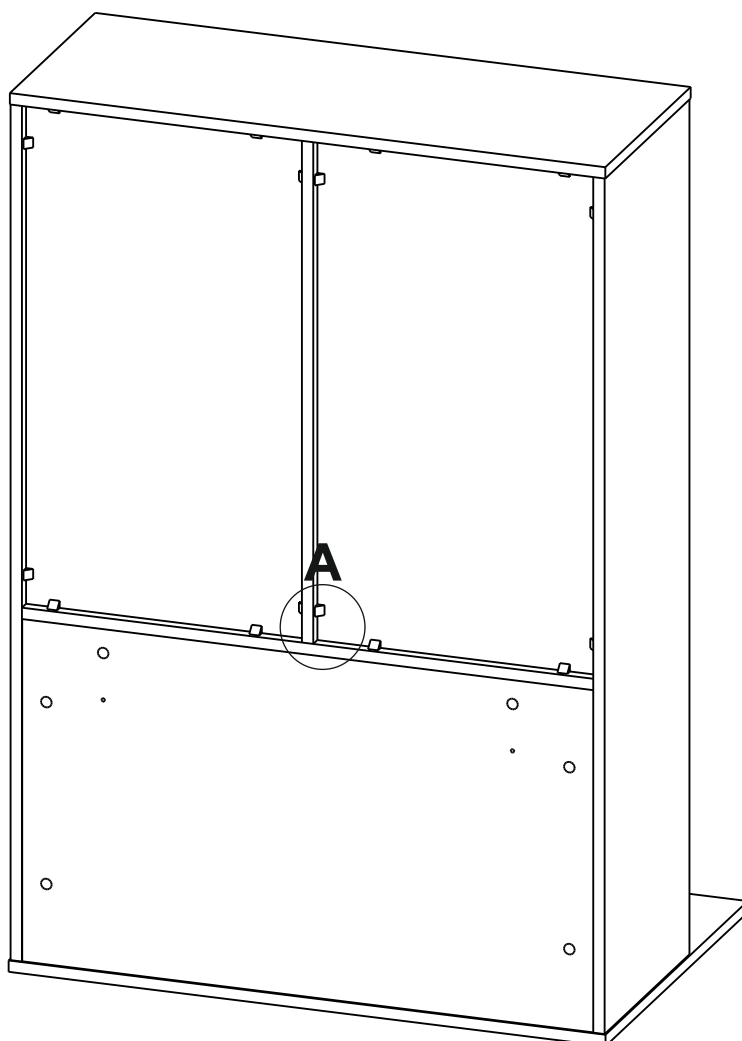



22

C x8

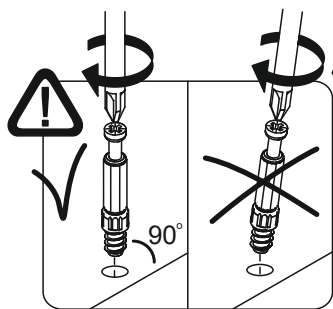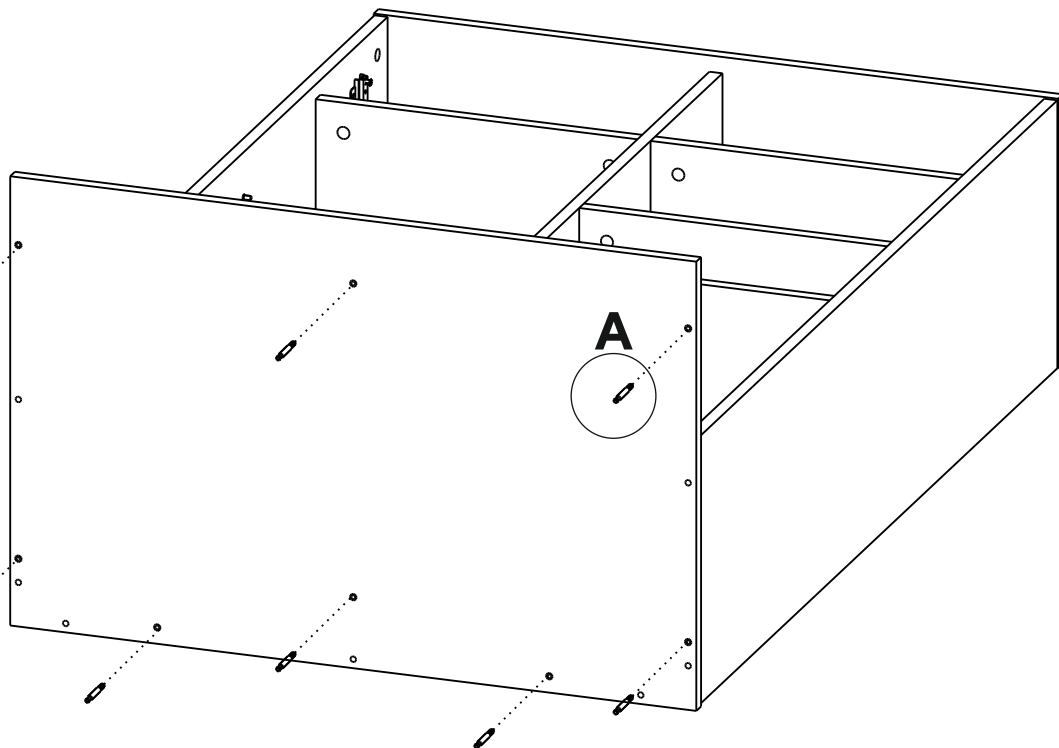


23

D x8

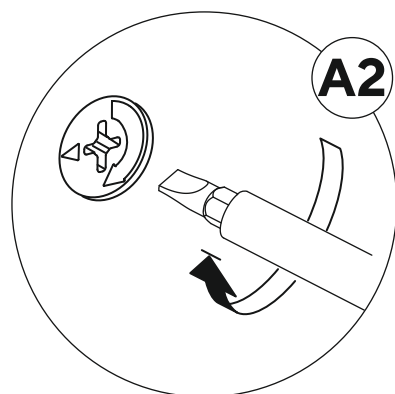
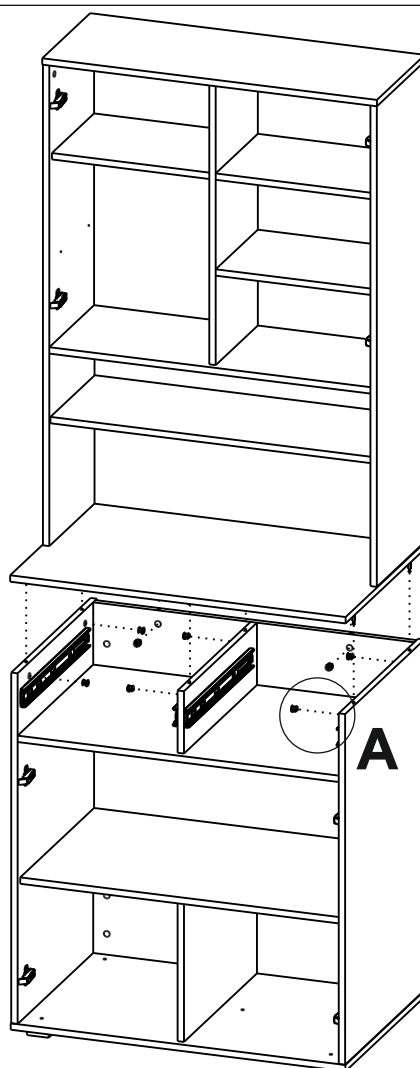


24

P




x11

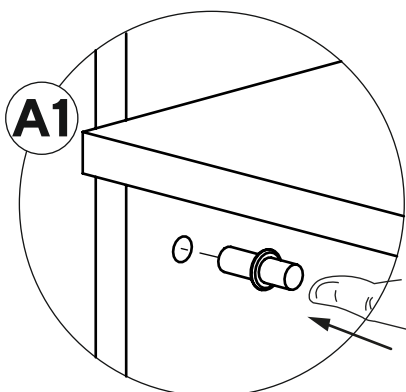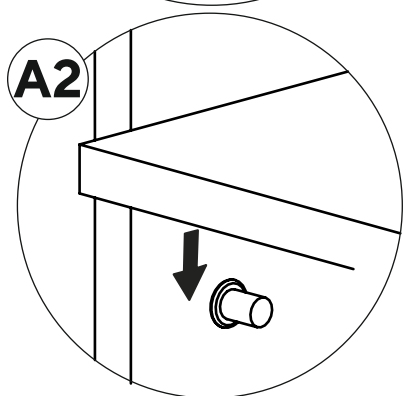

A

14

18

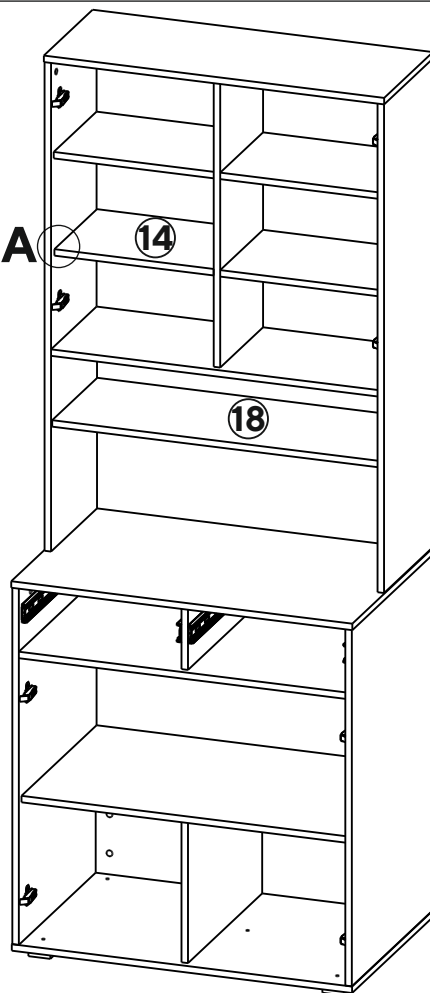

25

x2

A



x4

B



x4




A1

Евровинт 7*50




A2


Заглушка
евровинта




A

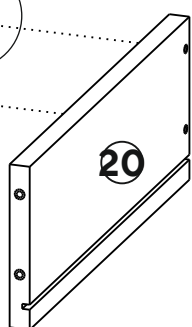

20

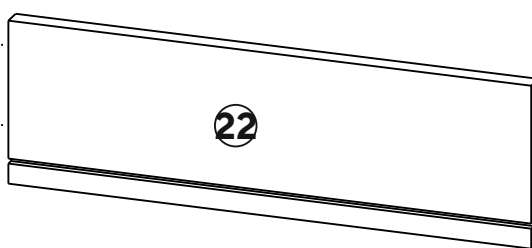


22




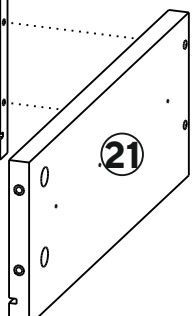


21

26 x2

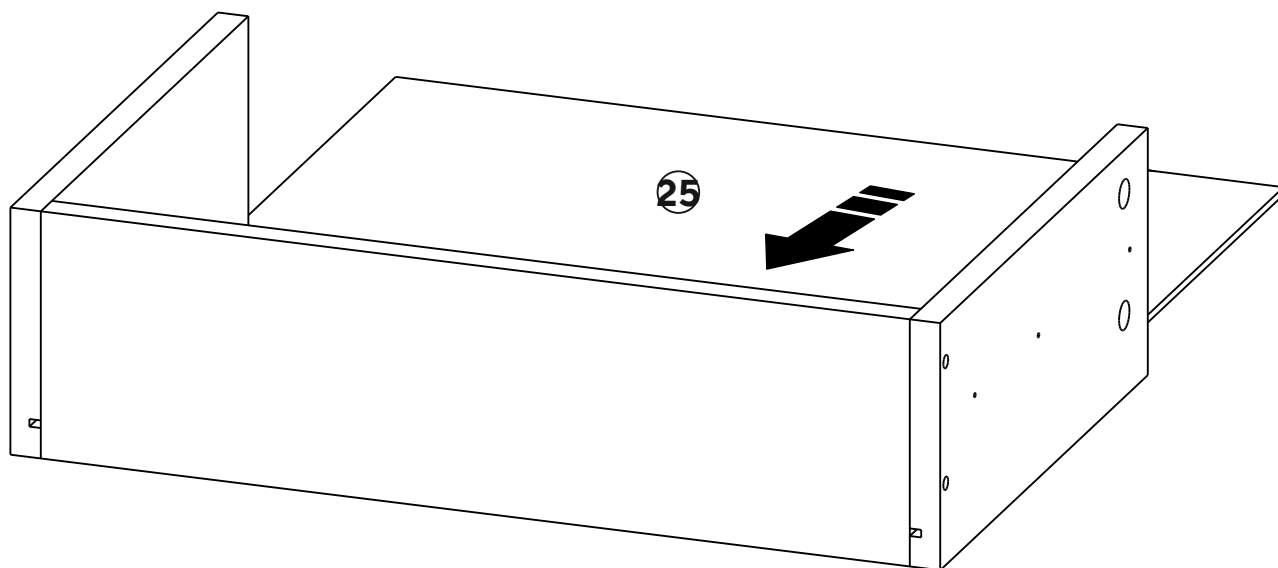

27

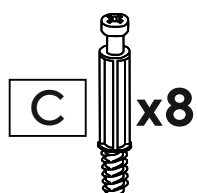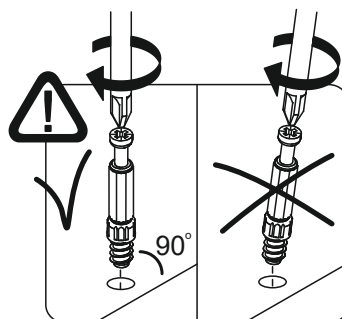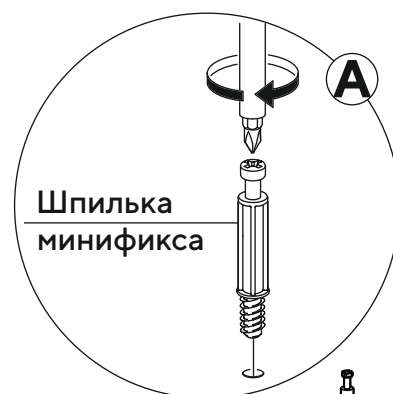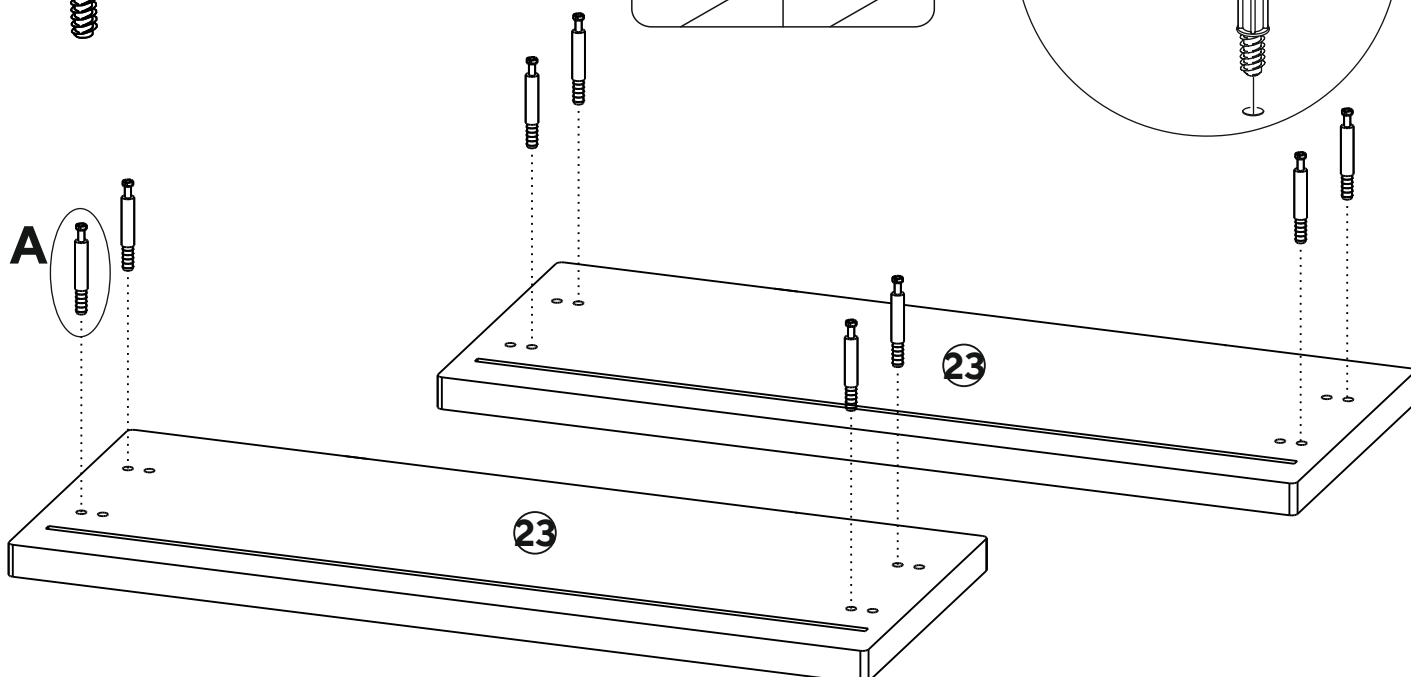


28 x2



D



x4

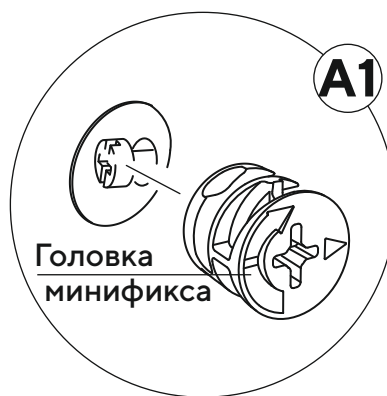


Головка
минификса

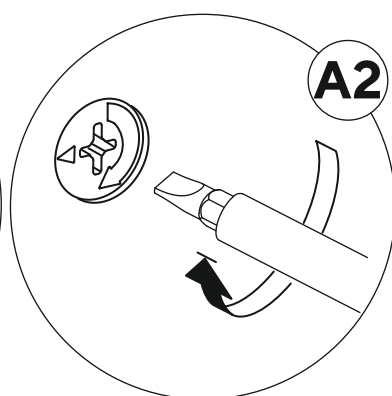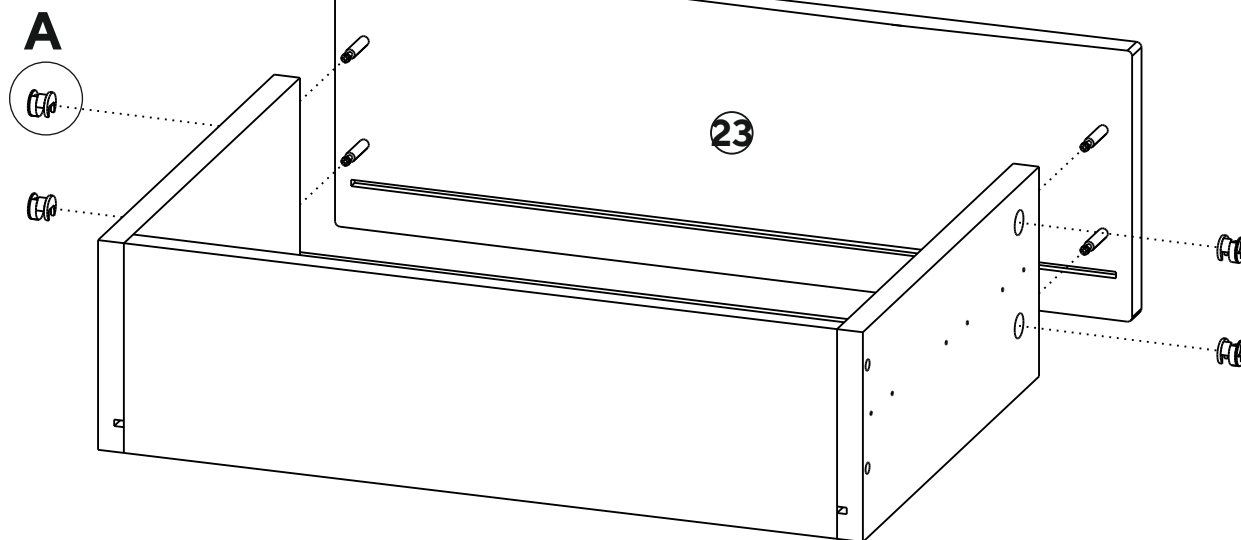

29 x2



Следите, чтобы направляющая
была установлена ровно
и без перекосов.


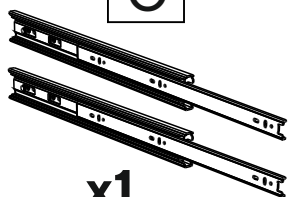


x1


H





x6

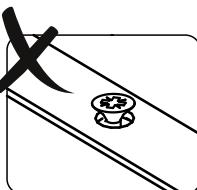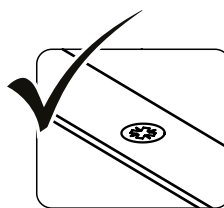


Убедитесь, что шляпки
шурупов утоплены.

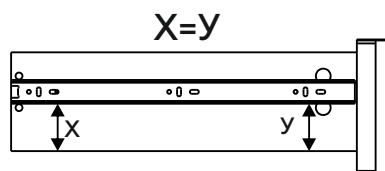




$X=Y$

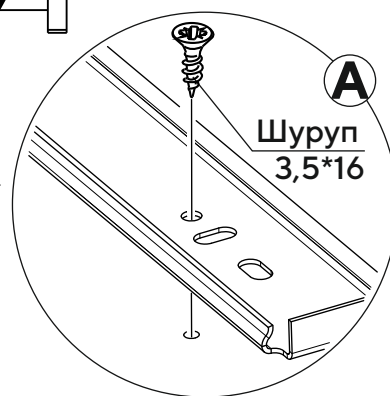




Шуруп
3,5*16

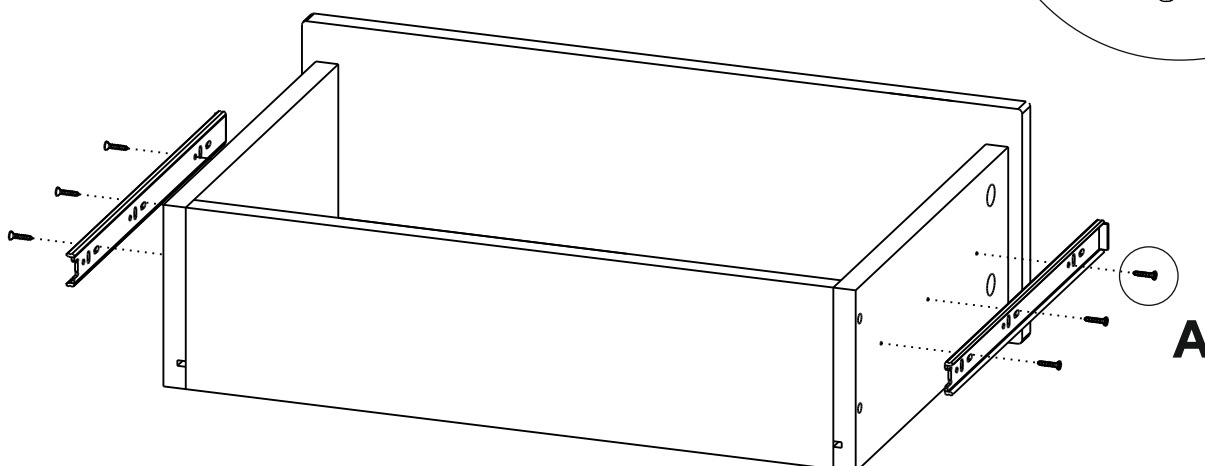





30 x2

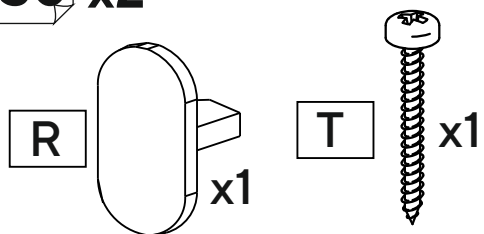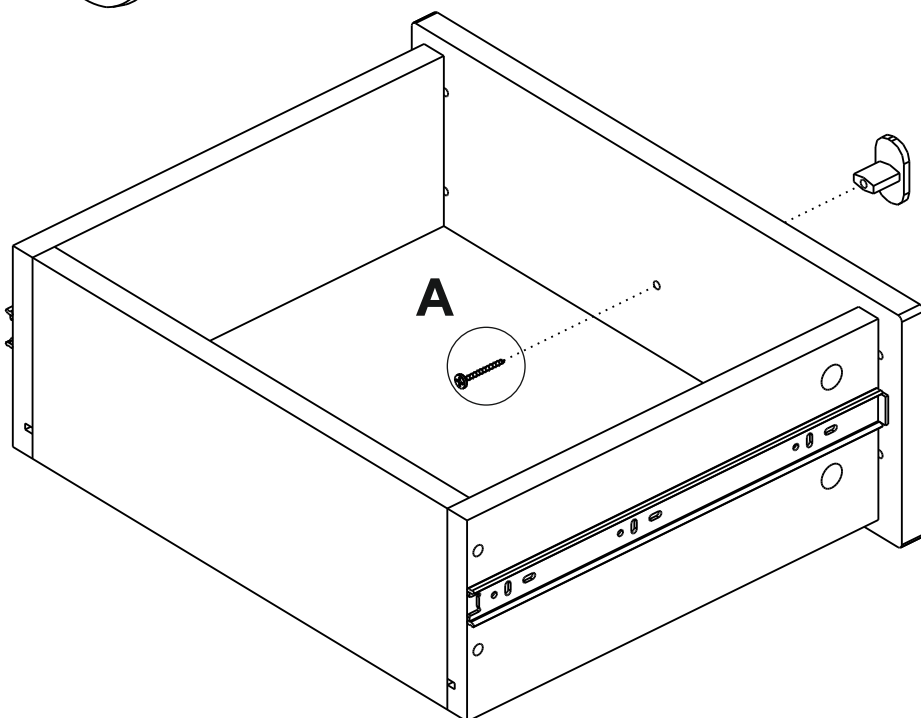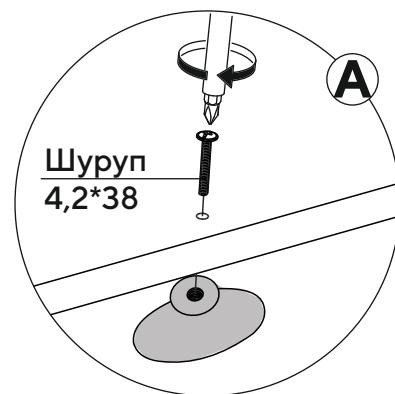

31

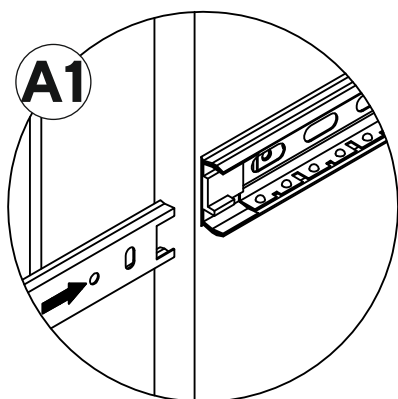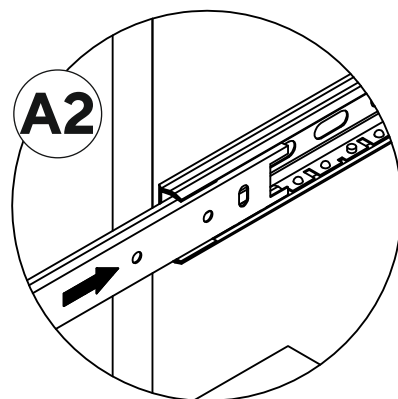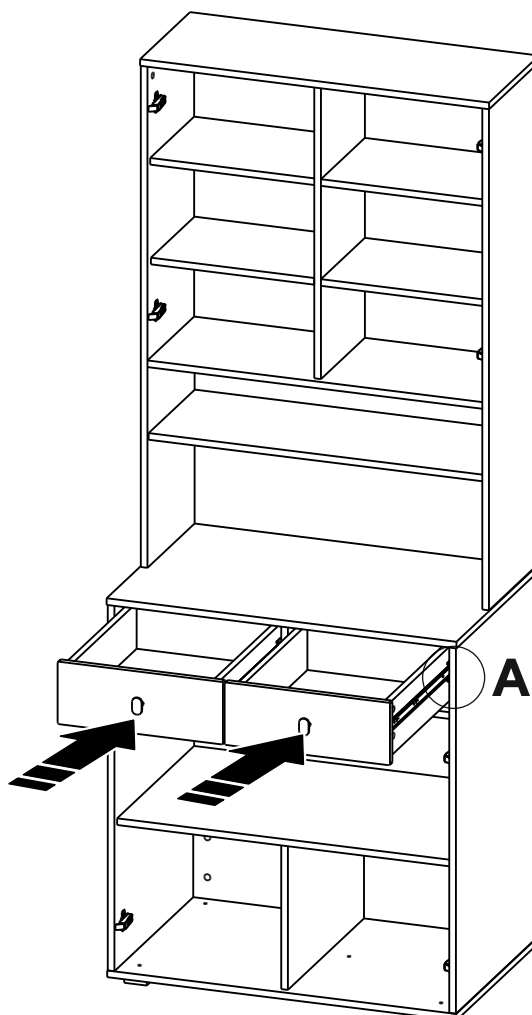


32 x2

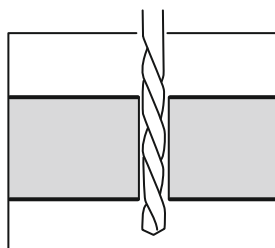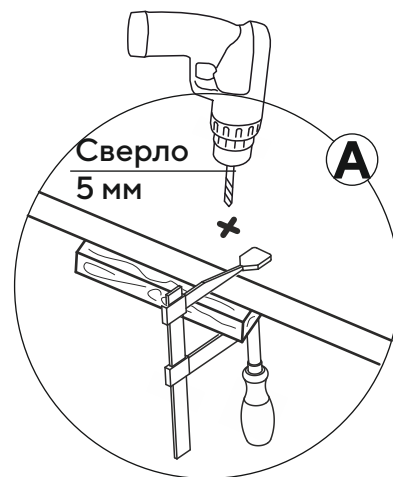
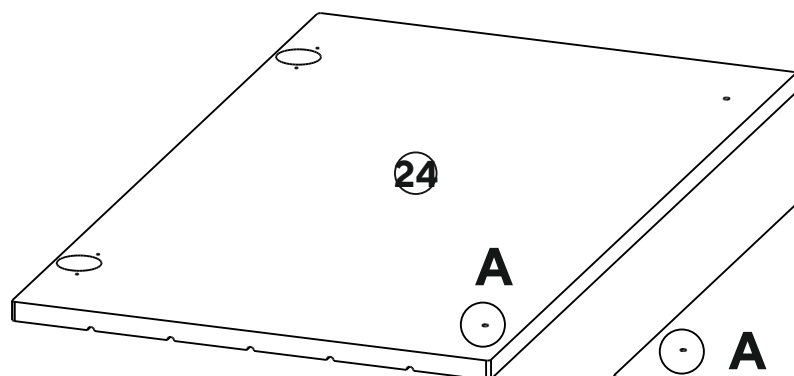
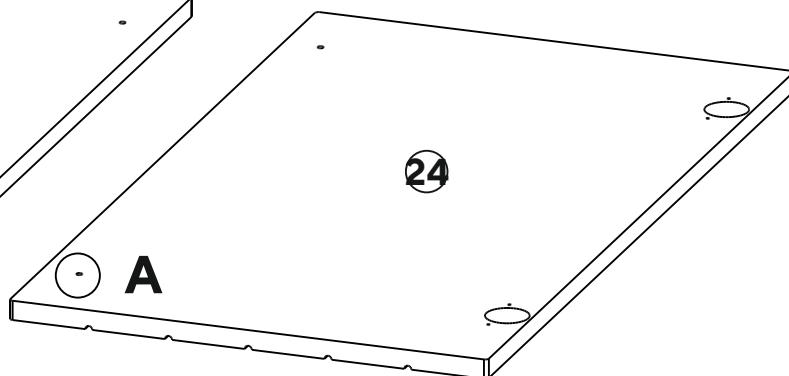


33 x2


N

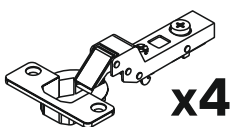




H

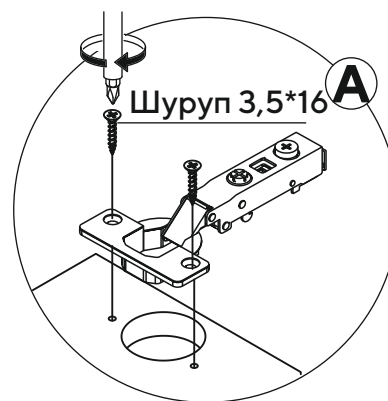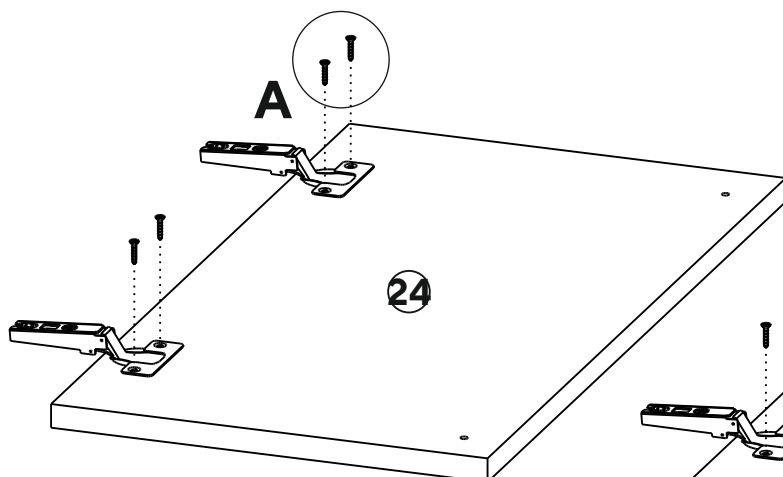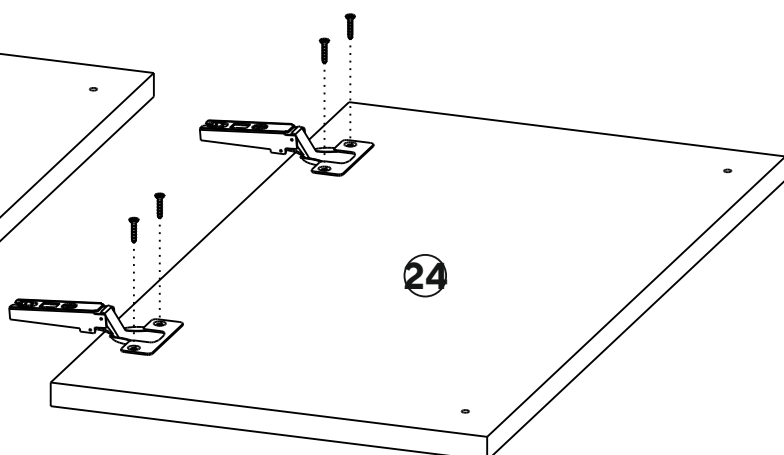

34

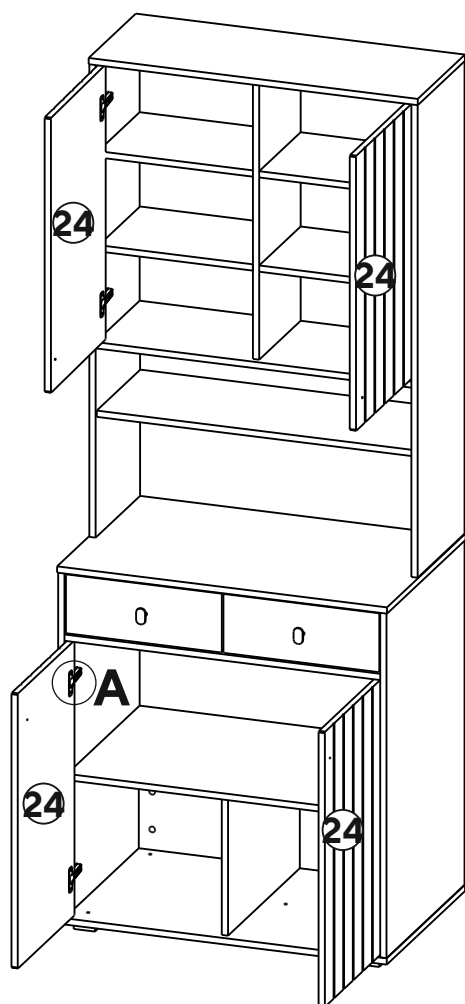


35

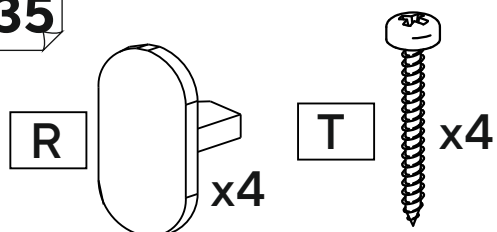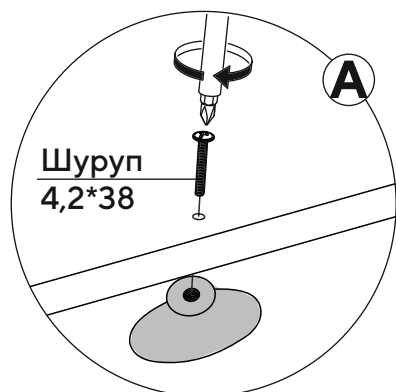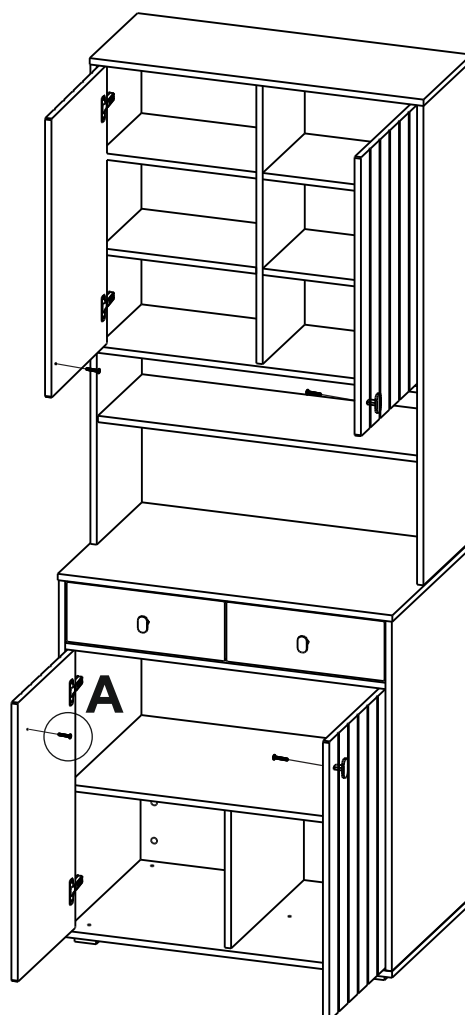



36



E  x64


L  x12

U  x5

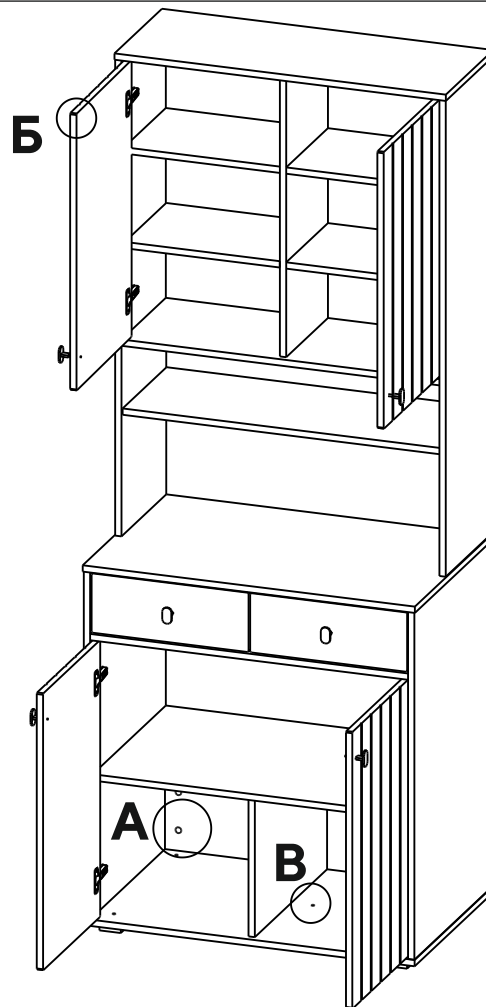


37


Регулировка фасада по ширине: от +3 до -5

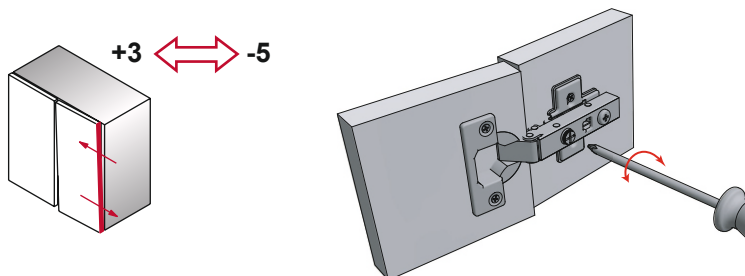

Регулировка фасада по глубине : от +3,4 - 0,6

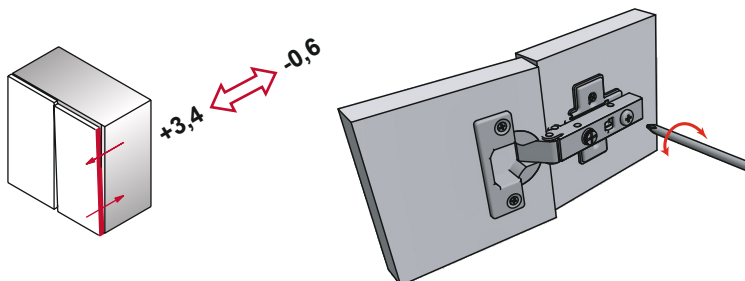

Регулировка фасада по высоте: от +2 до -2

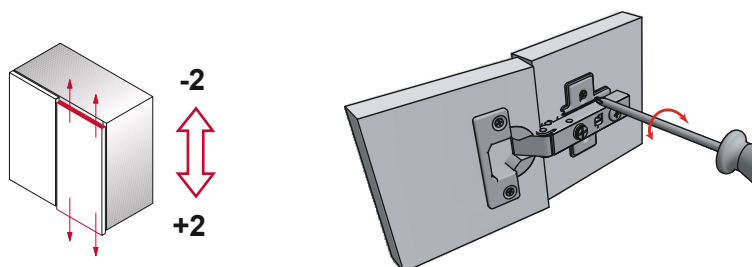

38 Регулировка фасада ящика (при необходимости)

