

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

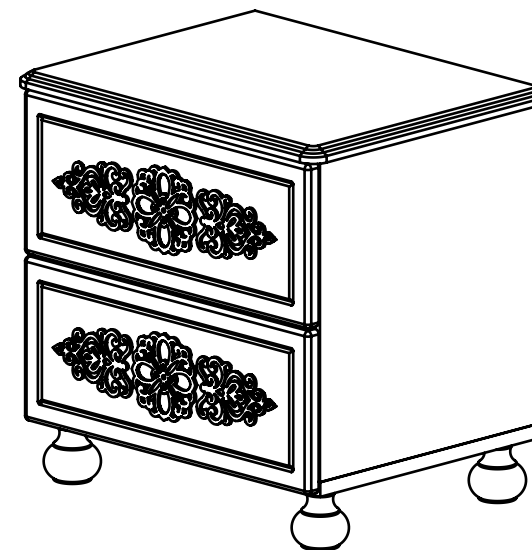

Мебель бытовая "Ассоль" Тумба прикроватная АС-4

Габаритные размеры в мм,
450x350x450
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 16371-2014

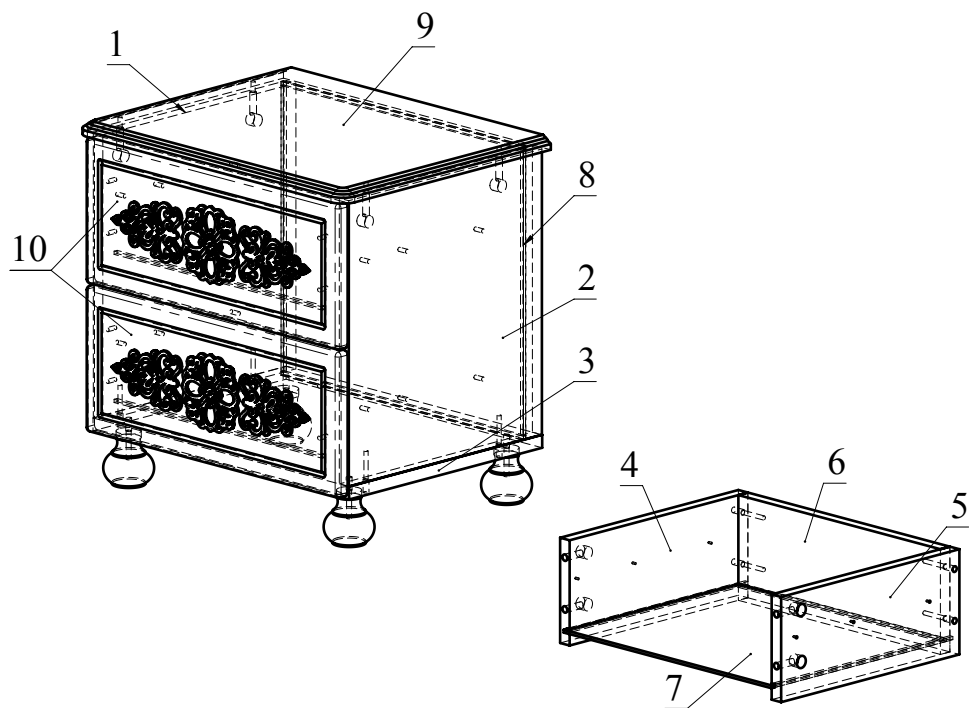

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 300мм, компл.	2
2		Шуруп 3,5x16	12
3		Винт М5х8	12
4		Конфирмат 7x50	16
5		Заглушка конфирматная	16
6		Головка минификса	12
7		Шпилька минификса	12
8		Заглушка минификса	12
9		Опора ассоль	4
10		Ключ конфирматный	1
11		Ручка К-20	2
12		Шуруп 4x38 с круглой головкой	2

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	325	353	1
2	325	353	1
3	325	431	1
4	130	300	2
5	130	300	2
6	130	340	2
7	294	350	2
8	408	363	1
9	350	450	1
10	180	426	2

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого вкрутите шпильки минификс в детали 9 и 10 (Рис.1). Затем вставьте головки минификс в детали 1,2,4,5 (Рис. 2).
2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1 и 2 винтами М5х8 (Рис. 4).
3. Соедините детали 1, 2 и 3 с помощью конфирмат. В паз вставьте деталь 8 (Рис.5).
4. Соедините детали 9 и 1,2, затените головки минификс (Рис. 5). С помощью конфирмат прикрутите опоры на деталь 3 (Рис.5).
5. Соберите ящики. Для этого соедините детали 4,5 и 6 с помощью конфирмат. Затем вставьте деталь 7 в пазы. Соедините детали 10 и 4,5, затяните головки минификс. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 4 и 5 шурупами 3,5х16 (Рис. 6). С помощью шурупа 4х38 прикрутите ручки на деталь 10.
6. Вставьте ящики и заглушки для конфирмат и минификс (Рис.7).

Рис.1

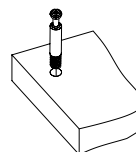


Рис.2

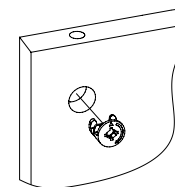


Рис.3

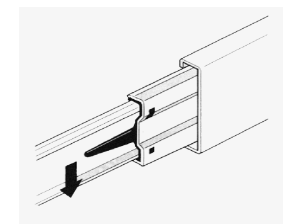


Рис.4

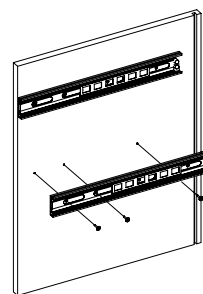


Рис.5

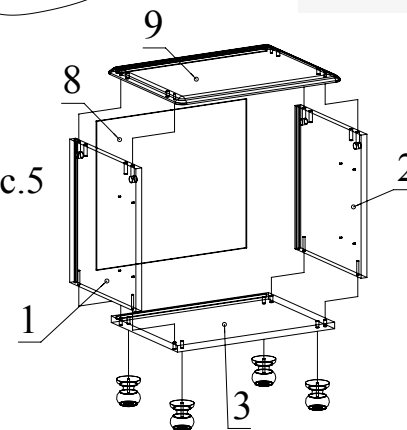


Рис.6

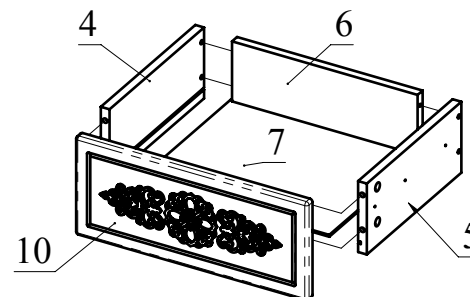


Рис.7

