Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать впроветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

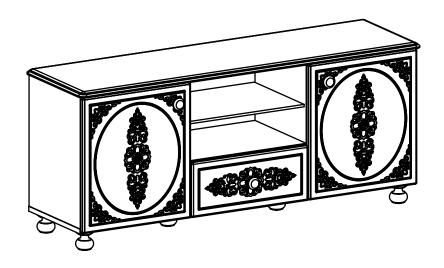

Мебель бытовая "Ассоль" Тумба **AC-13**

> Габаритные размеры в мм, 1248x360x533 (длина; ширина; высота)

ГОСТ 16371-2014

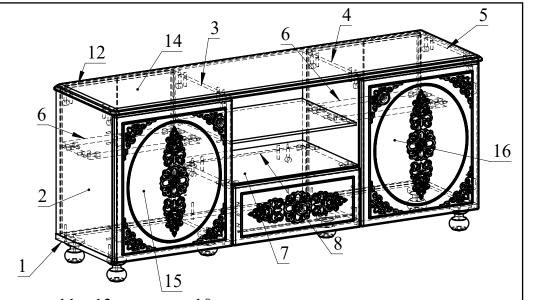

AC-13

11 13	10
	N
	$\langle X \rangle$
9	
	17
	1/

Ведомость деталей № Ширина Длина Кол 1 325 1230 1 2 325 436 1 3 325 436 1					
1 325 1230 1 2 325 436 1 3 325 436 1	Ведомость деталей				
2 325 436 1 3 325 436 1	л.				
3 325 436 1					
4 227 426 1					
4 325 436 1					
5 325 436 1					
6 160 368 2					
7 325 428 1					
8 155 428 1					
9 120 300 1					
10 120 300 1					
11 120 370 1					
12 190 450 4					
13 298 384 1					
14 360 1248 1					
15 395 445 1					
16 395 445 1					
17 180 426 1					

Ведомость комплектующих				
$N_{\underline{0}}$	Рис.	Наименование	Кол.	
1	*1	Шпилька минификса	24	
2		Головка минификса	24	
3	Ø	Заглушка минификса	24	
4	O DOMINION DE	Конфирмат 7х50	20	
5	0	Заглушка конфирматная	20	
6		Ключ конфирматный	1	
7		Шкант	26	
8	(Aprilla)	Шуруп 3,5х16	18	
9	(4) Marine	Шуруп 4х40	3	
10		Телескоп 300	2	
11	(C) Land	Петля накладная с евровинтом	4	
12		Полкодержатель 5/5	4	
13		Полка стеклянная	1	
14	9	Ручка арабика	3	
15	8	Ножка	6	
16		Профиль для ДВП	2	

Рекомендованный порядок сборки изделия

- 1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификс в детали 2,3,4,5,7,14 и 17 (Рис. 1). Затем вставьте головки минификс и шканты в детали 2,3,4,5,6,7,8,9,10 (Рис. 2).
- 2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 3 и 4 шурупами 3,5х16 (Рис. 4).
- 3. Вставьте полкодержатели в соответствующие отверстия деталей 3 и 4 (Рис. 5).
- 4. Соедините деталь 7 с деталью 8 и затяните головки минификс. Далее соедините детали 3 и 4 с деталями 8 и 7 и затяните головки минификс. После этого соедините детали 6 с деталями 2 и 5 с помощью минификс, а затем аналогично соедините детали 6 с деталями 3 и 4. С помощью конфирматов закрепите ножки на детали 1. Деталь 1 соедините конфирматами к деталям 2,3,4,5,8 (Рис. 6).
- 5. Вставьте детали 12, соединяя их профилем соединительным для ДВП, в пазы отверстий 2,3 и 1. Аналогично вставьте детали 12 в пазы деталей 4,5 и 1. Соедините деталь 14 с деталями 2,3,4,5 и затяните головки минификс (Рис. 7).
- 6. Соберите ящики. Соедините детали 9 и 10 с деталью 11 с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 13 в пазы деталей 9,10,11. Соедините деталь 17 с деталями 9,10 и затяните головки минификс. С помощью шурупов 4х40 закрепите ручку на детали 17 (Рис. 8).
- 7. С помощью шурупов 3,5х16 закрепите внутренние планки телескопических направляющих на деталях 9 и 10 (Рис. 9).

