

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

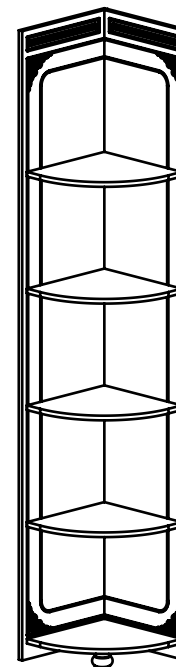

Мебель бытовая "Ассоль" Шкаф АС-54

Габаритные размеры в мм,
400x400x2160
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 16371-2014

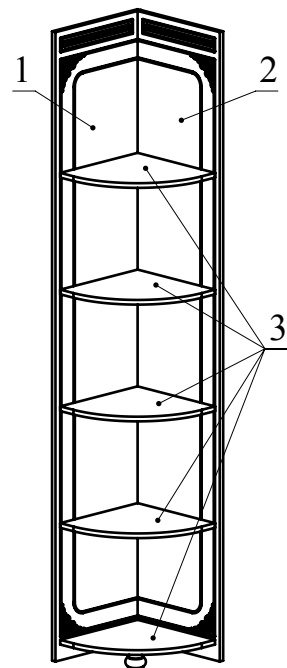

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Опора	1
2		Конфирмат 7x50	25
3		Заглушка конфирматная	25
4		Муфта забивная для опоры М6x8x15h	3
5		Опора регулируемая М6	3
6		Ключ конфирматный	1
7		Шуруп 4x30	4

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	400	2154	1
2	384	2154	1
3	362	362	5

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. В детали 1 и 2 вбейте муфты забивные и вкрутите опоры регулируемые.
2. Соедините детали 1, 2 и 3 с помощью конфирмат. В случае если шкаф стоит рядом с шкафом АС-52, АС-53 стяните боковины двух шкафов при помощи шурупов 4x30 с внутренней стороны шкафа. В случае если данный шкаф будет использоваться отдельно, просверлите в детали 3 отверстие $\varnothing 7$ мм и при помощи конфирмат прикрутите опору (Рис.1).
3. Установите заглушки конфирмат.

