

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10°C и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

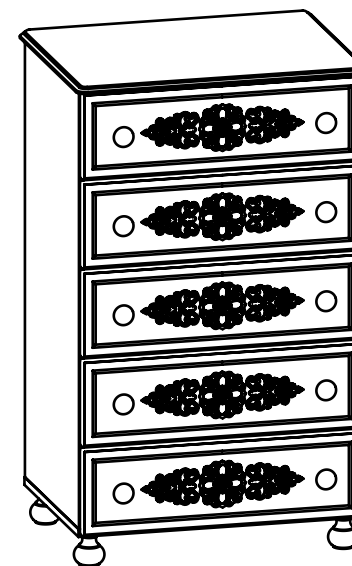


## Мебель бытовая "Ассоль" Комод АС-62

Габаритные размеры в мм,  
**600x450x1000**

(длина; ширина; высота)

**ГОСТ 19917-2014**  
**ГОСТ 16371-2014**

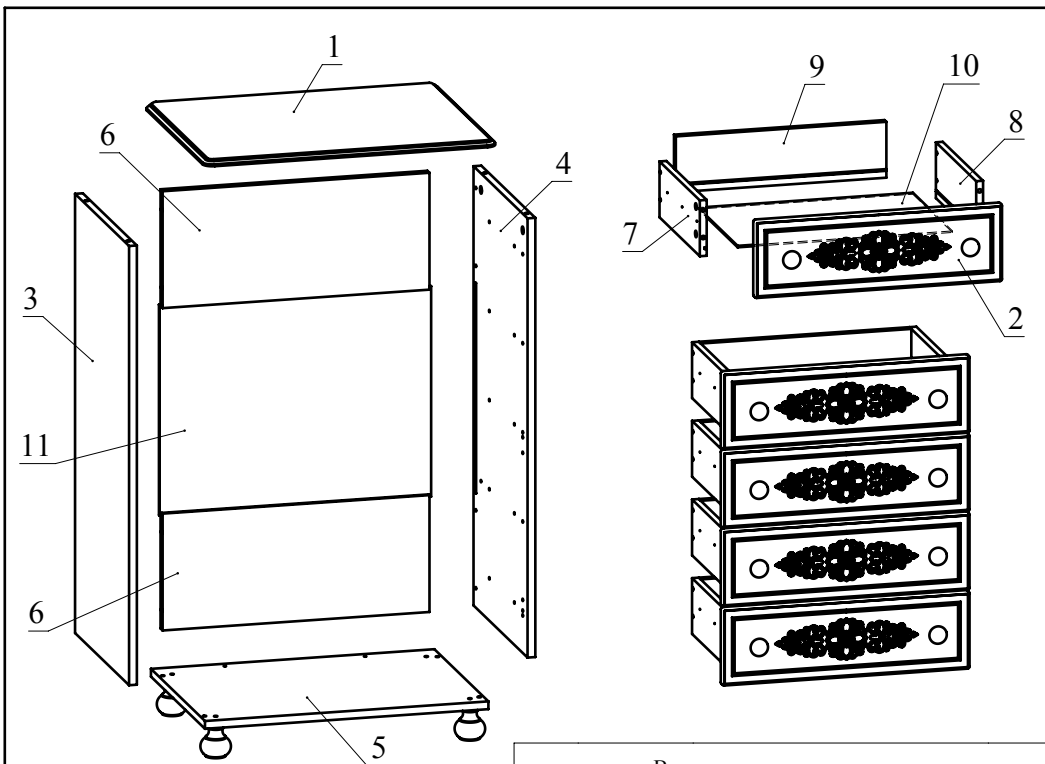

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	450	600	1
2	180	576	5
3	414	902	1
4	414	902	1
5	414	582	1
6	240	548	2
7	130	350	5
8	130	350	5
9	130	490	5
10	344	500	5
11	432	558	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Ручка арабика	10
2		Шуруп 4x30 с круглой головкой	10
3		Головка минификса	36
4		Заглушка минификса	36
5		Конфирмат 7x50	28
6		Заглушка конфирматная	28
7		Телескопические направляющие 350мм, комплект	5
8		Шуруп 3,5x16	30
9		Винт М5x8	30
10		Шпилька минификса	36
11		Ключ конфирматный	1
12		Опора ассоль	4

## Рекомендованный порядок сборки

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 5 (Рис. 1). Вставьте головки минификсов в детали 3, 4, 6, 7, 8 (Рис. 2).
2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 3, 4 винтами М5х8 (Рис. 4). **!!!** Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине комода так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
3. Установите детали 6 на деталь 3 и затяните головки минификсов. Вставьте деталь 11 из ДВП в пазы деталей 6 и 3. Установите деталь 4 на детали 6 и затяните головки минификсов. Соедините деталь 5 с полученной конструкцией (Рис. 5).
4. С помощью конфирматов прикрутите опоры к детали 5. Установите деталь 1 на детали 3, 4, 6 и зафиксируйте, затянув головки минификсов (Рис. 6).
5. Соберите ящики. Для этого соедините детали 7 и 8 с деталью 9 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 10 из ДВП в пазы деталей 7, 8, 9. Соедините деталь 2 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 7). Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 7 и 8 шурупами 3,5х16 (Рис. 8). С помощью шурупов 4х30 с круглой головкой закрепите ручки на фасадах ящиков. Остальные ящики собираются аналогично.
6. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов. Установите ящики в корпус комода (Рис. 9).

