

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия  
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"  
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А




## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

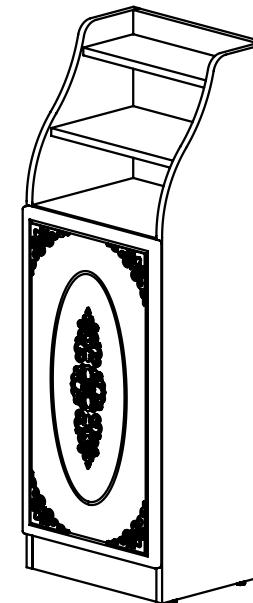

## Мебель бытовая "Ассоль" Шкаф АС-64

Габаритные размеры в мм,  
**380x316x1100**

(длина; ширина; высота)  
**ГОСТ 19917-2014**  
**ГОСТ 16371-2014**

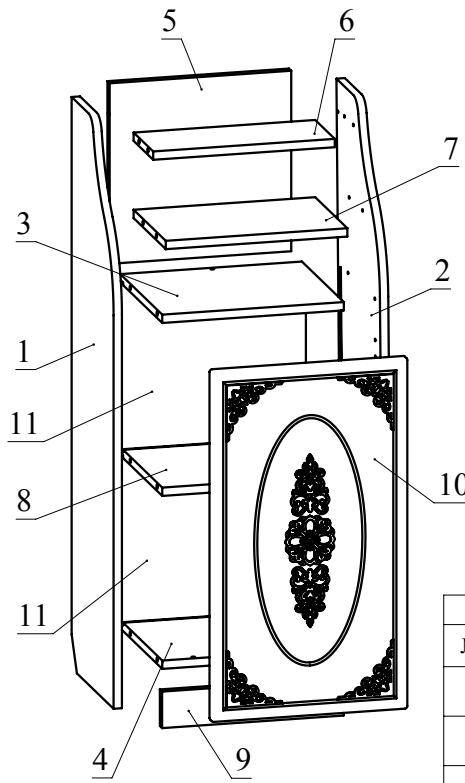

Ведомость деталей

№	Ширина	Длина	Кол.
1	300	1095	1
2	300	1095	1
3	300	348	1
4	300	348	1
5	346	348	1
6	140	348	1
7	230	348	1
8	300	348	1
9	70	348	1
10	376	673	1
11	358	325	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	24
2		Головка минификса	24
3		Заглушка минификса	24
4		Конфирмат 7x50	3
5		Заглушка конфирматная	3
6		Петля накладная с газовым амортизатором	2
7		Шуруп 3,5x16	4
8		Евровинт для петли	4
9		Ручка К-20	1
10		Шуруп 4x30 с круглой головкой	1
11		Заглушка-пробка d5	5
12		Шуруп 4x70	1
13		Дюбель п/п 8x60	1
14		Ключ конфирматный	1
15		Муфта забивная для опоры M6x8x15h	4
16		Опора регулируемая M6	4

## Рекомендованный порядок сборки.

- Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2 (Рис. 1).
- Установите муфты забивные в соответствующие торцевые отверстия деталей 1, 2. В муфты забивные вкрутите опоры регулируемые (Рис. 2).
- Вставьте головки минификсов в детали 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Рис. 3).
- Соедините при помощи конфирматов детали 4 и 9 (Рис. 4).
- Соберите сборку согласно схемы (Рис. 5), затянув головки минификсов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора (Рис. 5). Соедините деталь 3 с деталью 5 при помощи конфирмата.
- Вставьте детали 11 из ДВП в пазы деталей 1, 4, 8. Установите деталь 2 на детали 6, 7, 3, 8, 9 и затяните головки минификсов (Рис. 6).
- При помощи шурупов 3,5x16 закрепите петли на дверь (деталь 10), а при помощи евровинтов — ответные планки петель на детали 2 или 3 (в зависимости от расположения двери) (Рис. 7).
- Установите дверь 10, закрепив петли затяжными винтами. Необходимое отверстие под ручку досверлите насквозь сверлом диаметром 5мм (Рис. 8). Закрепите ручку на двери при помощи шурупа 4x30 с круглой головкой.
- Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис. 9).
- Вставьте заглушки минификсов и конфирматов. Неиспользуемые отверстия закройте заглушками-пробками.

**ВНИМАНИЕ:** во избежании опрокидывания изделия при эксплуатации необходимо крепить его к стене. Следует выбирать крепления, которые подходят к материалу стен. В комплект поставки входит крепеж, рассчитанный на стену из бетона.

Установите шкаф у стены. Просверлите насквозь деталь 5 сверлом диам. 5мм. Отодвиньте шкаф. Полученную наметку на стене рассверлите сверлом диам.8 мм под дюбель 8x60. Вбейте дюбель. Установите шкаф на отведенное место и вкрутите шуруп 4x70 (Рис. 10).

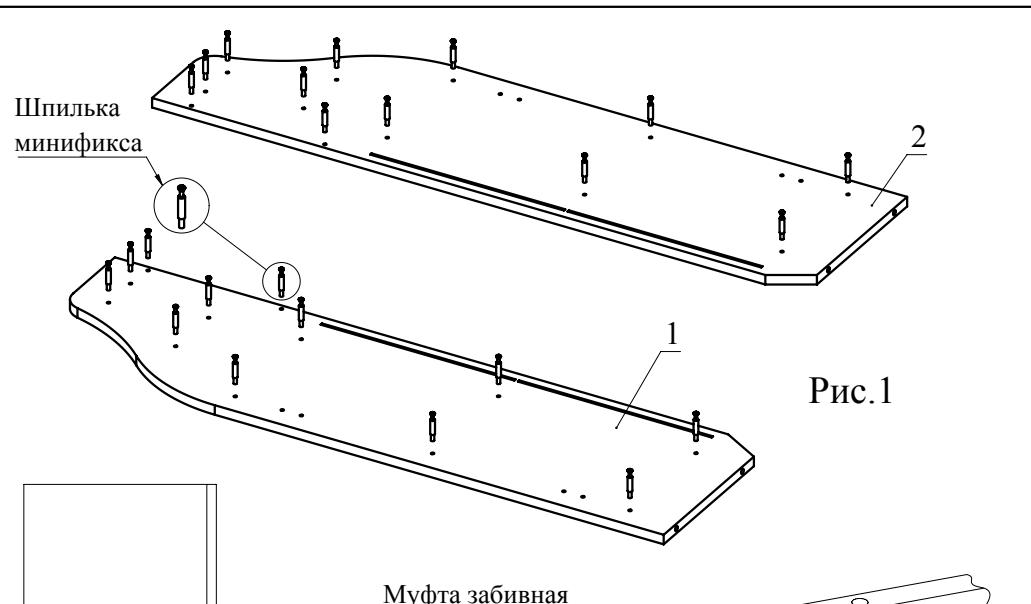


Рис.1

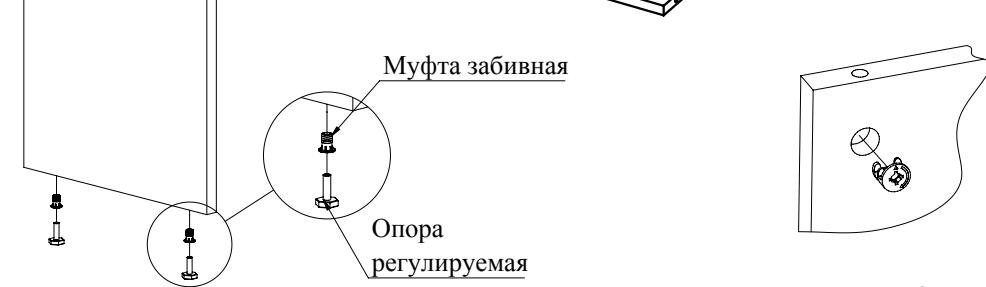


Рис.2

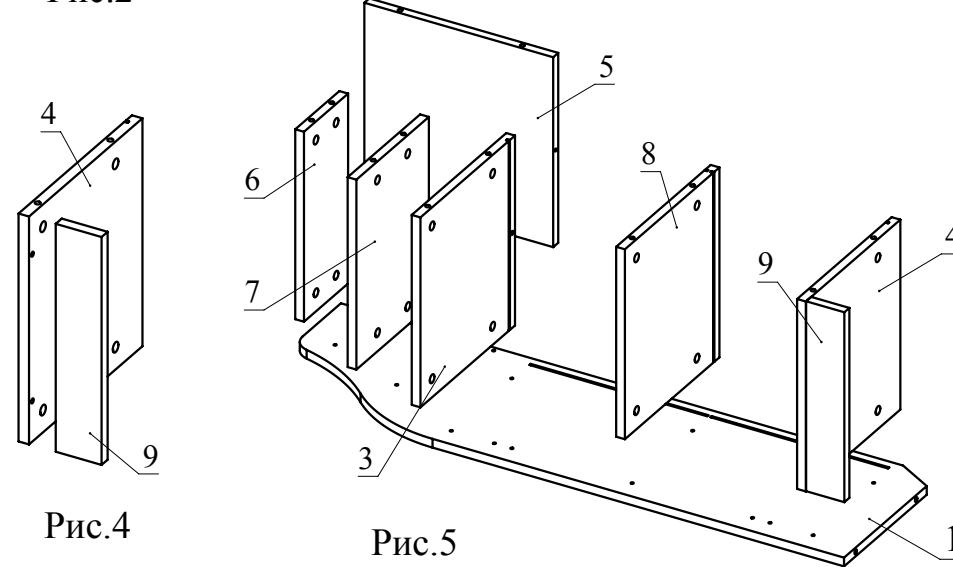


Рис.4

Рис.5

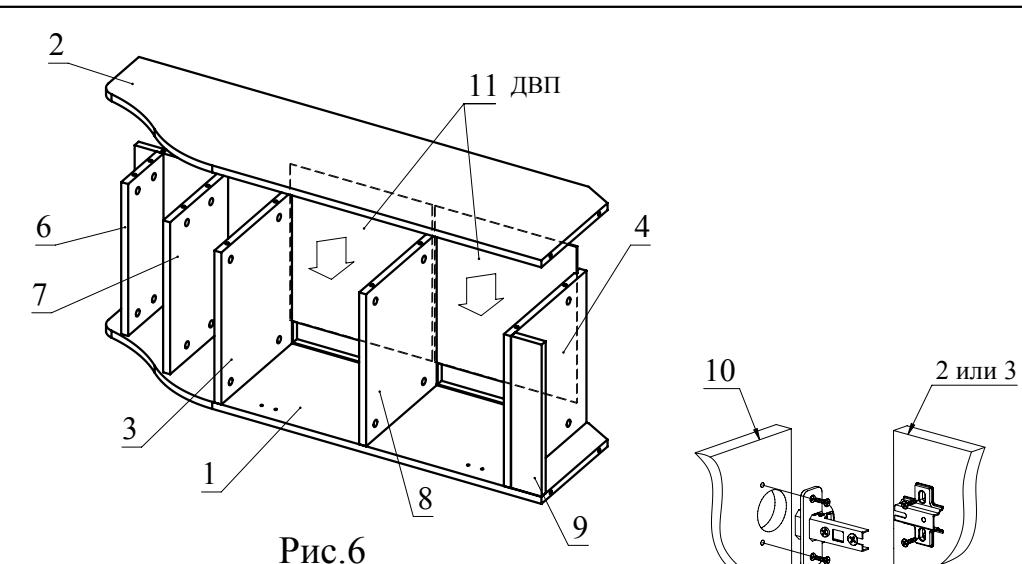


Рис.6

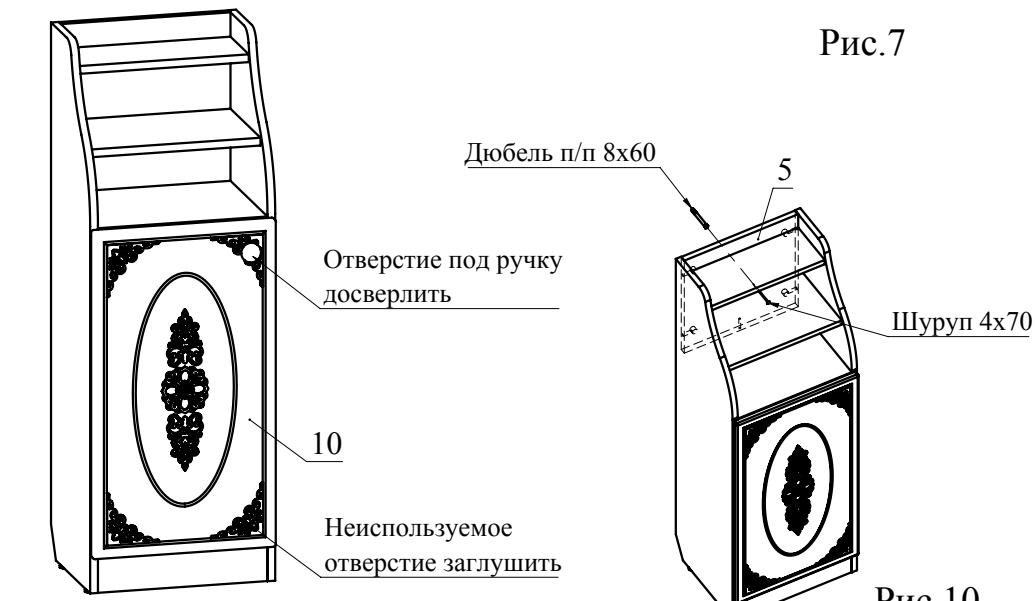


Рис.7



Рис.8



Рис.9

AC-64