

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

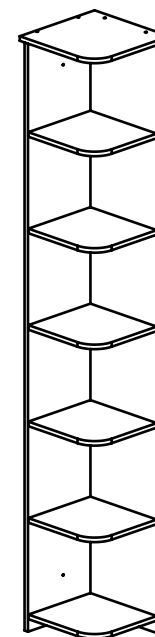

Мебель бытовая "Агата" Шкаф АТ-9

Габаритные размеры в мм,
350x350x2100
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 16371-2014

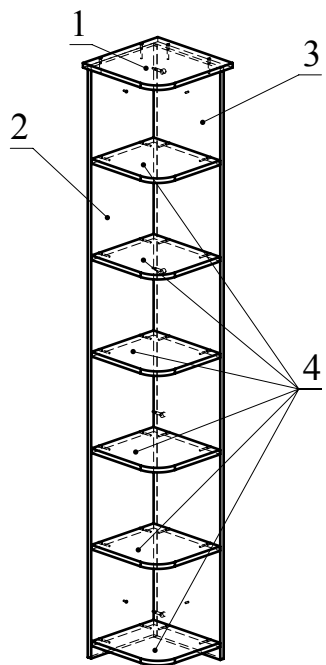

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Конфирмат 7x50	28
2		Заглушка конфирматная	28
3		Шпилька минификса	4
4		Головка минификса	4
5		Заглушка минификса	4
6		Опора гвоздь	4
7		Ключ конфирматный	1
8		Заглушка-пробка d5	2
9		Стяжка винтовая М4	2

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	350	350	1
2	308	2084	1
3	311,5	2084	1
4	290,5	310	6

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. В детали 2 и 3 вбейте опора гвоздь.
2. Вставьте головки минификсов деталь 3 (рис.1).
3. Вкрутите шпильки минификс в деталь 2 (рис.2).
4. Соедините детали 2 и 3 и затяните головки минификс. Соедините детали 4 с полученной конструкцией с помощью конфирмат. Соедините деталь 1 с полученной конструкцией с помощью конфирмат (рис.3)..
5. Установите заглушки конфирмат и минификс.

Рис.1

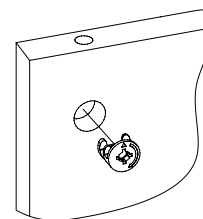


Рис.2

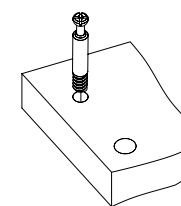


Рис.3

