

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

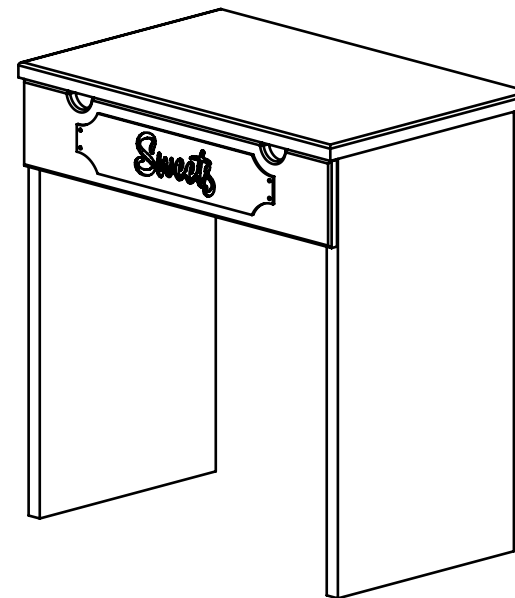


Мебель бытовая "ДримСтар" Стол туалетный ДС-01

Габаритные размеры в мм,
700x450x755

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

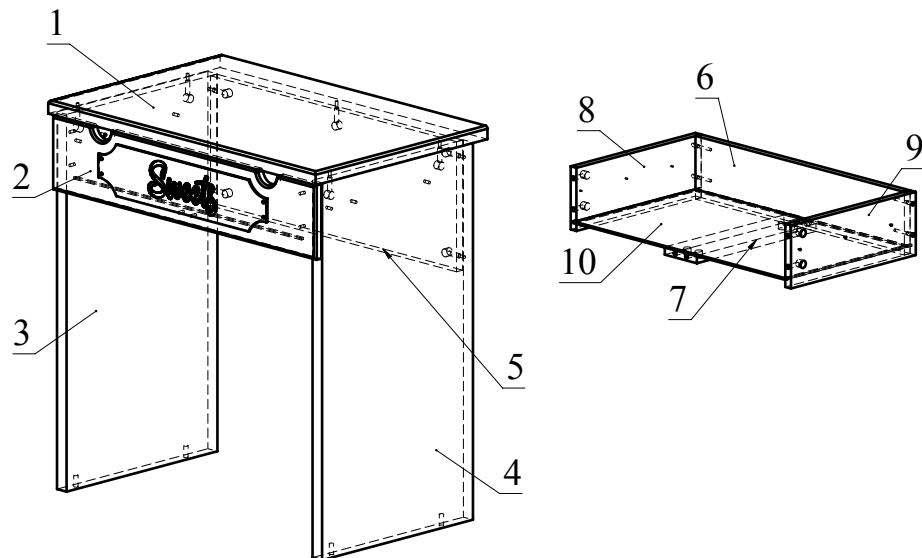

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	450	700	1
2	143	690	1
3	395	725	1
4	395	725	1
5	250	644	1
6	130	586	1
7	90	334	1
8	130	350	1
9	130	350	1
10	344	596	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Головка минификса	17
2		Шпилька минификса	17
3		Заглушка минификса	17
4		Муфта забивная для опоры М6х8х15h	4
5		Опора регулируемая М6	4
6		Конфирмат 7х50	4
7		Заглушка конфирматная	4
8		Ключ конфирматный	1
9		Телескопические направляющие 350мм, компл.	1
10		Шуруп 3,5х16	6
11		Винт М5х8	6

ДС-01

21.10.2021

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вкрутите шпильки минификс в детали 1, 2, 3, 4, 6. (Рис. 1).
2. Вставьте головки минификс в детали 3, 4, 5, 7, 8, 9 (Рис. 2).
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 3 и 4 винтами М5х8 (Рис. 4).
4. Вкрутите опоры регулируемые М6 в муфты забивные для опоры (Рис. 5). Вбейте муфты забивные в детали 3 и 4 (Рис. 5). Соедините детали 3 и 4 с деталью 5 и затяните головки минификс (Рис. 6).
5. Соедините деталь 1 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис. 7).
6. Соберите ящик. Для этого соедините деталь 6 с деталями 8 и 9 с помощью конфирмат. Затем вставьте деталь 10 (ДВП) в пазы деталей 6, 8, 9. Присоедините деталь 7 к полученной конструкции. Соедините деталь 2 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис. 8).
7. Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 8 и 9 шурупами 3,5х16 (Рис. 9).
8. Установите заглушки конфирмат и минификс.
9. Установите ящики в корпус стола (Рис. 10).

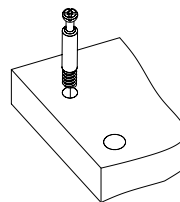


Рис. 1

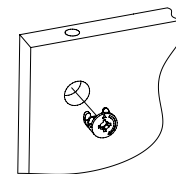


Рис. 2

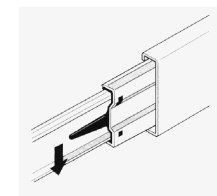


Рис. 3

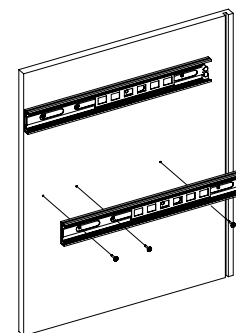


Рис. 4

ДС-01

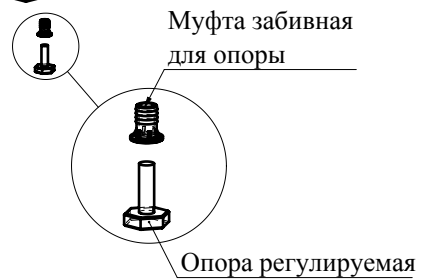
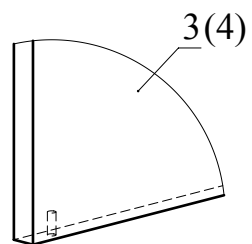


Рис. 5

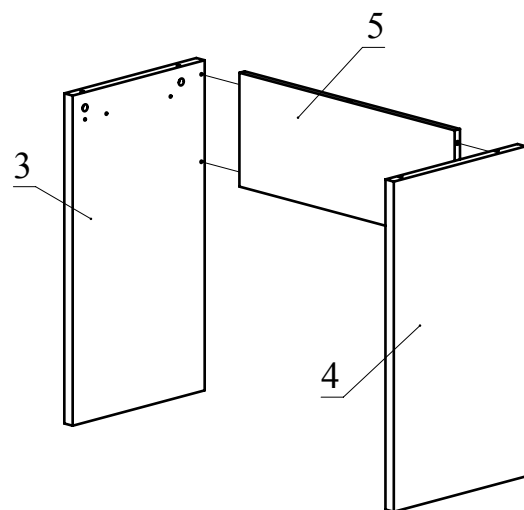


Рис. 6

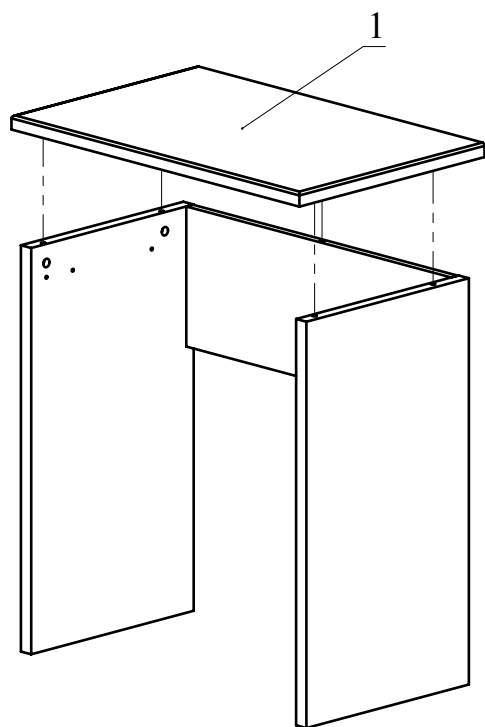


Рис. 7

ДС-01

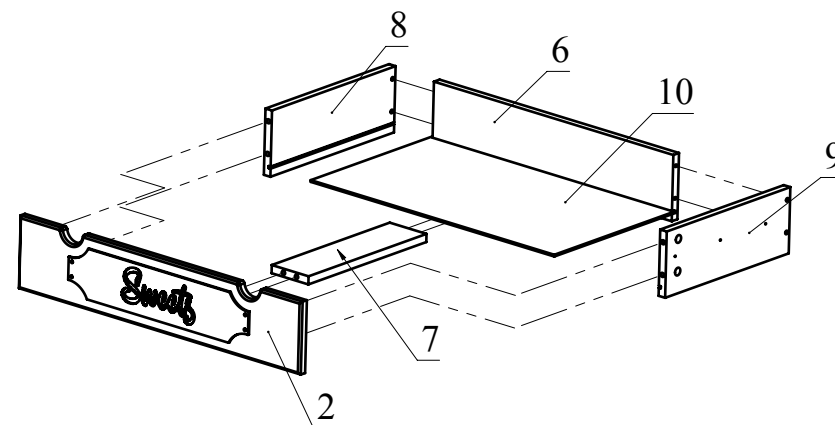


Рис. 8

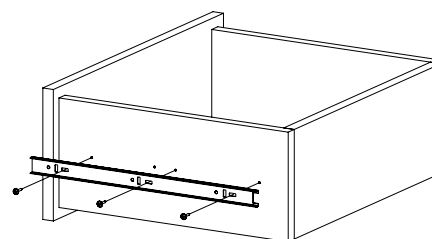


Рис. 9



Рис. 10

ДС-01