

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

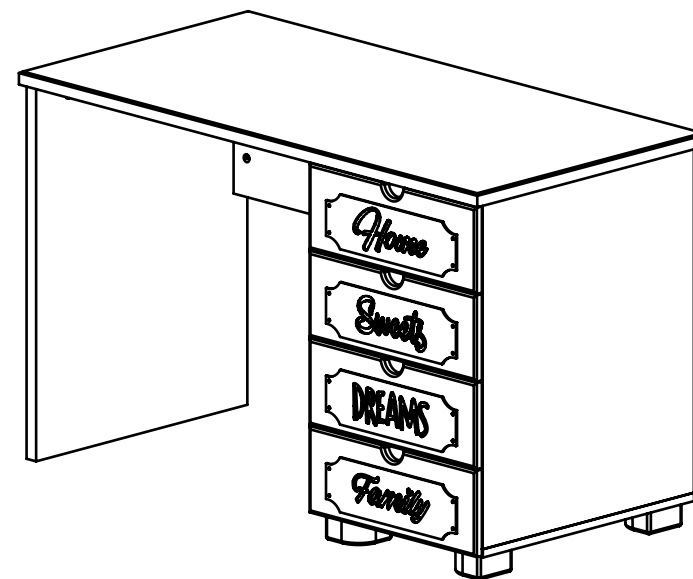


Мебель бытовая "ДримСтар" Стол письменный ДС-03

Габаритные размеры в мм,
1200x600x750

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

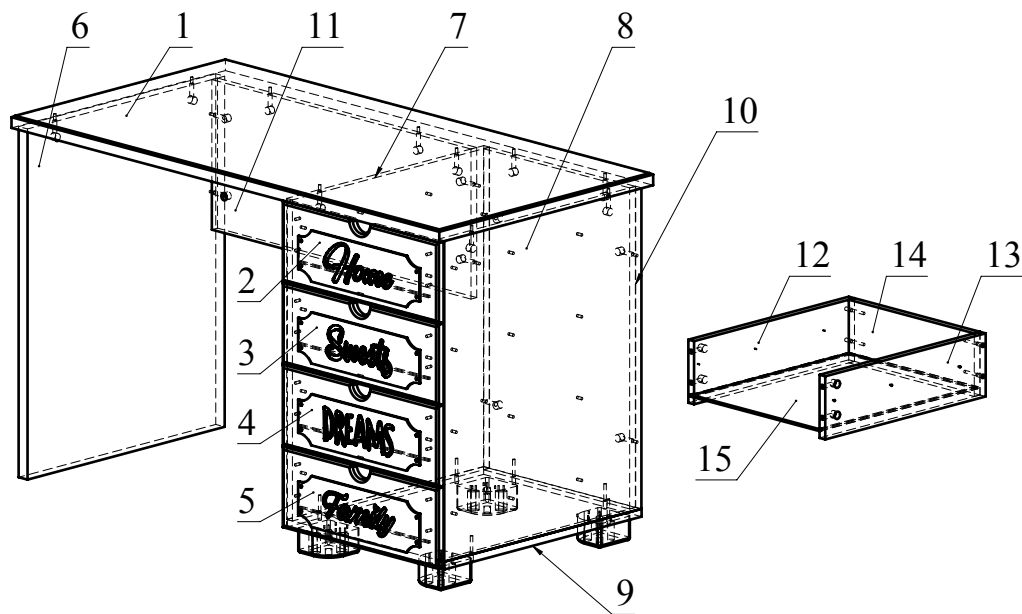

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	600	1200	1
2	166	438	1
3	166	438	1
4	166	438	1
5	166	438	1
6	553	722	1
7	553	661	1
8	553	661	1
9	553	443	1
10	410	661	1
11	309	727	1
12	130	450	4
13	130	450	4
14	130	352	4
15	444	362	4

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 450мм, компл.	4
2		Шуруп 3,5x16	24
3		Винт М5х8	24
4		Конфирмат 7x50	22
5		Заглушка конфирматная	22
6		Головка минификса	34
7		Заглушка минификса	34
8		Шпилька минификса	34
9		Опора мебельная Φ.311.04	4
10		Шуруп 4x25	16
11		Опора гвоздь	2
12		Ключ конфирматный	1

ДС-03

08.11.2021

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вкрутите шпильки минификс в детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Рис. 1).
2. Вставьте головки минификс в детали 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 (Рис. 2).
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 7 и 8 винтами М5х8 (Рис. 4).
4. Соберите ящики. Для этого соедините деталь 14 с деталями 12 и 13 с помощью конфирмат. Затем вставьте деталь 15 (ДВП) в пазы деталей 12, 13, 14 (Рис. 5). Соедините фасад ящика с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис. 5).
5. Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 12 и 13 шурупами 3, 5х16 (Рис. 6).
6. Остальные ящики собираются аналогично.
7. Прикрутите опоры к детали 9 при помощи шурупов 4х25 на расстоянии 20 мм от бокового края и на расстоянии 10 мм от переднего/заднего края. Вбейте опоры гвозди в деталь 6. Соедините детали 7, 8 с деталью 10 и затяните головки минификс. Соедините деталь 9 с полученной конструкцией при помощи конфирмат (Рис.7). Соедините детали 11 и 6 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис. 8).
8. Соедините деталь 1 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис. 9).
9. Установите заглушки конфирмат и минификс.
10. Установите ящики в корпус стола (Рис. 9).

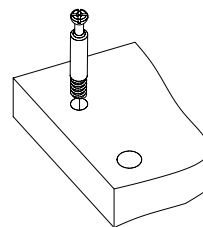


Рис.1

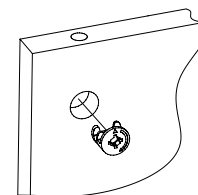


Рис.2

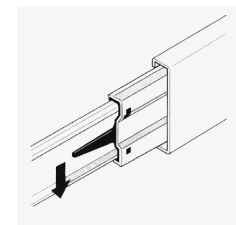


Рис.3

ДС-03

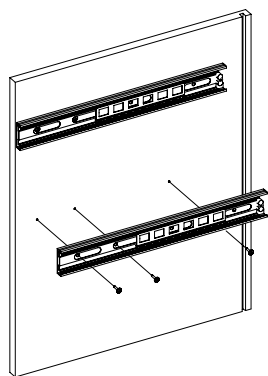


Рис.4

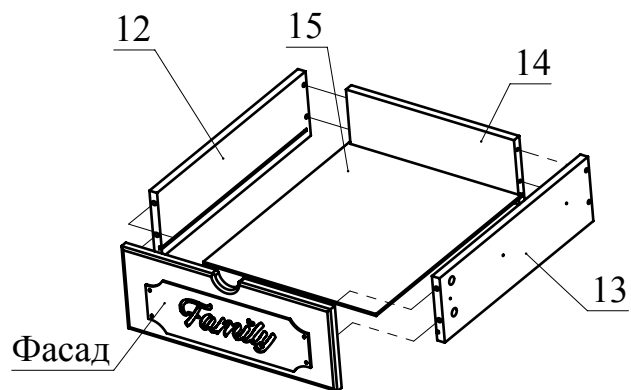


Рис.5

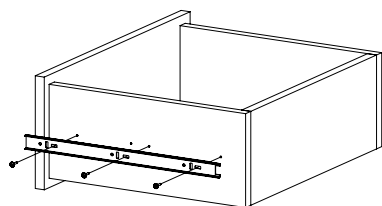


Рис.6

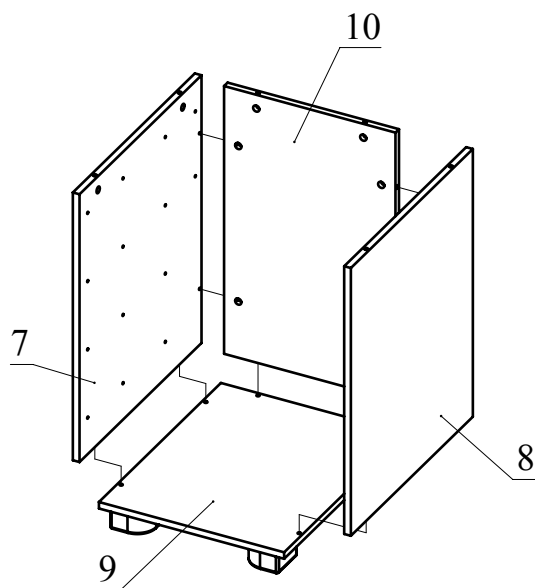


Рис.7

ДС-03

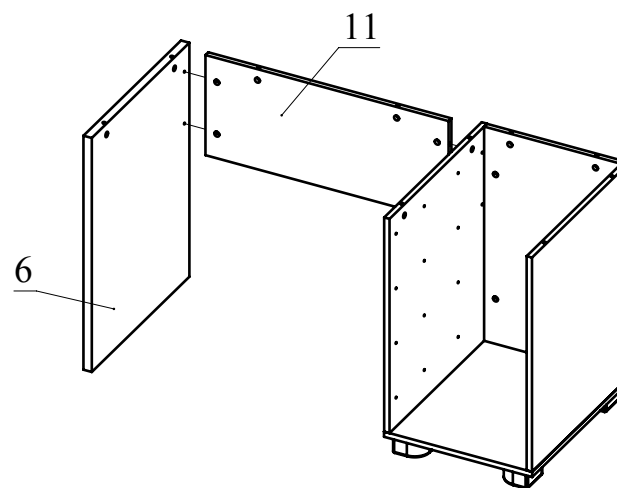


Рис.8

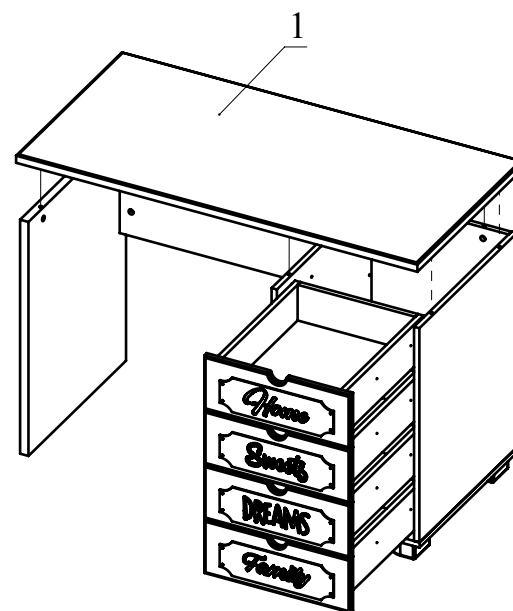


Рис.9

ДС-03