

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

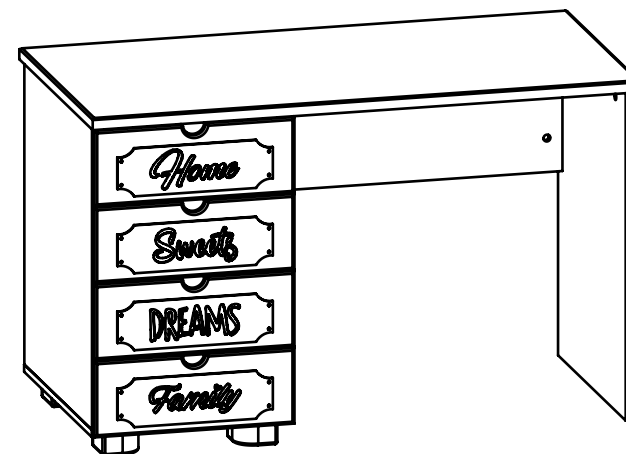


Мебель бытовая "ДримСтар" Стол письменный ДС-04

Габаритные размеры в мм,
1200x600x750

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

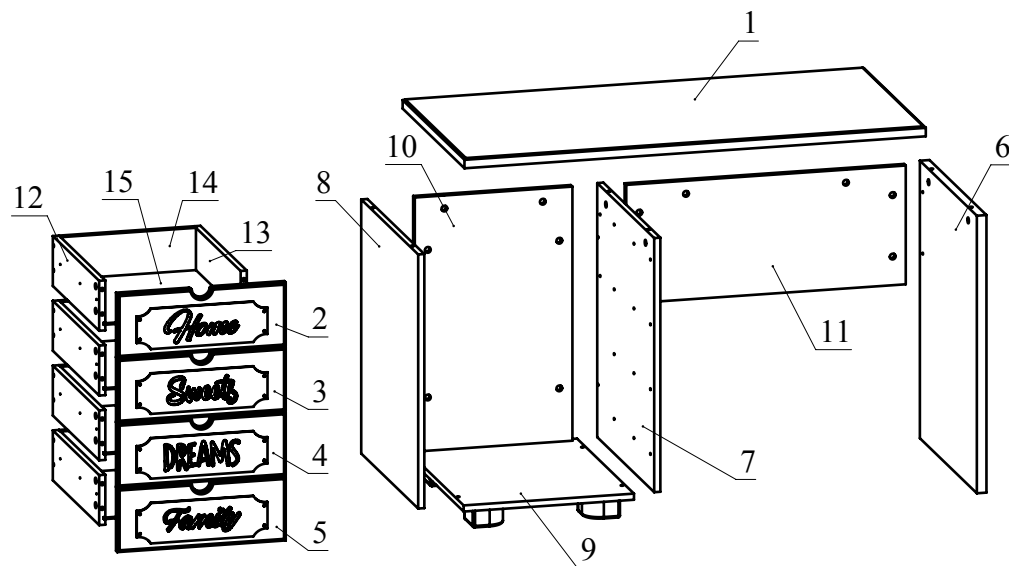

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	600	1200	1
2	166	438	1
3	166	438	1
4	166	438	1
5	166	438	1
6	553	722	1
7	553	661	1
8	553	661	1
9	553	443	1
10	410	661	1
11	309	727	1
12	130	450	4
13	130	450	4
14	130	352	4
15	444	362	4

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	34
2		Головка минификса	34
3		Заглушка минификса	34
4		Конфирмат 7x50	22
5		Заглушка конфирматная	22
6		Телескопические направляющие 450мм, комплект	4
7		Шуруп 3,5x16	24
8		Винт М5х8	24
9		Ключ конфирматный	1
10		Опора мебельная Ф.311.04	4
11		Шуруп 4x25	16
12		Опора гвоздь	2

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Рис. 1).
2. Вставьте головки минификсов в детали 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 (Рис. 2).
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 7, 8 винтами М5х8 (Рис. 4). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
4. Соберите ящики. Для этого соедините деталь 14 с деталями 12 и 13 с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 15 (ДВП) в пазы деталей 12, 13, 14 (Рис. 5). Соедините фасад ящика с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 5).
5. Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 12 и 13 шурупами 3, 5х16 (Рис. 6).
6. Остальные ящики собираются аналогично.
7. Прикрутите опоры к детали 9 при помощи шурупов 4х25 на расстоянии 20 мм от бокового края и на расстоянии 10 мм от переднего/заднего края. Вбейте опоры гвозди в деталь 6. Соедините детали 7, 8 с деталью 10 и затяните головки минификсов. Соедините деталь 9 с полученной конструкцией при помощи конфирматов (Рис. 7). Соедините детали 11 и 6 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 8).
8. Соедините деталь 1 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 9).
9. Установите заглушки конфирматов и минификсов.
10. Установите ящики в корпус стола (Рис. 9).

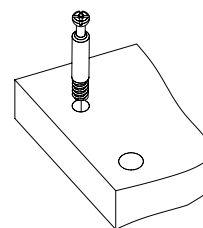


Рис.1

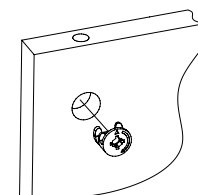


Рис.2

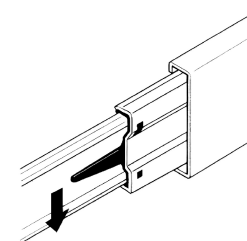


Рис.3

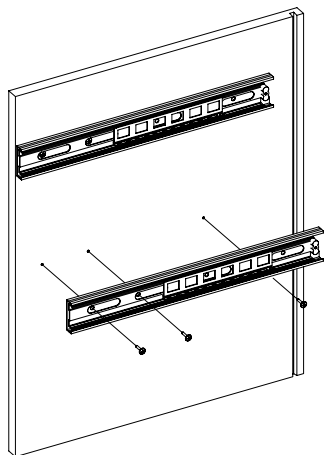


Рис.4

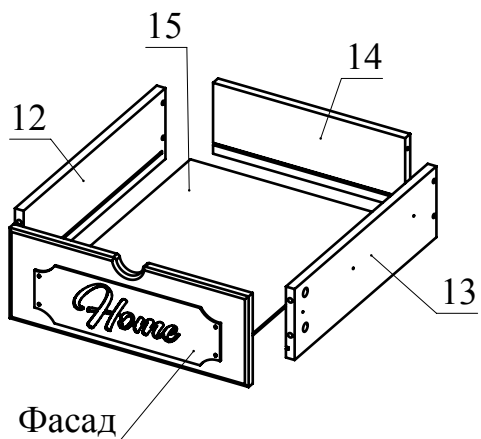


Рис.5



Монтаж телескопических направляющих — видео

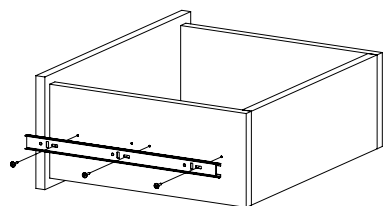


Рис.6

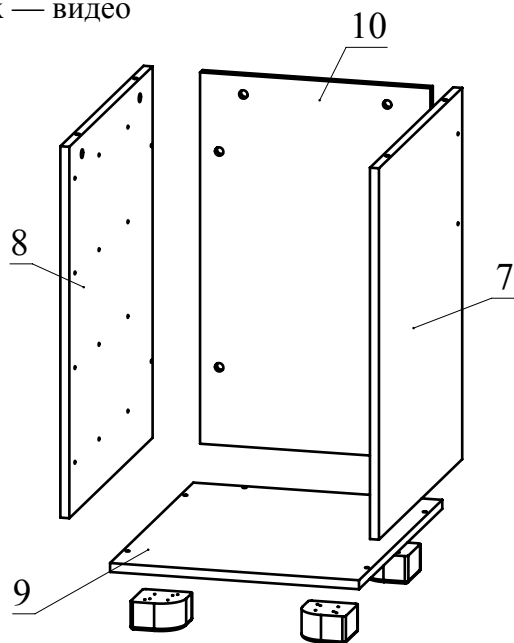


Рис.7

ДС-04

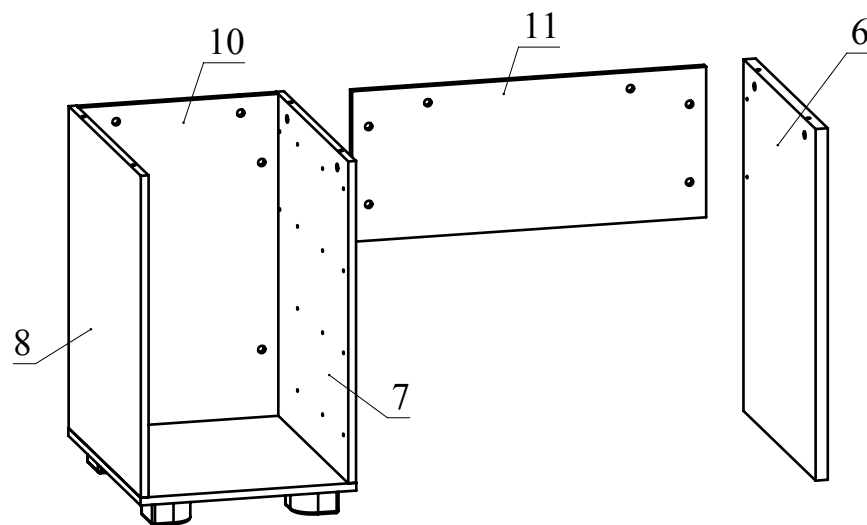


Рис.8

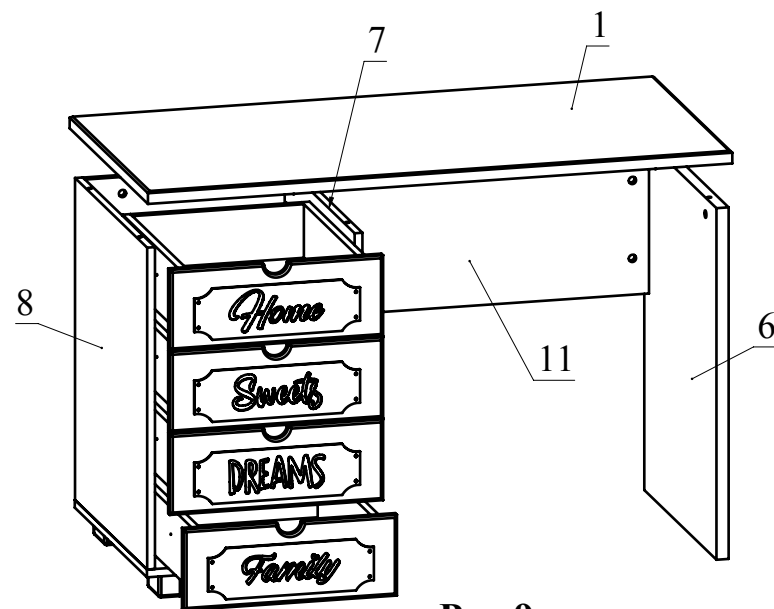


Рис.9

ДС-04