

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


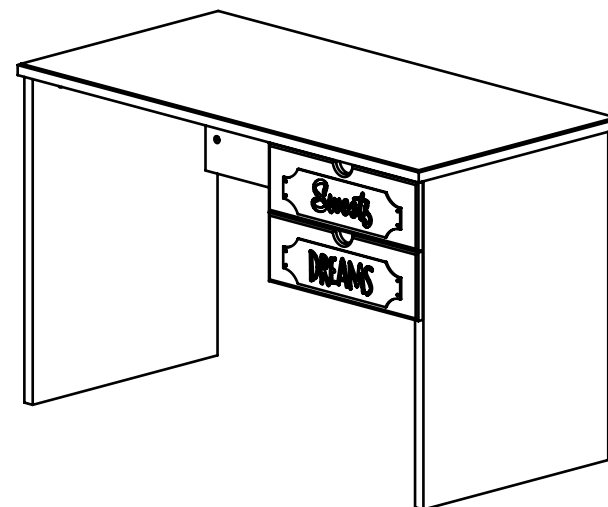


Мебель бытовая "ДримСтар" Стол письменный ДС-06

Габаритные размеры в мм,
1200x600x750

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

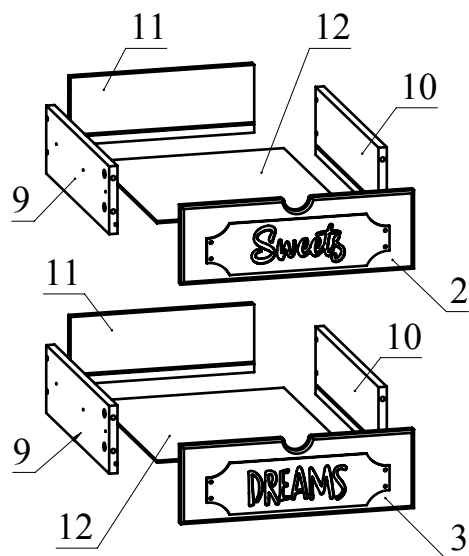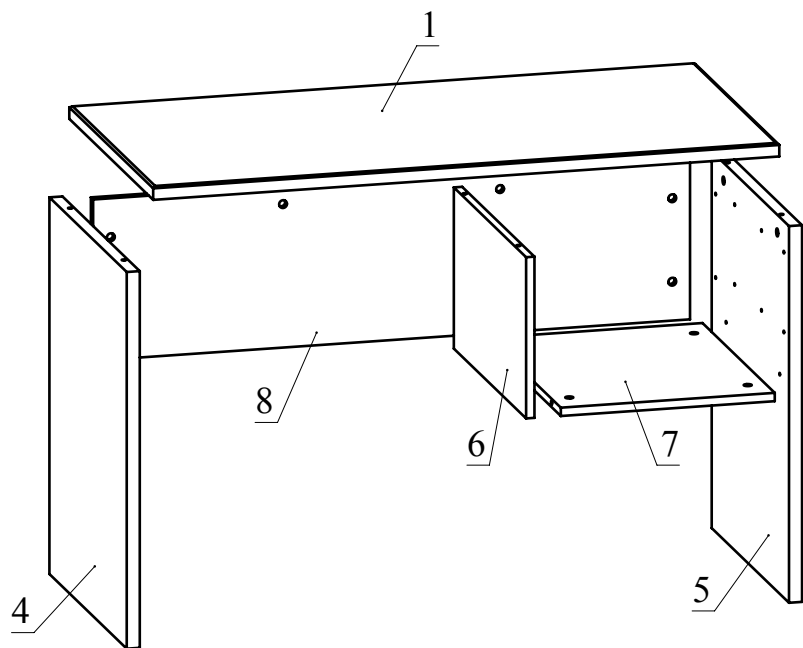

Рекомендованный порядок сборки.

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Рис. 1).
2. Вставьте головки минификсов в детали 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Рис. 2).
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 5, 6 винтами М5х8 (Рис. 4).
- !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине стола так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью **шуруповерта**, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
4. Соберите сборку согласно схемы (Рис. 5), затягивая головки минификсов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора. Детали 6 и 8 соедините при помощи конфирматов.
5. В торцы деталей 4 и 5 вбейте опоры-гвозди.
6. Соберите ящик. Для этого соедините детали 9 и 10 с деталью 11 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 12 из ДВП в пазы деталей 9, 10, 11. Соедините деталь 2 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 6). Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 9 и 10 шурупами 3,5х16 (Рис. 7).
7. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов.
8. В корпус стола установите ящики (Рис. 8).

Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежании порчи компонентов изделия.

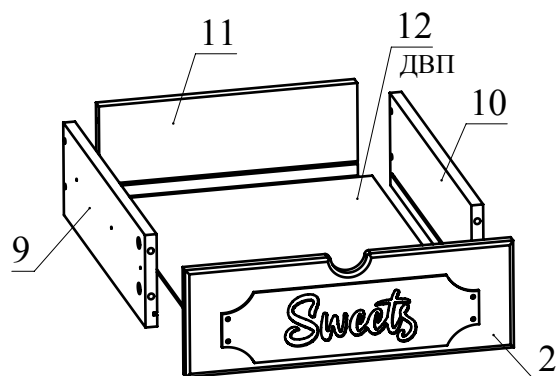


Рис. 6

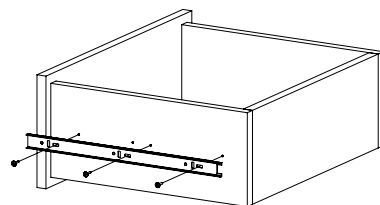


Рис. 7



Монтаж телескопических направляющих — видео

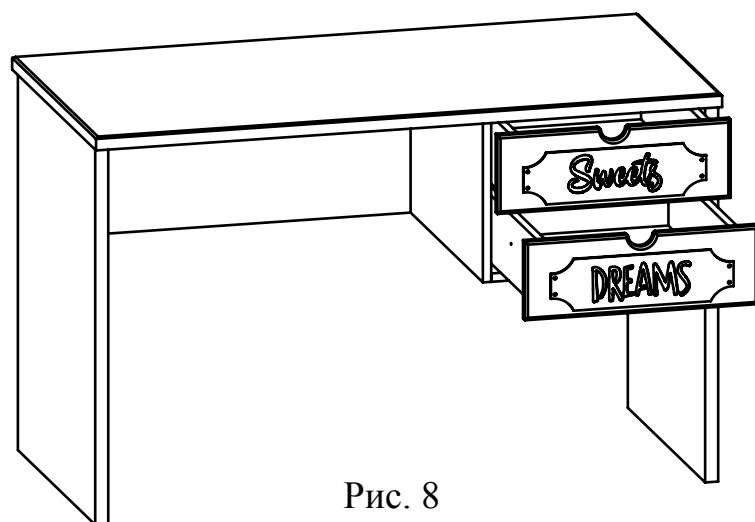


Рис. 8

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	600	1200	1
2	150	447	1
3	150	447	1
4	553	722	1
5	553	722	1
6	517	309	1
7	517	410	1
8	309	1144	1
9	130	450	2
10	130	450	2
11	130	352	2
12	444	362	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 450мм, комплект	2
2		Шуруп 3,5x16	12
3		Винт М5х8	12
4		Конфирмат 7х50	10
5		Заглушка конфирматная	10
6		Головка минификса	24
7		Заглушка минификса	24
8		Шпилька минификса	24
9		Опора гвоздь	4
10		Ключ конфирматный	1

