

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


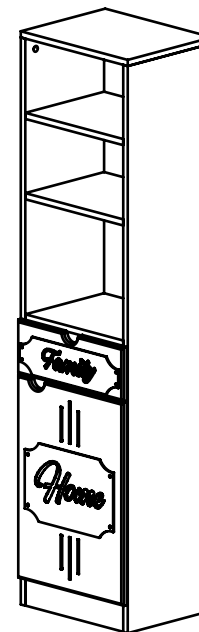


Мебель бытовая "ДримСтар" Шкаф ДС-62

Габаритные размеры в мм,
380x316x1500

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

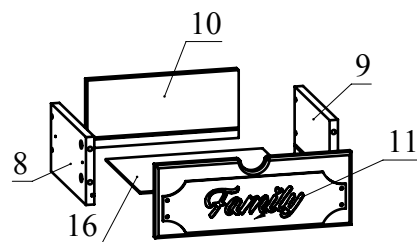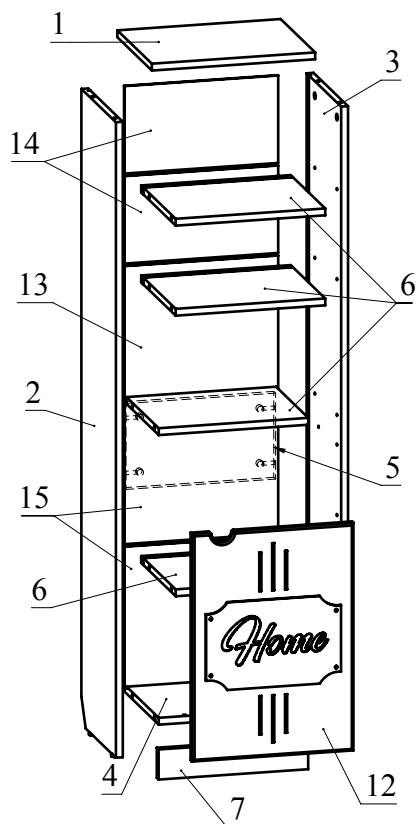

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	300	380	1
2	300	1479	1
3	300	1479	1
4	300	348	1
5	200	348	1
6	300	348	4
7	70	348	1
8	130	250	1
9	130	250	1
10	130	290	1
11	140	376	1
12	376	530	1
13	358	310	1
14	358	203	2
15	358	331	2
16	244	300	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	32
2		Головка минификса	32
3		Заглушка минификса	32
4		Конфирмат 7x50	6
5		Заглушка конфирматная	6
6		Телескопические направляющие 250мм, комплект	1
7		Шуруп 3,5x16	10
8		Винт М5х8	4
9		Петля накладная с газовым амортизатором	2
10		Евровинт для петли	4
11		Заглушка-пробка d5	4
12		Ключ конфирматный	1
13		Навес меб. горизонт. NH38X34	1
14		Шуруп 4x70	1
15		Дюбель п/п 8x60	1
16		Муфта забивная для опоры М6х8х15h	4
17		Опора регулируемая М6	4

Рекомендованный порядок сборки.

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 11 (Рис. 1).
2. Установите муфты забивные в соответствующие торцевые отверстия деталей 2, 3. В муфты забивные вкрутите опоры регулируемые (Рис. 2).
3. Вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (Рис. 3).
4. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 4). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами М5х8 (Рис. 5). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине шкафа так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
5. При помощи шурупов 3,5х16 закрепите петли на двери (деталь 12), а при помощи евровинтов — ответные планки петель на детали 3 (Рис. 6).
6. Соедините при помощи конфирматов детали 4 и 7 (Рис. 7).
7. Соберите сборку согласно схемы (Рис. 7), затянув головки минификсов.
8. Вставьте задние стенки 13, 14, 15 из ДВП в пазы деталей 2, 6. Установите деталь 3 на детали 4, 5, 6, 7 и затяните головки минификсов (Рис. 8).
9. Вставьте деталь 14 из ДВП в пазы деталей 2, 3, 6 (Рис. 9). Соедините деталь 1 с деталями 2, 3, затянув головки минификсов (Рис. 9).
10. Соберите ящик. Для этого соедините детали 8 и 9 с деталью 10 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 16 из ДВП в пазы деталей 8, 9, 10. Соедините деталь 11 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 10). Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 8 и 9 шурупами 3,5х16 (Рис. 11).
11. Установите дверь 12, закрепив петли затяжными винтами.
12. Отрегулируйте дверь с помощью регулировочных винтов (Рис. 12).
13. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов. Неиспользуемые отверстия закройте заглушками-пробками.

ВНИМАНИЕ: во избежании опрокидывания изделия при эксплуатации необходимо крепить его к стене. Следует выбирать крепления, которые подходят к материалу стен. В комплект поставки входит крепеж, рассчитанный на стену из бетона.

! Прикрутите при помощи шурупов 3,5х16 навес мебельный горизонтальный к детали 1. Установите шкаф у стены. Сделайте наметку на стене. Отодвиньте шкаф. Полученную наметку на стене рассверлите сверлом диам.8 мм под дюбель 8х60. Вбейте дюбель. Установите шкаф на место и вкрутите шуруп 4х70 (Рис. 13).

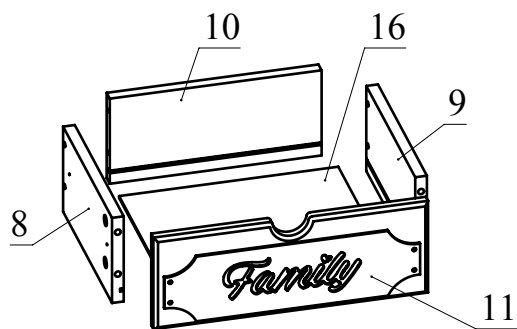


Рис.10

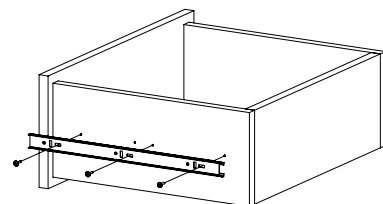


Рис.11



Монтаж телескопических направляющих — видео

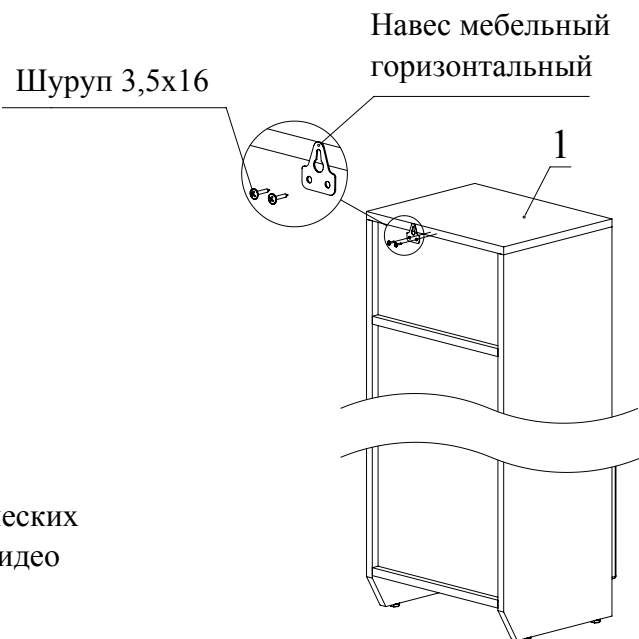


Рис.13



Рис.12

ДС-62

07.10.2022

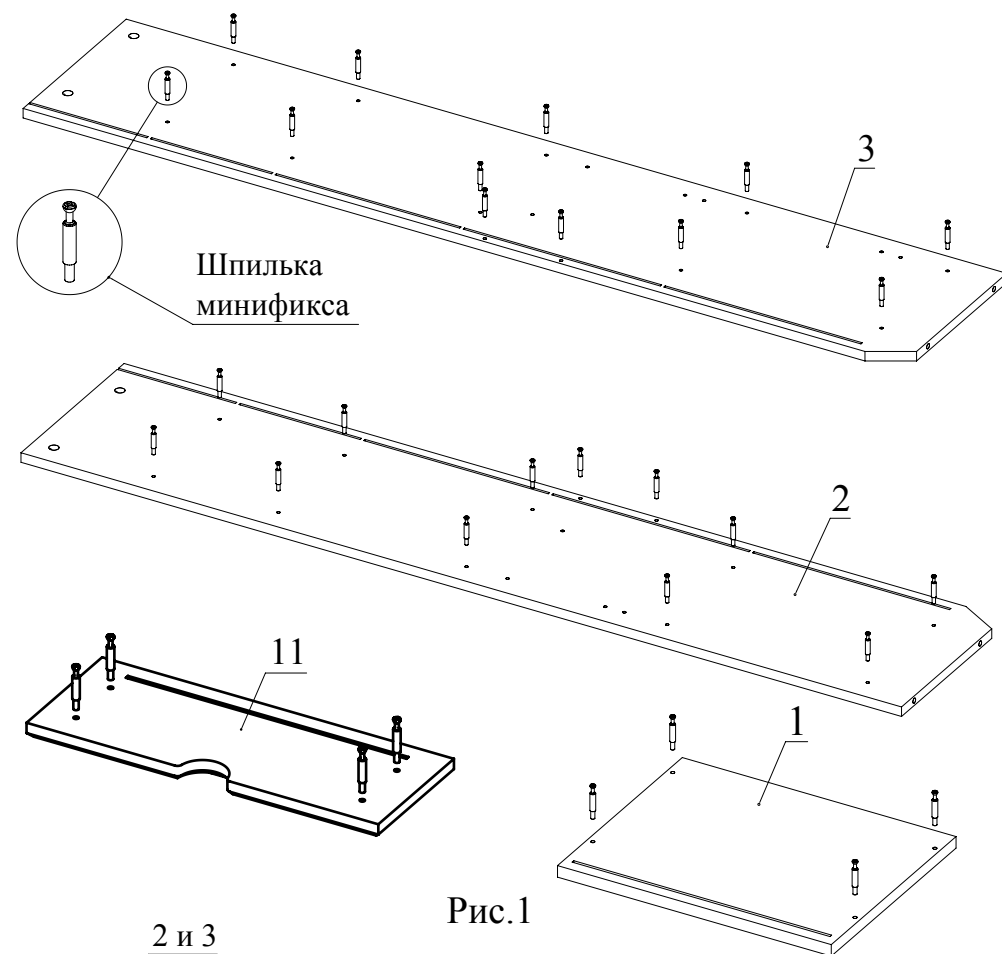


Рис.1

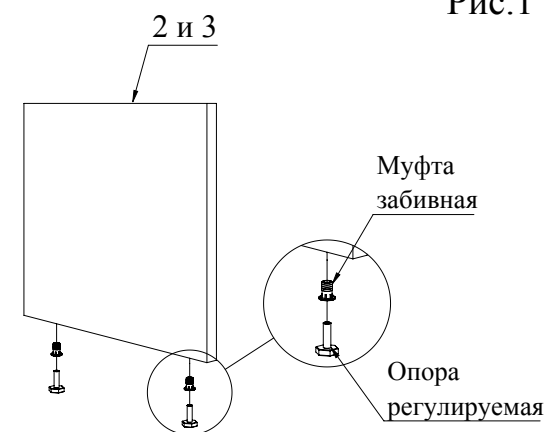


Рис.2

Стрелочка должна указывать на отверстие в торце детали

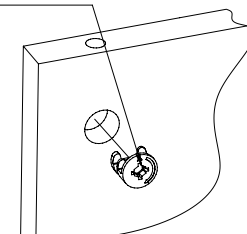


Рис.3

ДС-62

-3-

Разобрать направляющую:

Надавить на рычажок
и удерживать

Рис.4

затем вытянуть

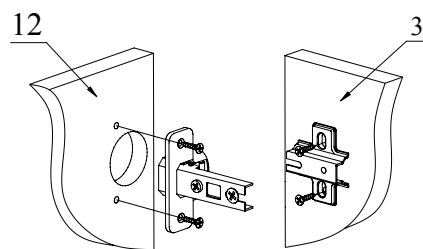


Рис.6

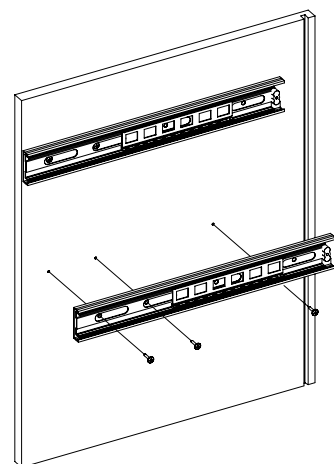


Рис.5

Отверстия под
головки минификсов с
тыльной стороны

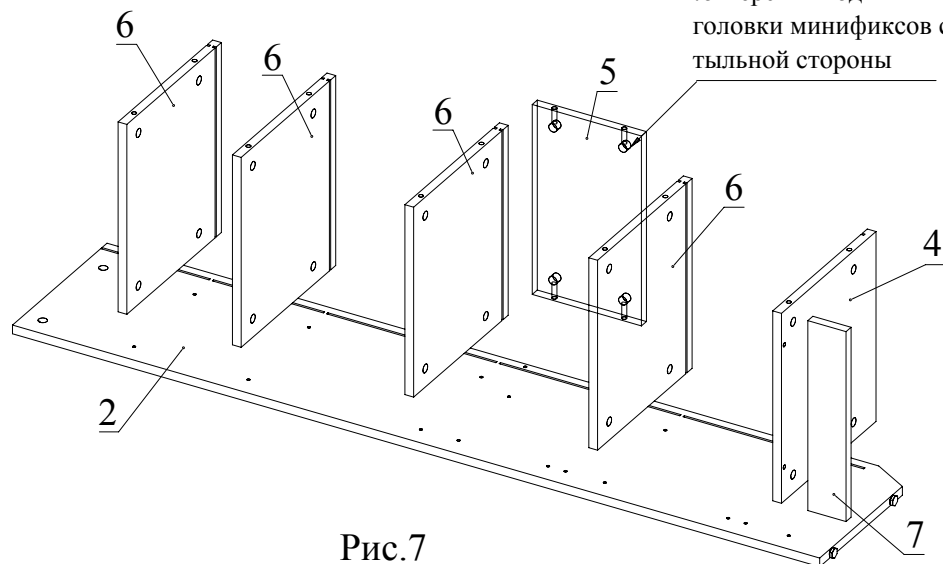


Рис.7

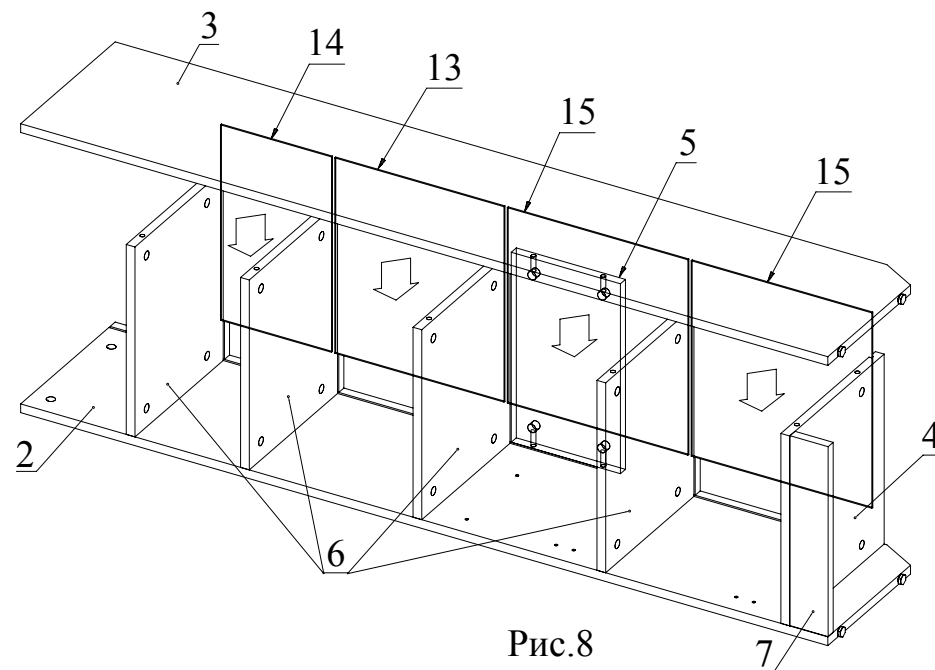


Рис.8

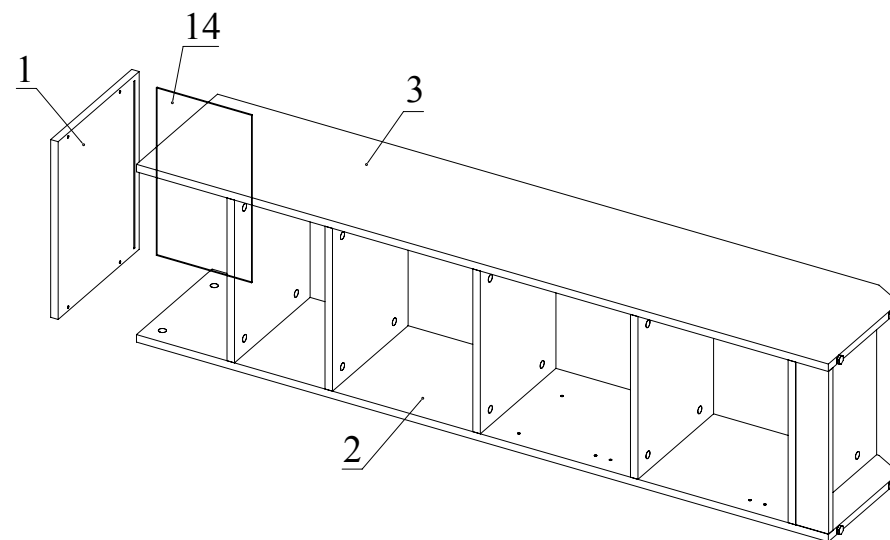


Рис.9