

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
6. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

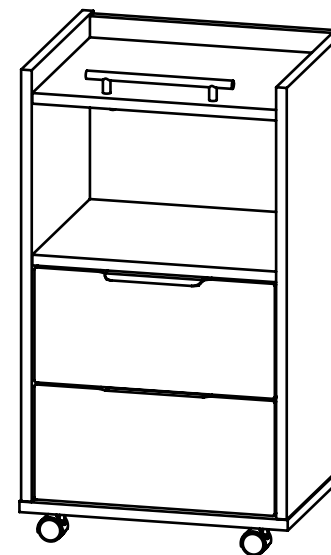


Мебель бытовая Тумба комбинированная К-30

Габаритные размеры в мм,
404x350x720

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

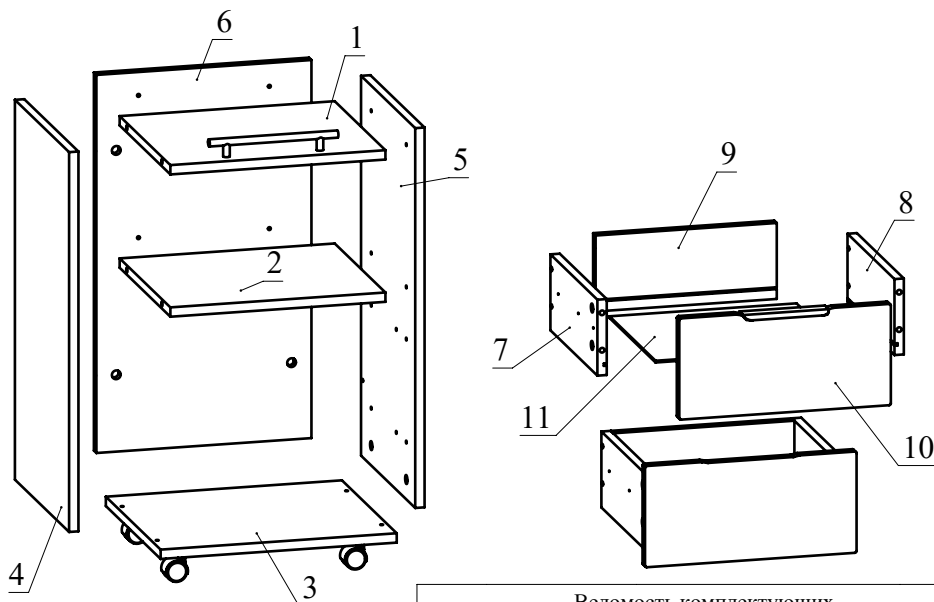


Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	324	368	1
2	324	368	1
3	350	404	1
4	346	650	1
5	346	650	1
6	368	647	1
7	130	300	2
8	130	300	2
9	130	310	2
10	173	362	2
11	294	320	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Заглушка-пробка d5	2
2		Телескопические направляющие 300мм, комплект	2
3		Ручка R 3010/160 BL	1
4		Шпилька минификса	28
5		Головка минификса	28
6		Заглушка минификса	28
7		Конфирмат 7x50	8
8		Заглушка конфирматная	8
9		Ручка профильная	2
10		Шуруп 3,5x16	32
11		Винт М5x8	12
12		Колесо резиновое d40	4
13		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки.

- Вкрутите шпильки минификсов в детали 3, 4, 5, 6, 10 и фасады ящиков (Рис. 1).
- Вставьте головки минификсов в детали 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (Рис. 2).
- Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 4, 5 винтами М5х8 (Рис. 4). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине тумбы так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
- При помощи шурупов 3,5х16 прикрутите колёса резиновые к детали 3 (Рис. 5).
- Установите детали 1 и 2 на деталь 6 и затяните головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
- Соберите сборку согласно схемы, затягивая головки минификсов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
- Установите ручки профильные на фасады ящиков и закрепите их при помощи шурупов 3,5х16 (Рис. 8).
- Соберите ящик. Для этого соедините детали 7 и 8 с деталью 9 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 11 из ДВП в пазы деталей 7, 8, 9. Соедините фасад 10 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 9).
- Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 7 и 8 шурупами 3, 5х16 (Рис. 10).
При необходимости регулировки ящика выкрутите шурупы из круглых отверстий и перекрутите в овальные (продольные и вертикальные регулировочные отверстия). Не затягивая до конца шурупы, сместите ответную планку вверх-вниз. Затяните шурупы до конца.
- Закрепите на детали 1 ручку (Рис. 11). *Если в установке ручки нет необходимости, заглушите неиспользуемые сквозные отверстия в детали 1 с помощью заглушек-пробок 5мм.
- Вставьте заглушки минификсов и конфирматов.
- Установите ящики в корпус тумбы (Рис. 11).

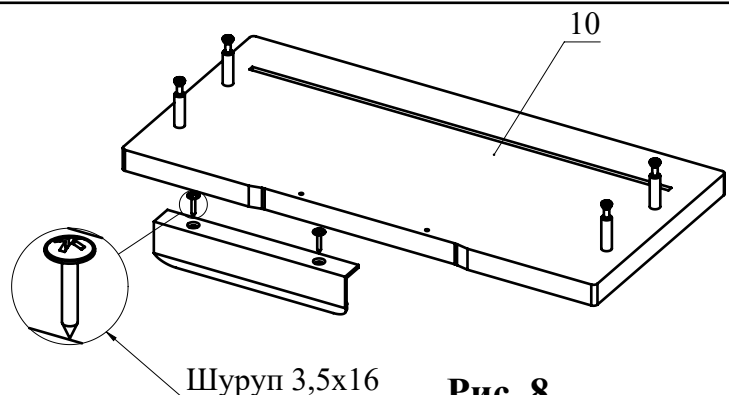

Шуруп 3,5x16

Рис. 8



Монтаж телескопических направляющих - видео

Если в установке ручки нет необходимости, заглушите неиспользуемые отверстия в детали 1 с помощью заглушек-пробок 5мм.

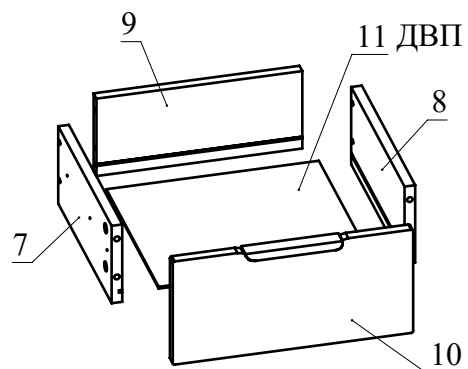


Рис. 9

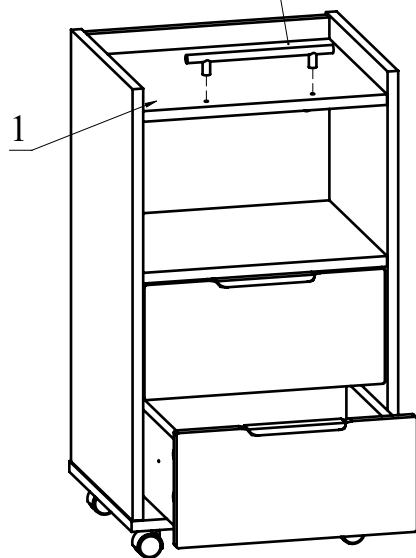


Рис. 11



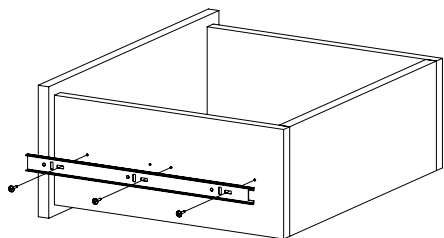


Рис. 10

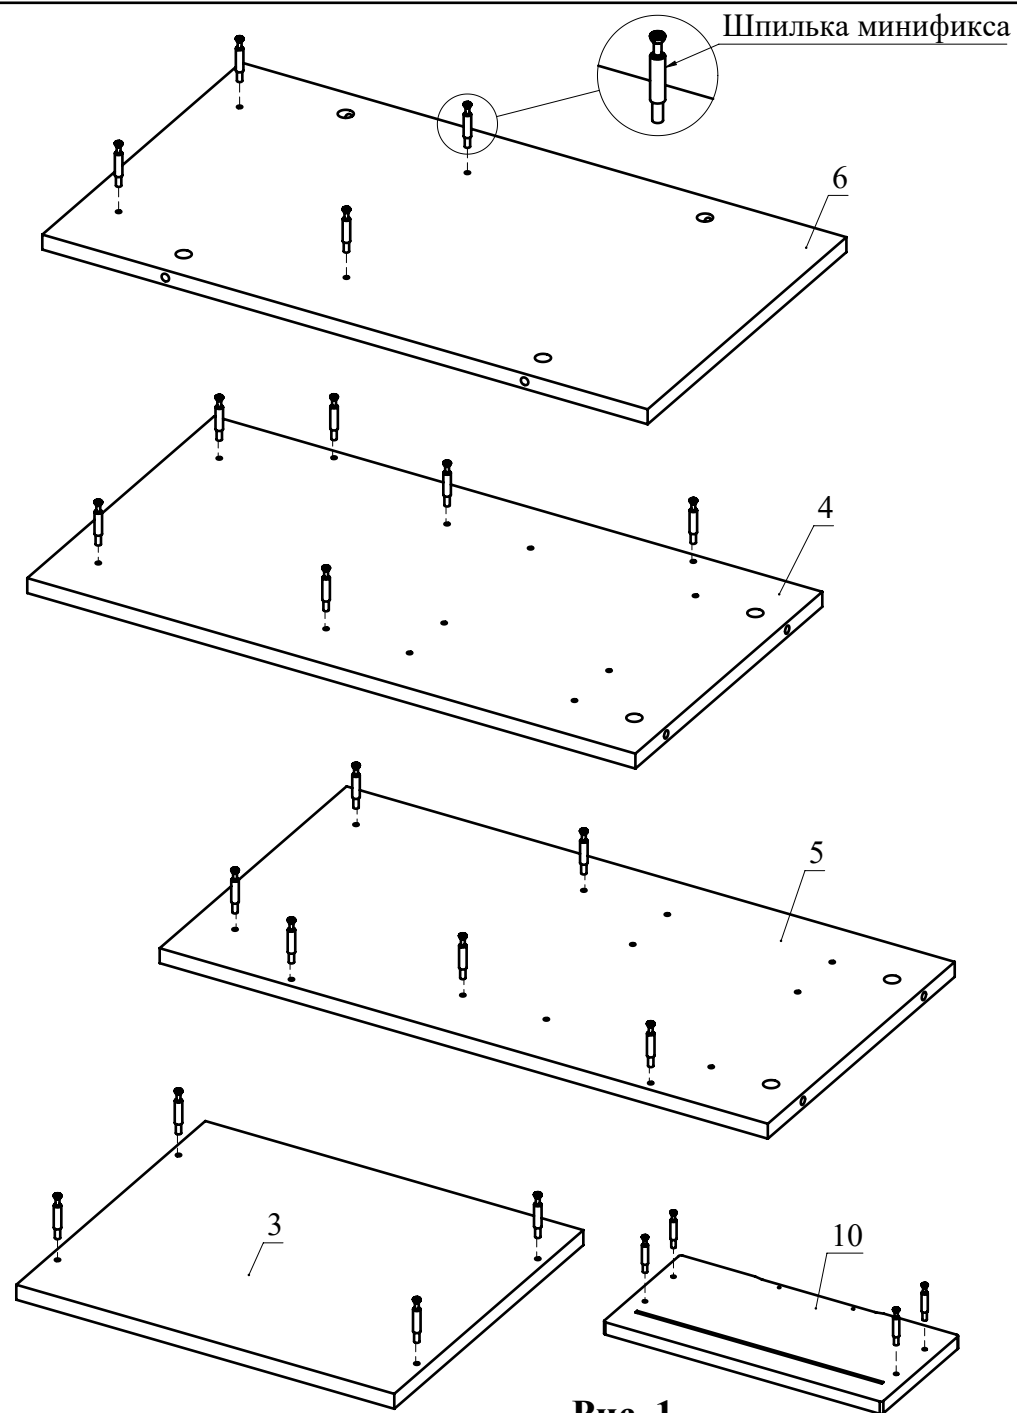

Шпилька минификса

Рис. 1

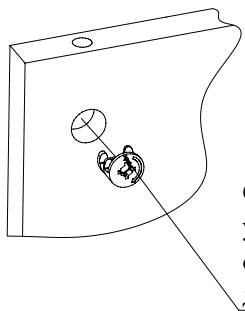


Стрелочка должна указывать на отверстие в торце детали

Рис. 2

разобрать направляющую:

Надавить на рычажок и удерживать

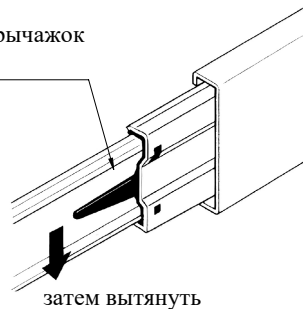

затем вытянуть

Рис. 3

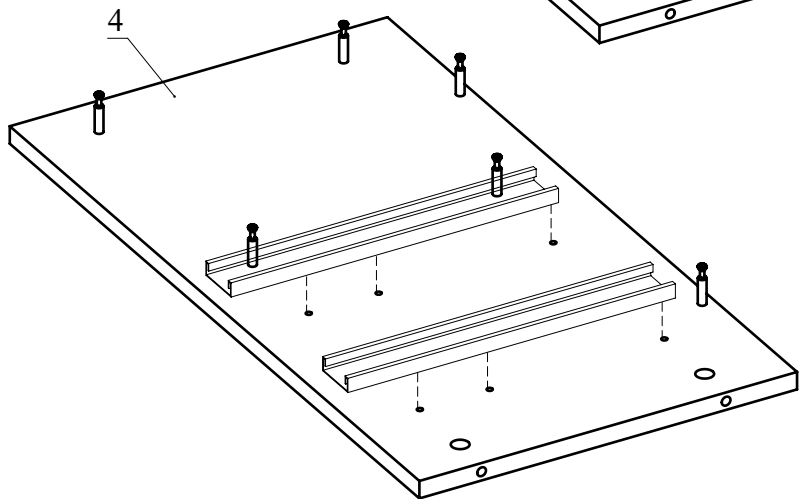
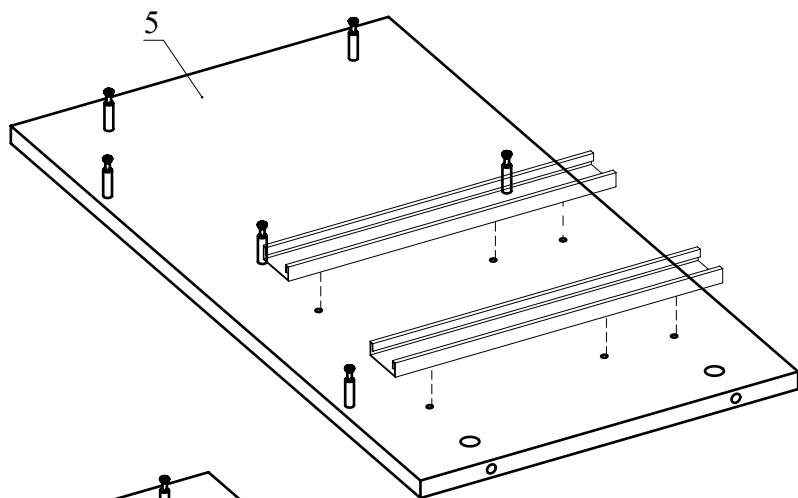


Рис. 4

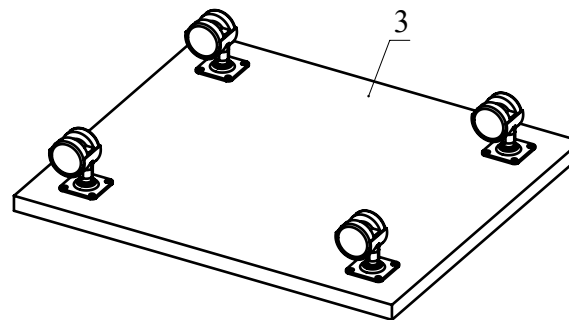


Рис. 5

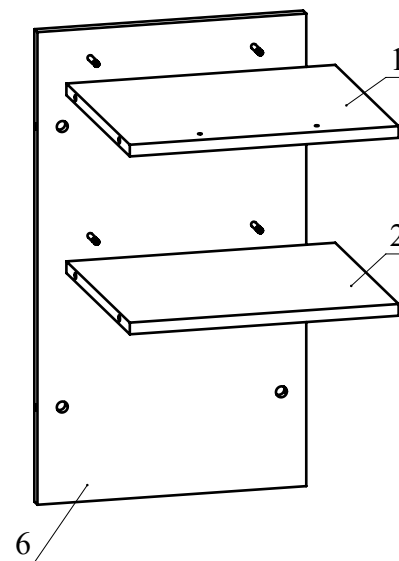
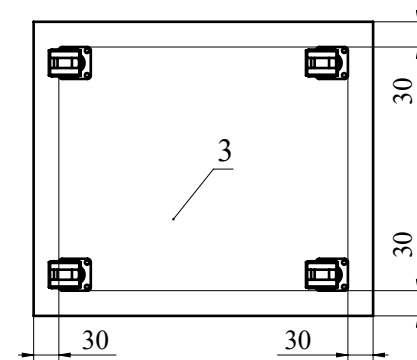


Рис. 6

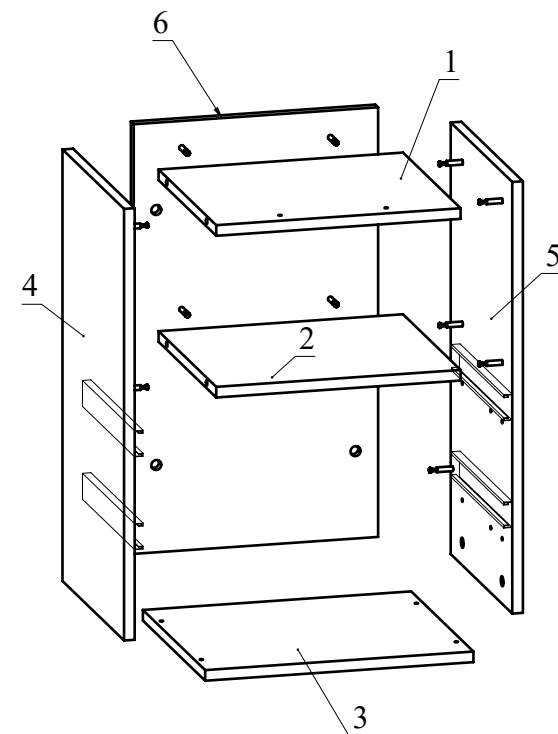


Рис. 7