


Рекомендованный порядок сборки.

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 2, 3, 7, 8 (Рис. 1).
3. Вставьте головки минификсов в детали 5, 6, 7, 8, 9, 13 (Рис. 2).
4. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 5, 7 винтами M5x8 (Рис. 4). Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине тумбы так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты M5x8 с помощью **шуруповерта**, приложив немного усилий. **Внимание:** винт M5x8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
5. На детали 1 закрепите петли накладные с помощью шурупов 3,5x16 (Рис. 5).
6. Соберите сборку согласно схемы, стягивая детали 9, 13 с деталями 7, 8 (Рис. 6).
7. Присоедините деталь 3, к деталям 5,7,8,6 согласно схемы (Рис.7).
8. В пазы деталей 5, 7, 8, 6, 3 установите задние стенки 15, 16 из ДВП. Установите деталь 4 на детали 5, 7, 8, 6 и зафиксируйте, затянув их при помощи конфирматов (Рис. 8).
9. Прикрутите при помощи шурупов 3,5x16 опоры к детали 4 (Рис. 9).
10. Соберите ящик. Для этого соедините детали 12 и 11 с деталью 10 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 14 из ДВП в пазы деталей 12, 11, 10. Соедините фасад ящика с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 10). Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 12 и 11 шурупами 3,5x16 (Рис. 11). При необходимости регулировки ящика выкрутите шурупы из круглых отверстий и перекрутите в овальные (продольные и вертикальные регулировочные отверстия). Не затягивая до конца шурупы, сместите ответную планку вверх-вниз. Затяните шурупы до конца.
11. Установите ящики в корпус тумбы (Рис. 12).
12. Установите дверь 1, ответные планки петель закрепите на детали 6 при помощи евровинтов (Рис. 12).
13. Установите заглушки конфирматов и минификсов.
14. Отрегулируйте дверь с помощью регулировочных винтов (Рис.13).

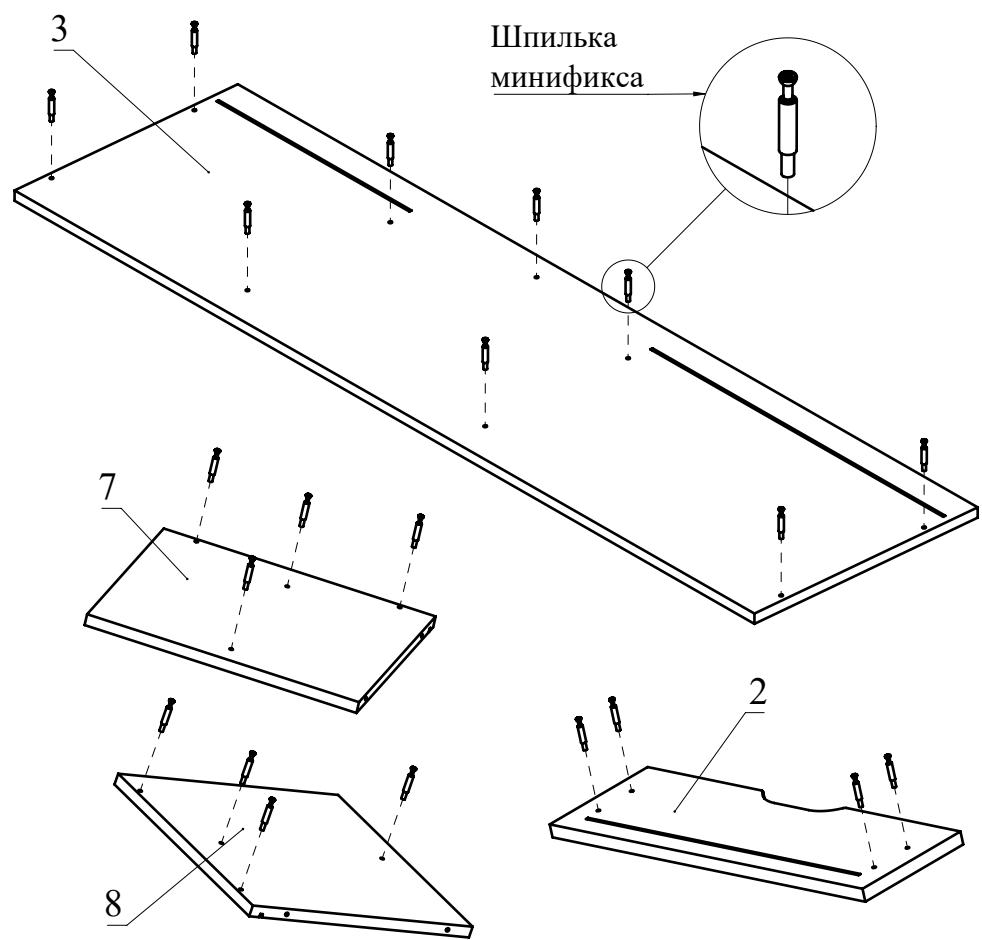

разобрать направляющую:



Рис.2

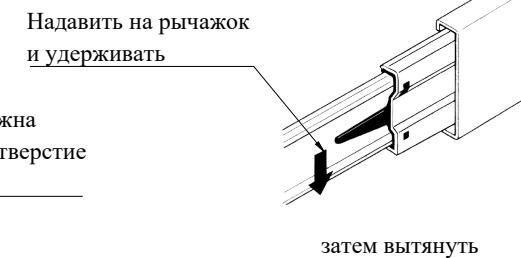


Рис.3

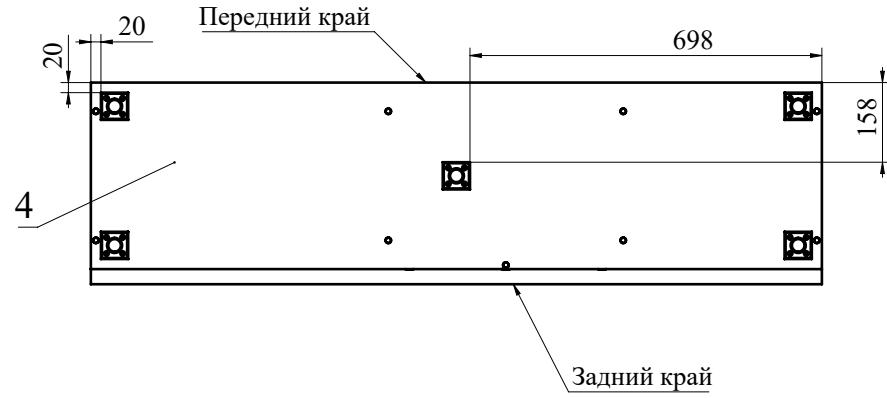


Рис.9


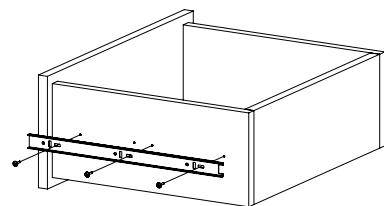


Рис.11

Рис.10

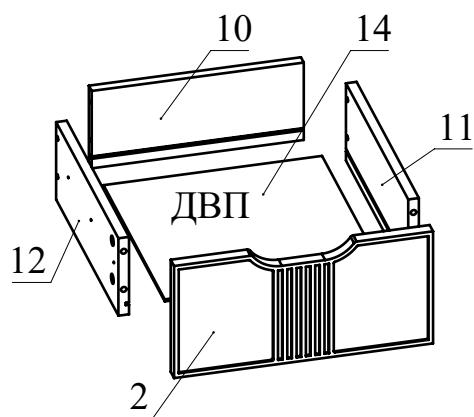

Монтаж телескопических направляющих — видео

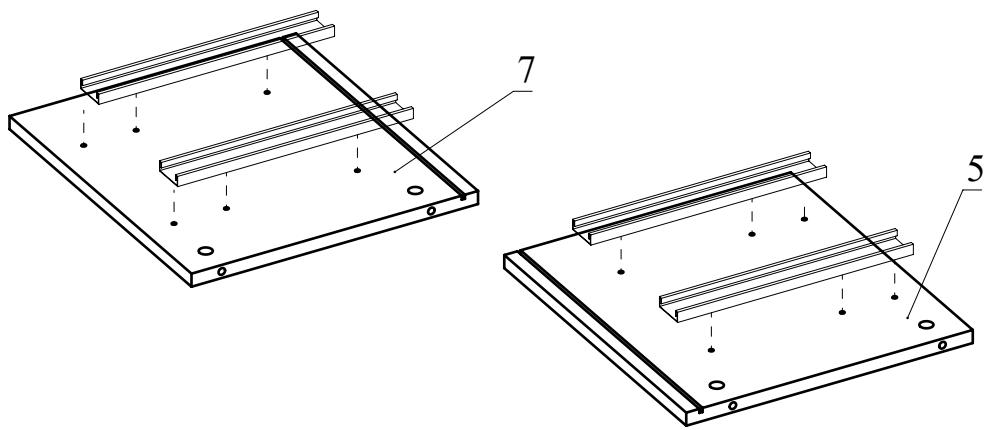


Рис.4

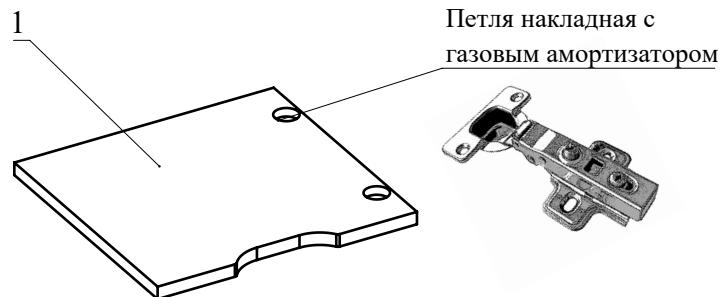


Рис.5

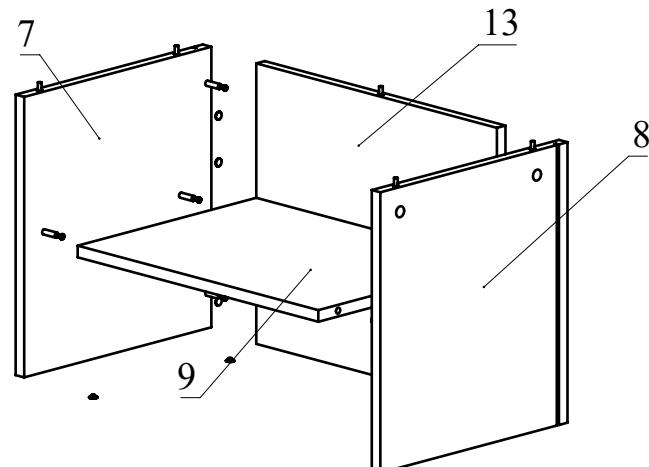


Рис.6

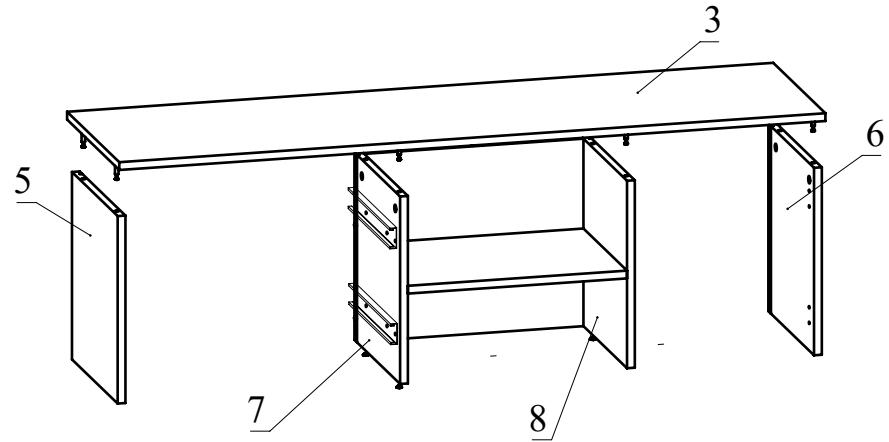


Рис.7

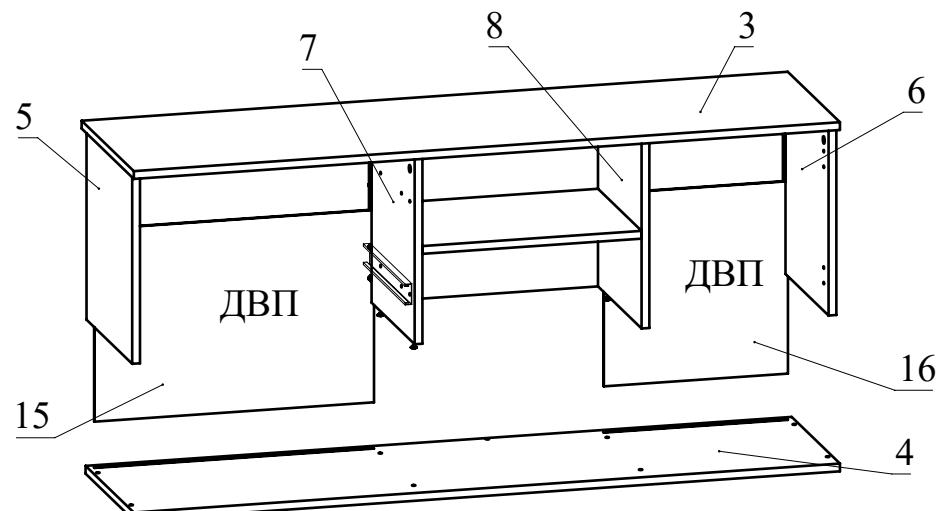


Рис.8