

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
6. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

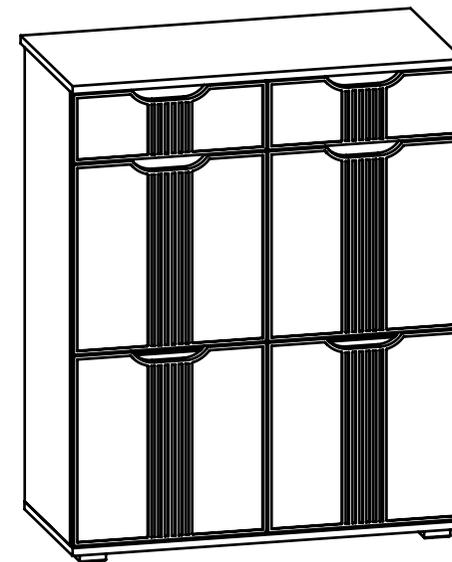


Мебель бытовая «Эмилия» Комод ЭЛ-20

Габаритные размеры в мм,
803x400x980

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

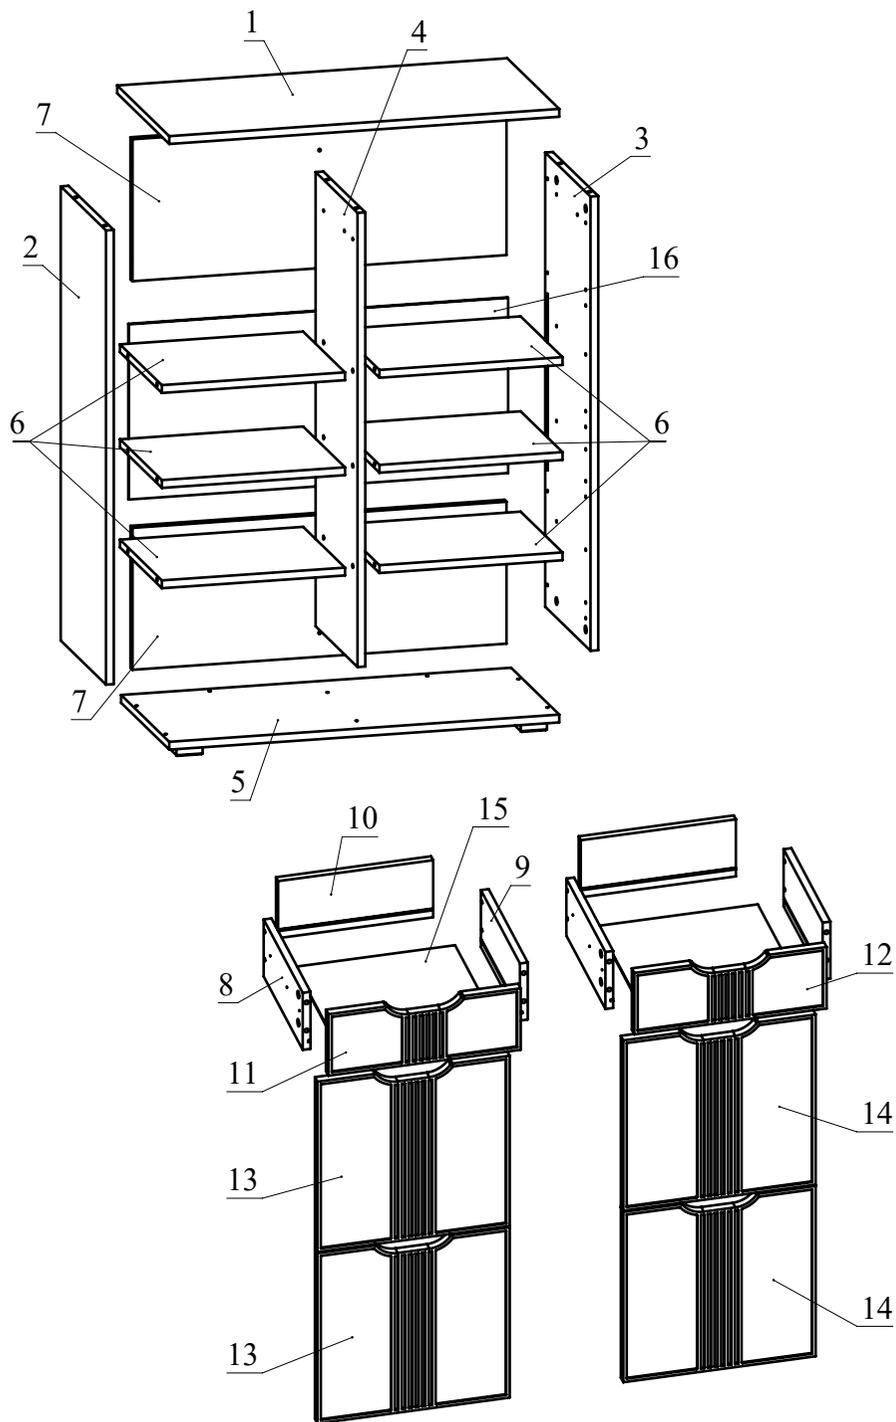

Рекомендованный порядок сборки.

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 5, 11, 12 (Рис. 1).
2. Установите двойной болт минификса в деталь 4 (Рис. 2)
3. Вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (Рис. 3).
4. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 4). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами М5х8 (Рис. 5а, 5б). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине комода так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
5. На деталях 13, 14 закрепите петли накладные с помощью шурупов 3,5х16 (Рис. 6).
6. Установите детали 6 на деталь 4 и затяните головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
7. Последовательно соберите изделие, используя схемы (Рис. 8, Рис. 9, Рис. 10), затягивая головки минификсов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора.
8. Прикрутите при помощи шурупов 3,5х16 опоры к детали 5 (Рис. 11).
9. Соберите сборку согласно схеме (Рис. 12).
10. Соберите ящик. Для этого соедините детали 8 и 9 с деталью 10 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 15 из ДВП в пазы деталей 8, 9, 10. Соедините фасад ящика с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 13). Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 8 и 9 шурупами 3,5х16 (Рис. 14). При необходимости регулировки ящика выкрутите шурупы из круглых отверстий и перекрутите в овальные (продольные и вертикальные регулировочные отверстия). Не затягивая до конца шурупы, сместите ответную планку вверх-вниз. Затяните шурупы до конца.
11. Установите ящики в корпус комода (Рис. 15).
12. Установите двери 13, 14, ответные планки петель закрепите на детали 2, 3 при помощи евровинтов (Рис. 15).
13. Установите заглушки конфирматов и минификсов.
14. Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис. 16).

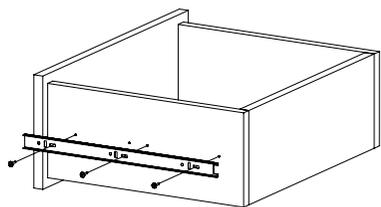


Рис.14

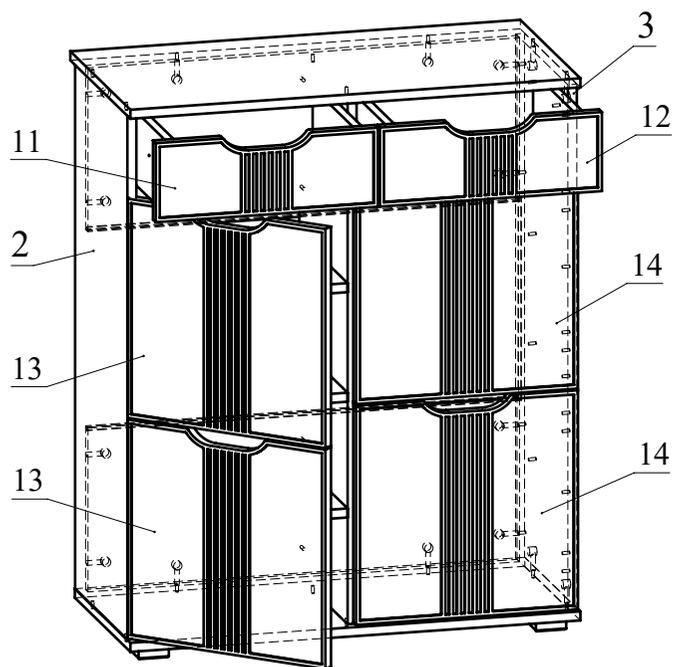


Рис.15





Рис.16

Ведомость деталей

№	Ширина	Длина	Кол.
1	400	803	1
2	348	928	1
3	348	928	1
4	322	928	1
5	370	803	1
6	322	377	6
7	290	770	2
8	130	300	2
9	130	300	2
10	130	319	2
11	140	396	1
12	140	396	1
13	396	388	2
14	396	388	2
15	294	329	2
16	358	781	1

Ведомость комплектующих

№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	44
2		Головка минификса	56
3		Заглушка минификса	56
4		Конфирмат 7x50	8
5		Заглушка конфирматная	8
6		Телескопические направляющие 300мм, комплект	2
7		Шуруп 3,5x16	48
8		Винт М5x8	12
9		Двойной болт минификса	6
10		Шуруп 4x30	4
11		Ключ конфирматный	1
12		Петля накладная с газовым амортизатором	8
13		Евровинт для петли	16
14		Опора регулируемая N6	5

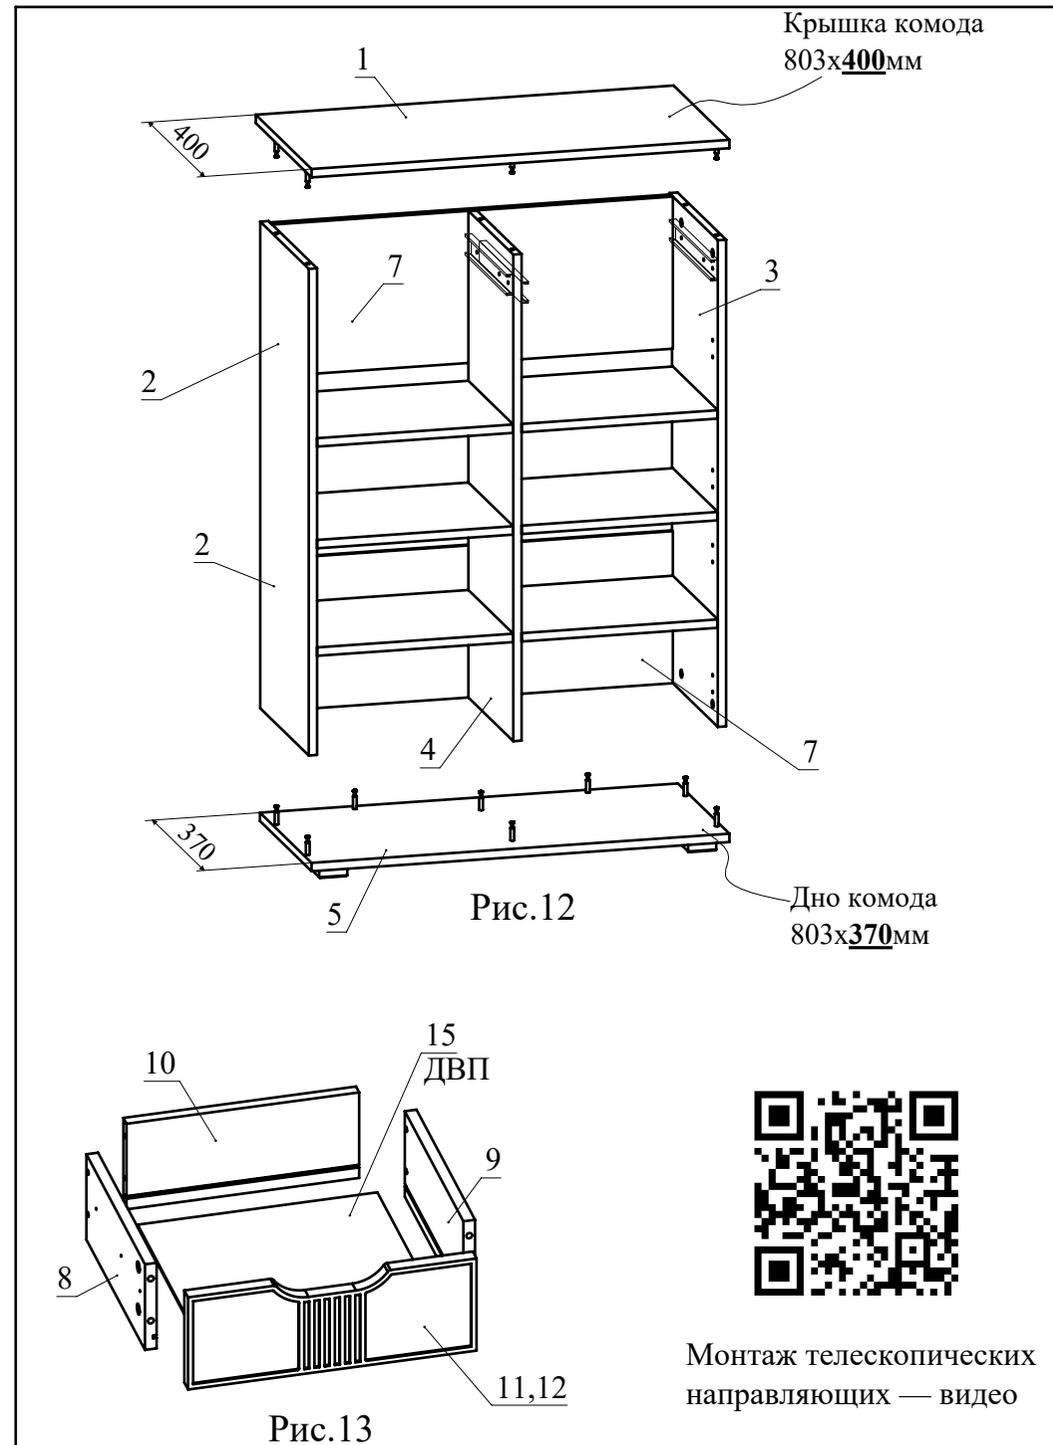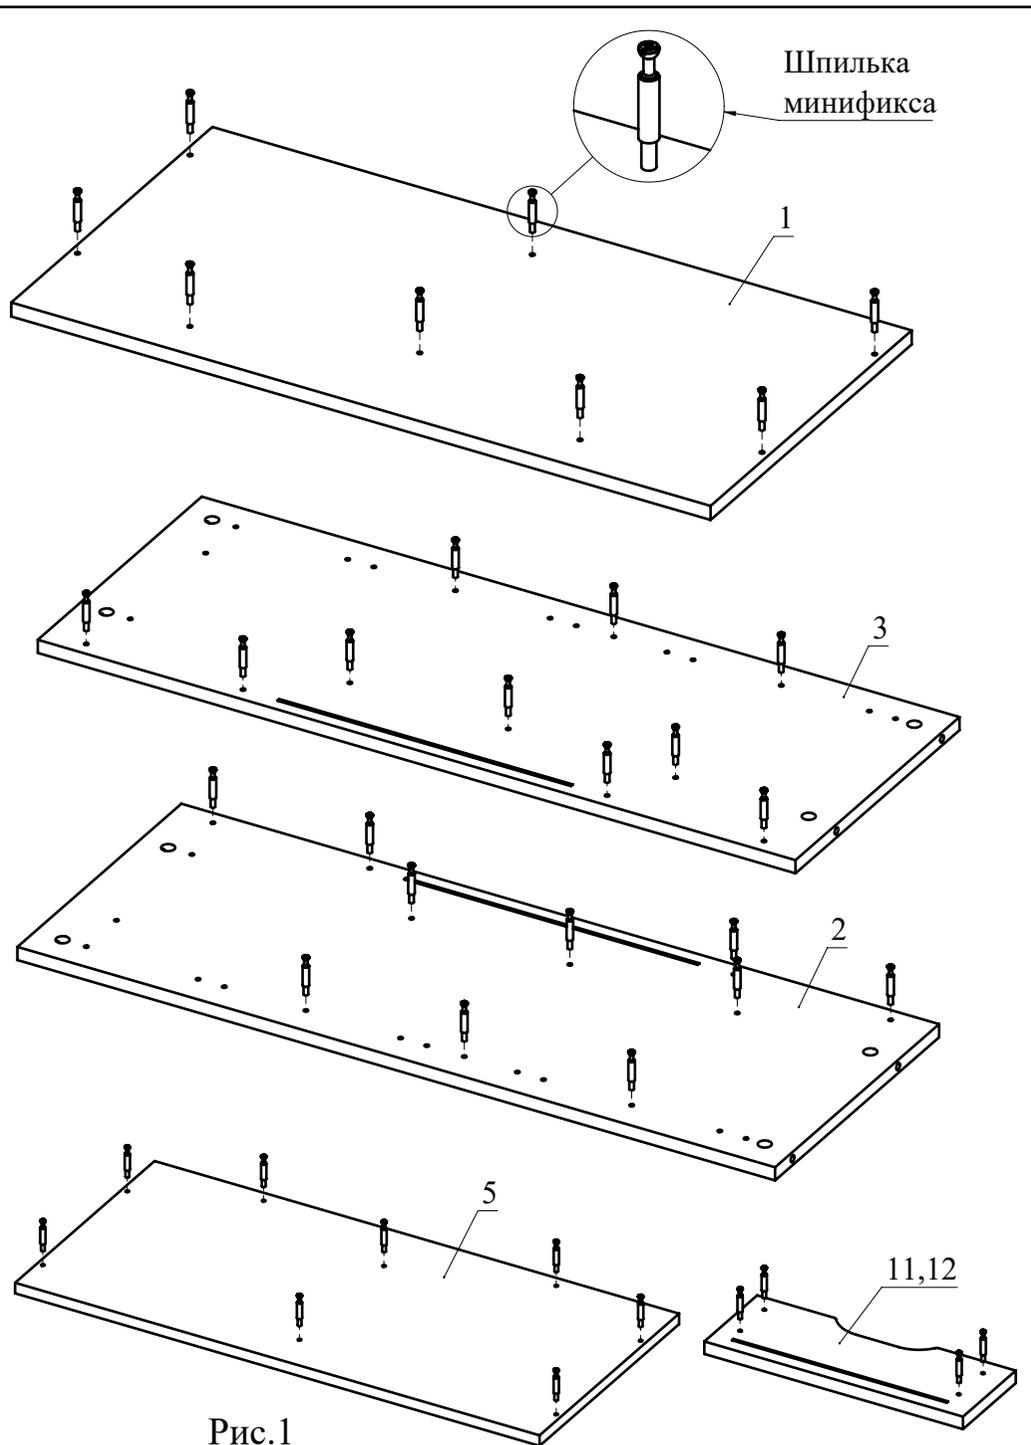

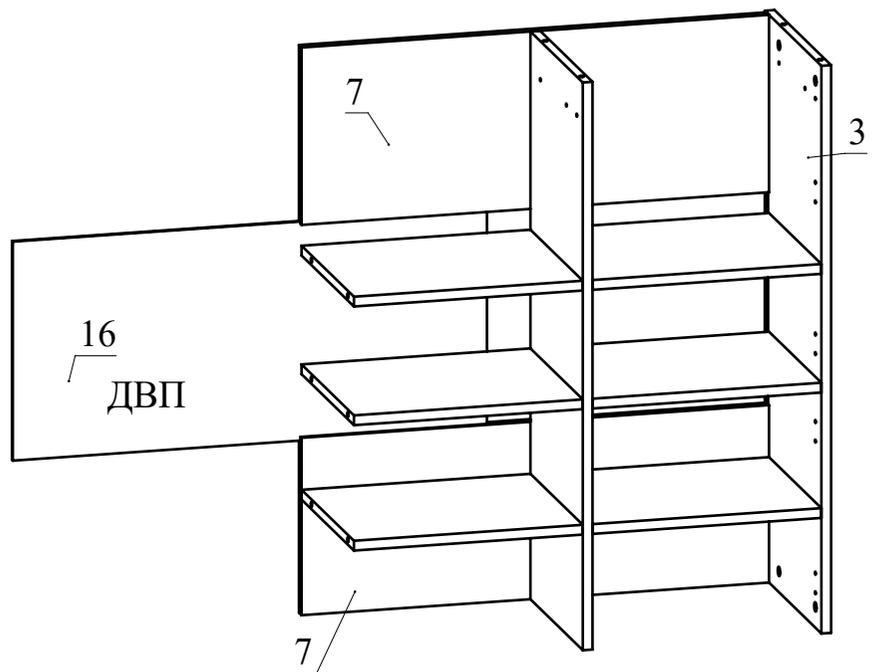


Рис.10

Обратите внимание на размеры детали 1 (крышка комода 803х400мм) и детали 5 (дно комода 803х370мм).
К детали 5 прикрутите опоры.

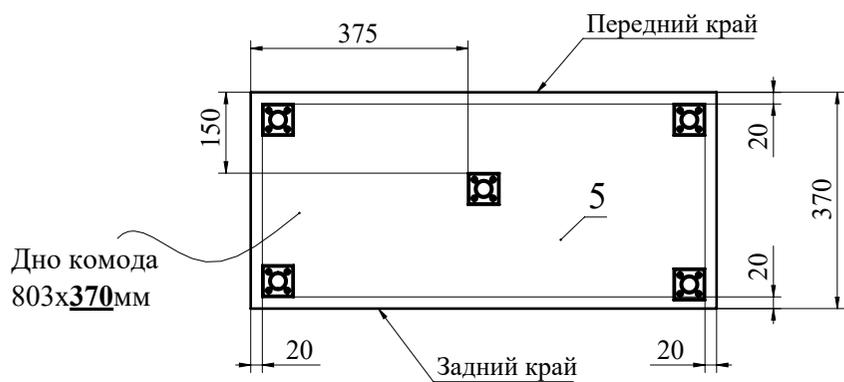


Рис.11


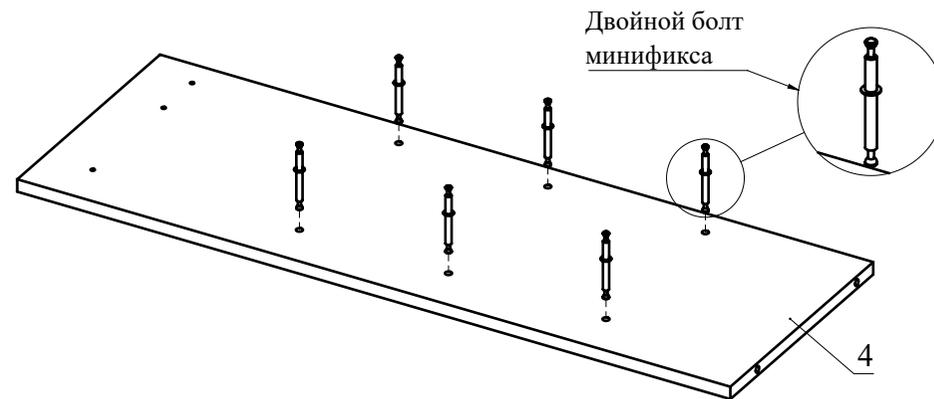


Рис.2

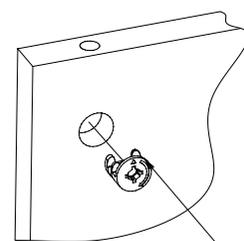

Стрелочка должна указывать на отверстие в торце детали

Рис.3

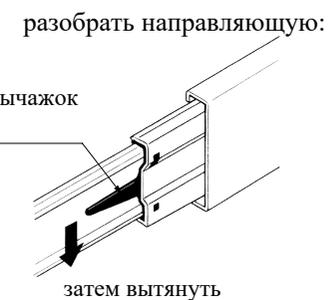


Рис.4

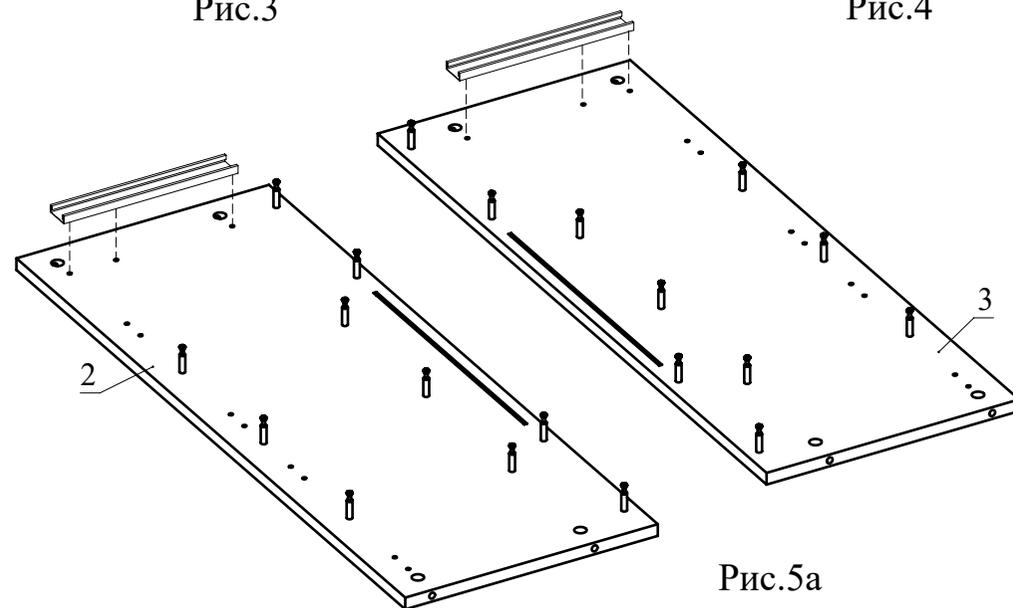


Рис.5а

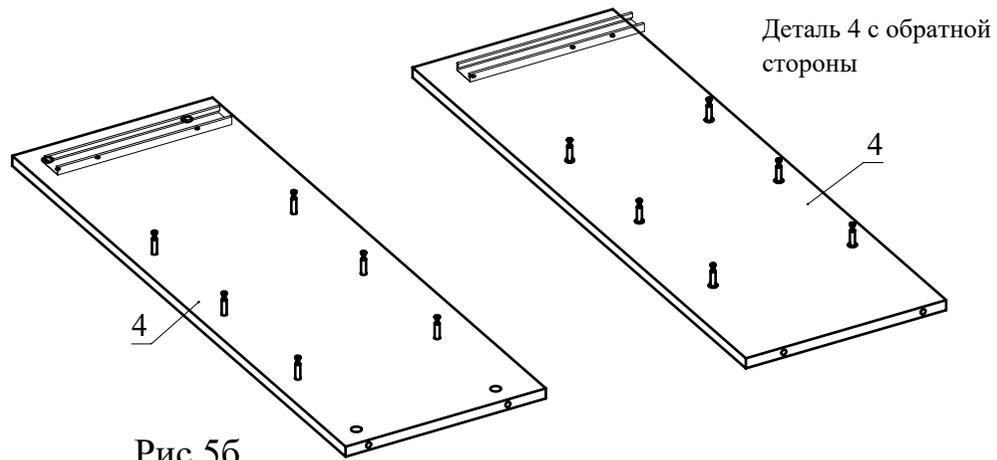


Рис.5б

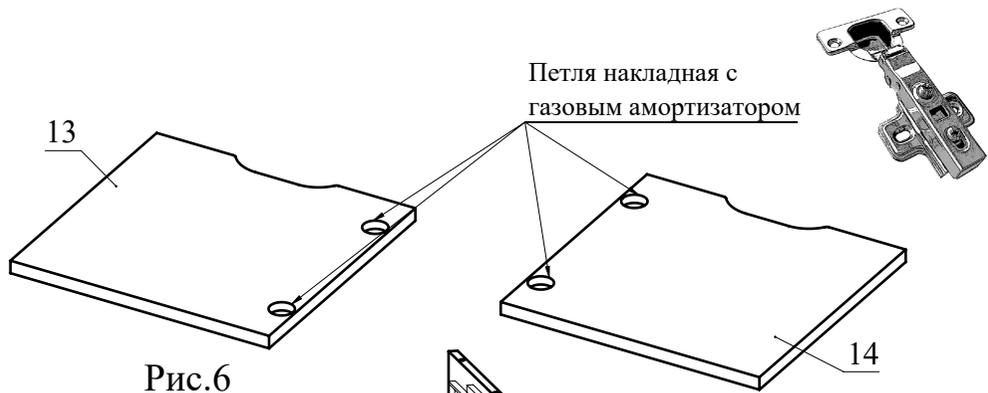


Рис.6

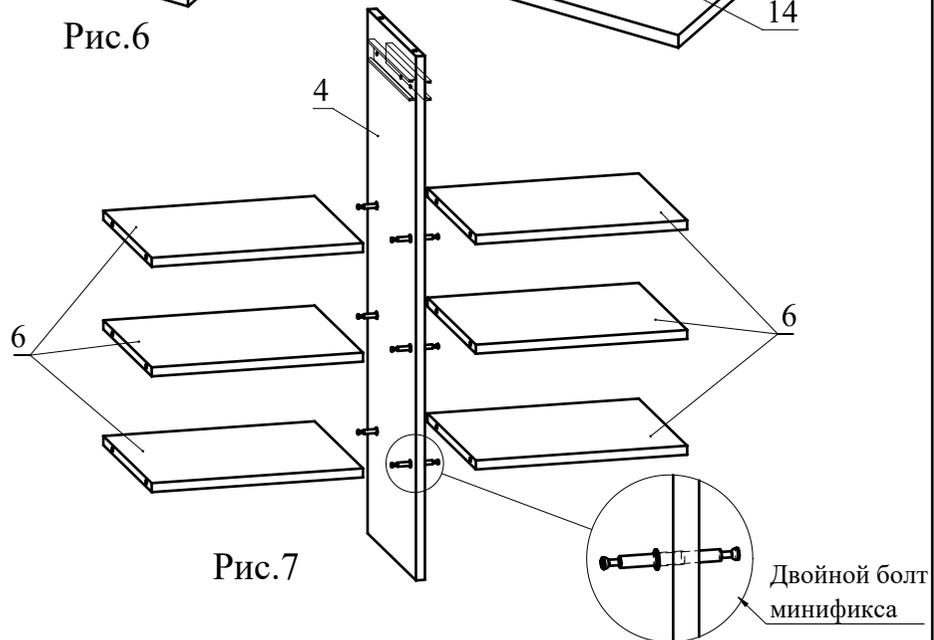


Рис.7

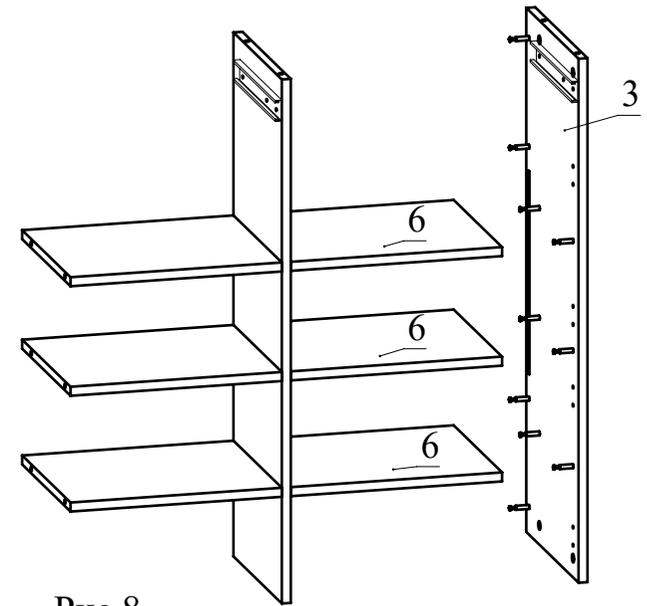


Рис.8

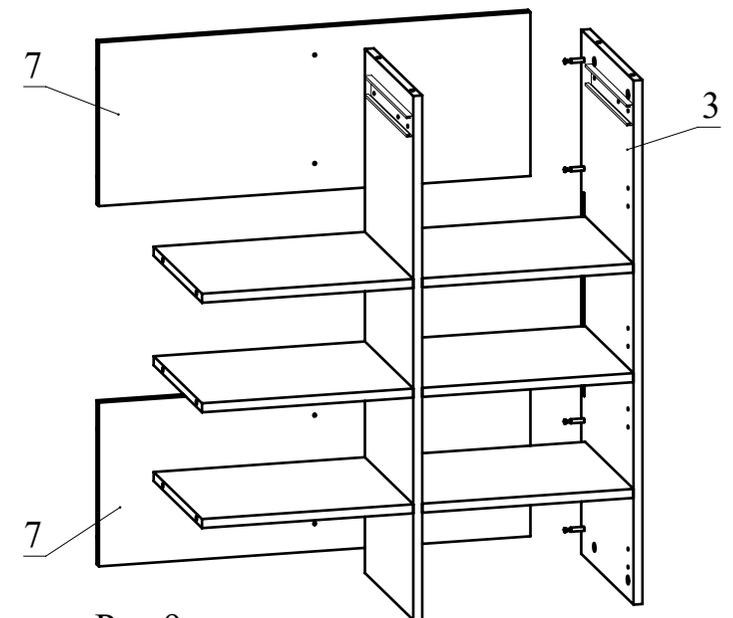


Рис.9