

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

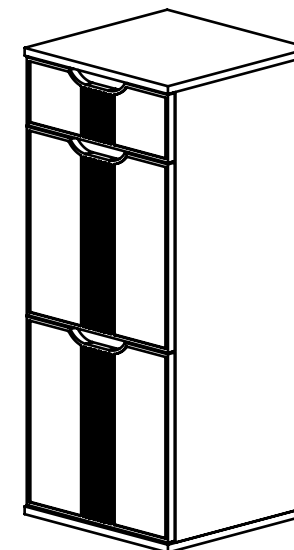

Мебель бытовая "Эмилия" Тумба ЭЛ-3

Габаритные размеры в мм,
402x400x980
(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

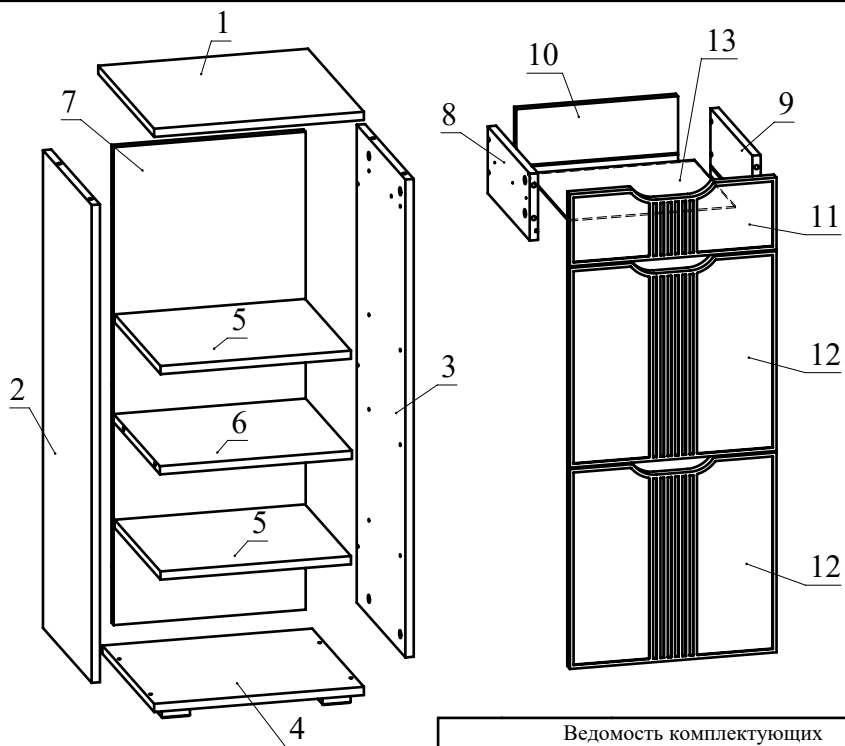

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	400	402	1
2	348	928	1
3	348	928	1
4	370	402	1
5	328	365	2
6	331	368	1
7	368	928	1
8	130	300	1
9	130	300	1
10	130	310	1
11	140	396	1
12	396	388	2
13	294	320	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 300мм, комплект	1
2		Шуруп 3,5x16	30
3		Винт М5х8	6
4		Шпилька минификса	22
5		Головка минификса	22
6		Заглушка минификса	22
7		Конфирмат 7x50	4
8		Заглушка конфирматная	4
9		Полкодержатель 5/5	8
10		Петля накладная с газовым амортизатором	4
11		Евровинт для петли	8
12		Ключ конфирматный	1
13		Опора регулируемая N6	4

Рекомендованный порядок сборки.

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 11 (Рис. 1).
2. Вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 6, 7, 8, 9 (Рис. 2).
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами М5х8 (Рис. 4). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине тумбы так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
4. В плоскостные отверстия деталей 2 и 3 установите полкодержатели (Рис. 4).
5. Соберите сборку согласно схемы, затягивая головки минификсов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
6. Установите детали 1 и 4 на полученную сборку и затяните головки минификсов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
7. Прикрутите при помощи шурупов 3,5х16 опоры к детали 4 (Рис. 7).
8. Соберите ящик. Для этого соедините детали 8 и 9 с деталью 10 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 13 из ДВП в пазы деталей 8, 9, 10. Соедините фасад ящика с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 8). Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 8 и 9 шурупами 3, 5х16 (Рис. 9). При необходимости регулировки ящика выкрутите шурупы из круглых отверстий и перекрутите в овальные (продольные и вертикальные) регулировочные отверстия). Не затягивая до конца шурупы, сместите ответную планку вверх-вниз. Затяните шурупы до конца.
9. Установите детали 5 на полкодержатели (Рис. 10).
10. Установите ящик в корпус тумбы (Рис. 11).
11. Установите петли на фасад 12 с помощью шурупов 3,5х16. Ответные планки петель установите на детали 2 при помощи евровинтов.
12. Установите заглушки конфирматов и минификсов.
13. Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис.12).

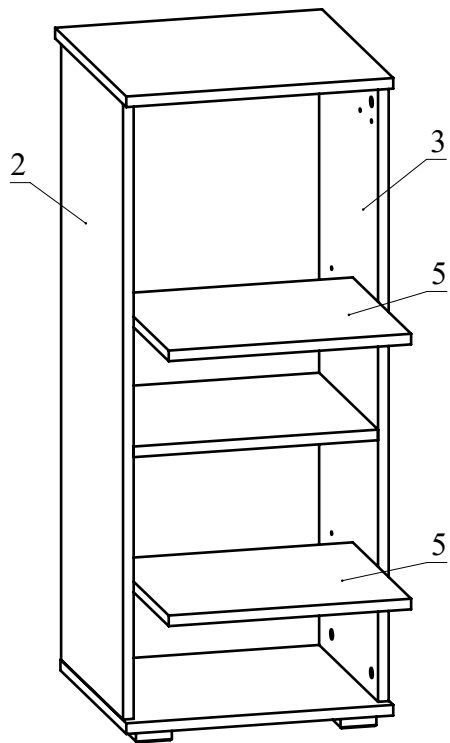


Рис.10



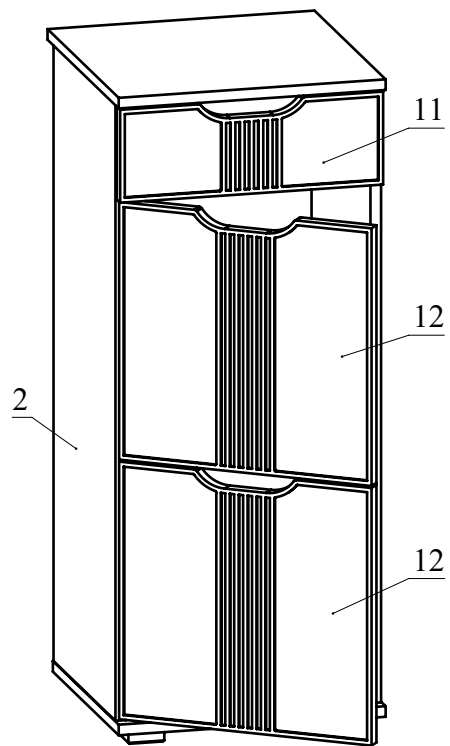



Рис.11

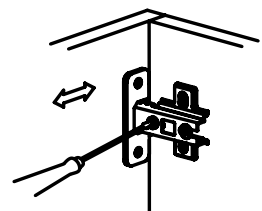

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

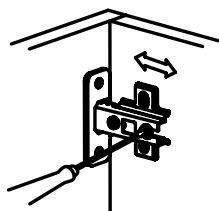

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

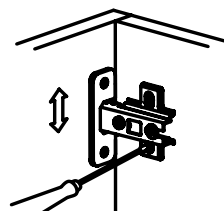

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты

Рис.12


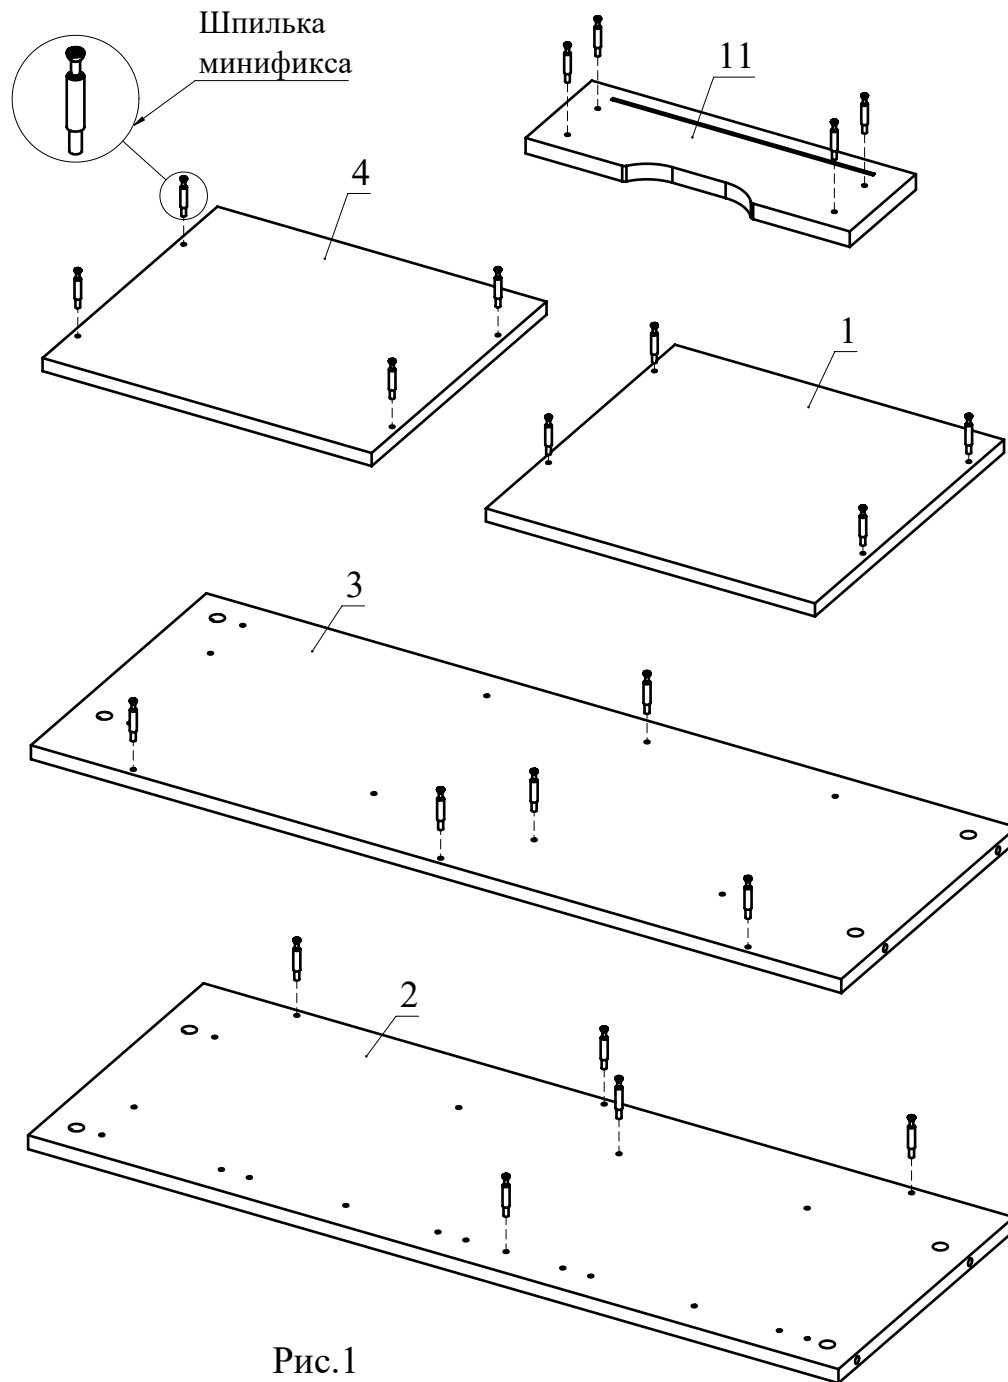


Рис.1

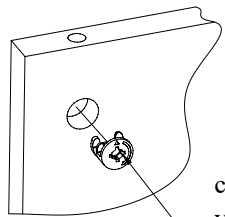


стрелочка должна указывать на отверстие в торце детали

Рис.2

разобрать направляющую:

Надавить на рычажок и удерживать

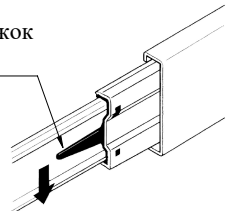

затем вытянуть

Рис.3


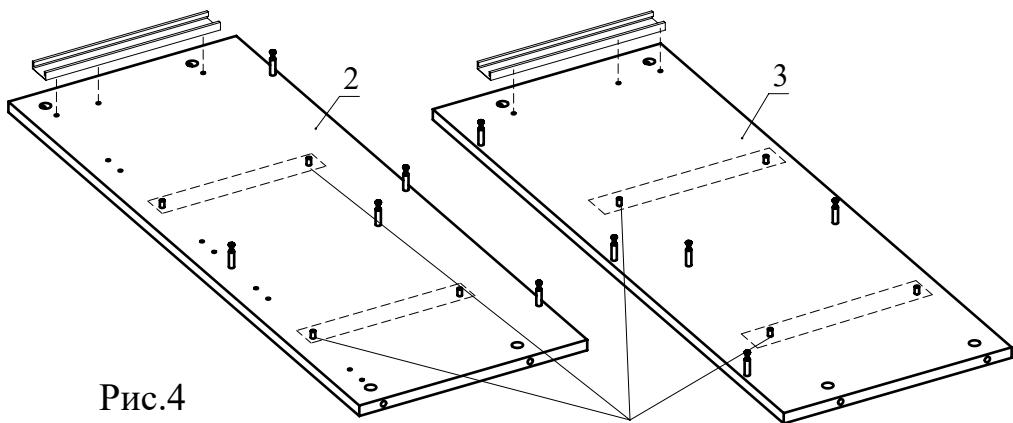


Рис.4

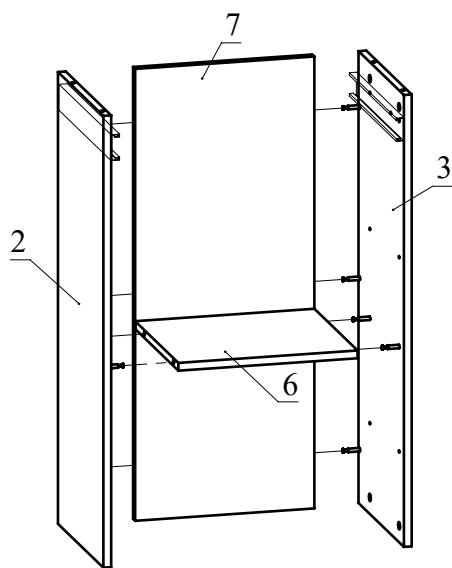

Полкодержатель

Рис.5

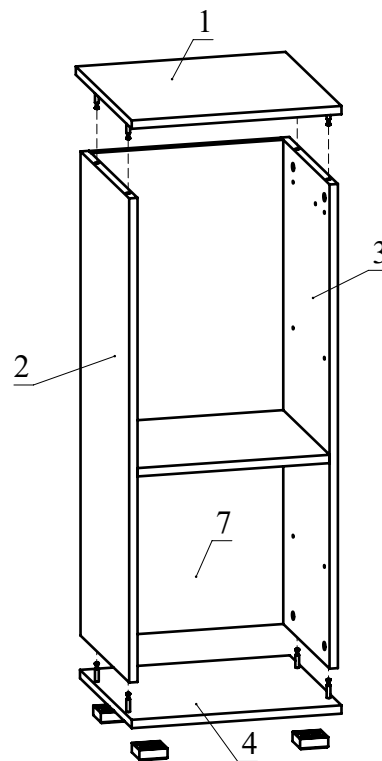


Рис.6

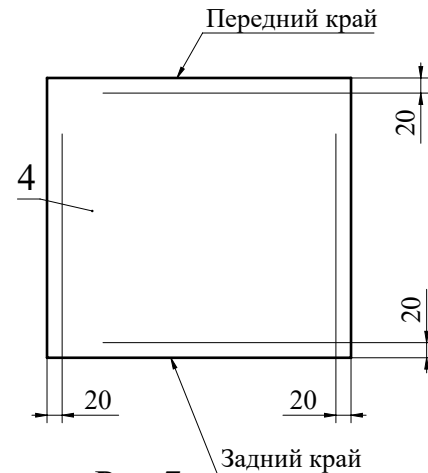


Рис.7



Монтаж телескопических направляющих — видео

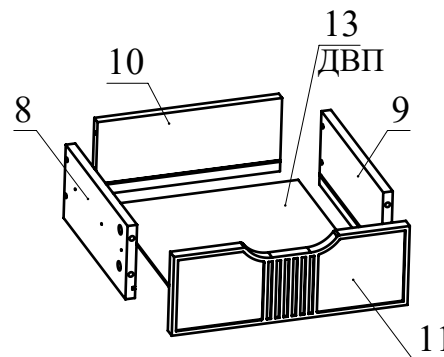


Рис.8

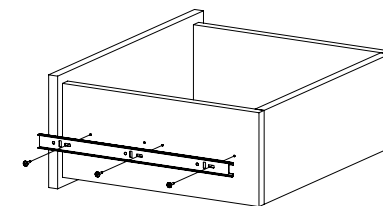


Рис.9