

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


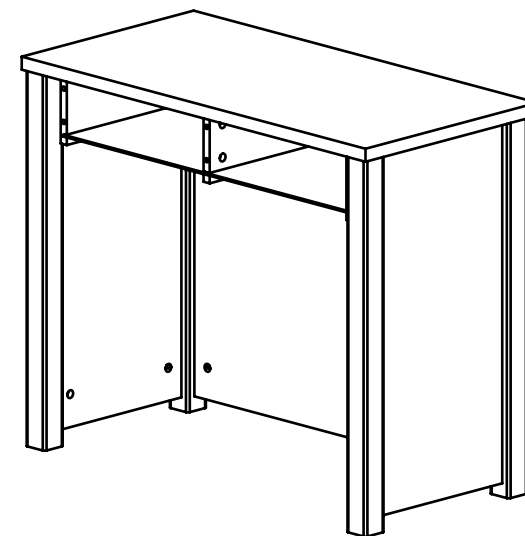


Мебель бытовая "Изабель" Стол туалетный ИЗ-40

Габаритные размеры в мм,
900x450x750

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

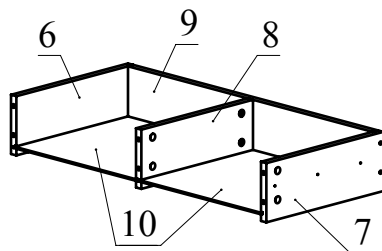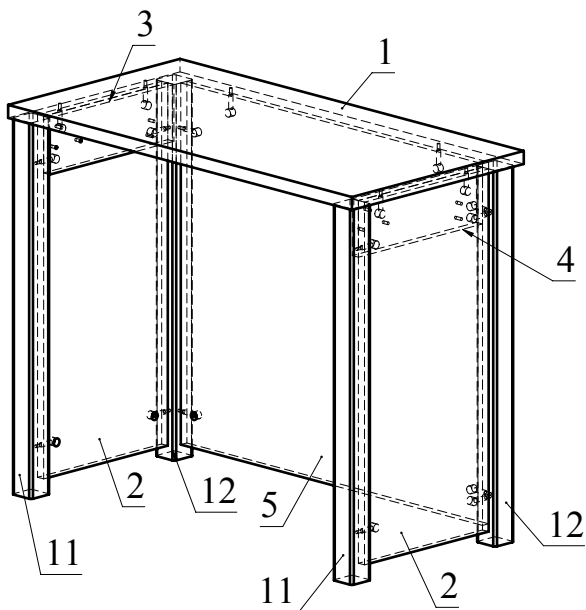

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	450	900	1
2	325	697	2
3	325	109	1
4	325	109	1
5	695	790	1
6	130	350	1
7	130	350	1
8	130	334	1
9	130	732	1
10	344	367	2
11	50	723	2
12	50	723	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 350мм, компл.	1
2		Шуруп 3,5x16	6
3		Винт М5х8	6
4		Шпилька минификса	26
5		Головка минификса	26
6		Заглушка минификса	26
7		Конфирмат 7x50	4
8		Заглушка конфирматная	4
9		Шуруп 4x30	4
10		Накладка для профиль-ножки	4
11		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

- Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.1). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 3, 4 винтами М5х8 (Рис. 2). !!! Приложите телескопическую часть отверстия к отверстиям на боковинах 3, 4, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповёрта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
- Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 9, 11, 12 и в деталь 1 (ИЗ-400) (Рис. 3). Затем вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Рис. 4).
- Соедините детали 11 и 12 с деталями 2 и затяните головки минификсов. Затем соедините детали 12 с деталью 5 с помощью минификсов. Установите деталь 1 на детали 2, 5, 11, 12 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора. Установите накладки для профиль-ножек на детали 11, 12 (Рис. 5).
- Установите деталь 3 между деталями 11 и 12 так, чтобы верхний торец детали прилегал к детали 1 и закрепите двумя шурупами 4x30 к детали 2. Аналогично закрепите деталь 4 к детали 2 между деталями 11 и 12 (Рис. 6).
- Соберите ящик. Соедините деталь 9 с деталями 6, 7 с помощью конфирматов. Установите деталь 8 на деталь 9 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора. Затем вставьте детали 10 (ДВП) в пазы деталей 6, 7, 8 и 9. Установите деталь 1 (ИЗ-400) на детали 6, 7, 8 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора. С помощью винтов М4х20 закрепите ручки на детали 1 (ИЗ-400) (Рис. 7).
- Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 6 и 7 шурупами 3,5х16 (Рис. 8).
- Вставьте заглушки минификсов и конфирматов. Установите ящик в корпус стола (Рис. 9).

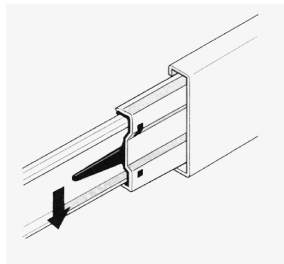


Рис.1

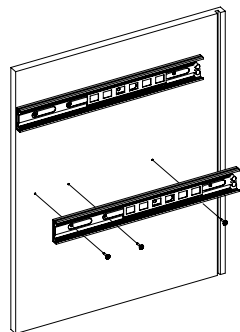


Рис.2

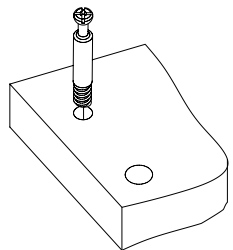


Рис.3

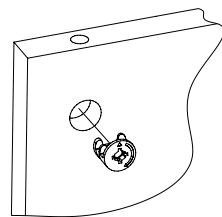


Рис.4

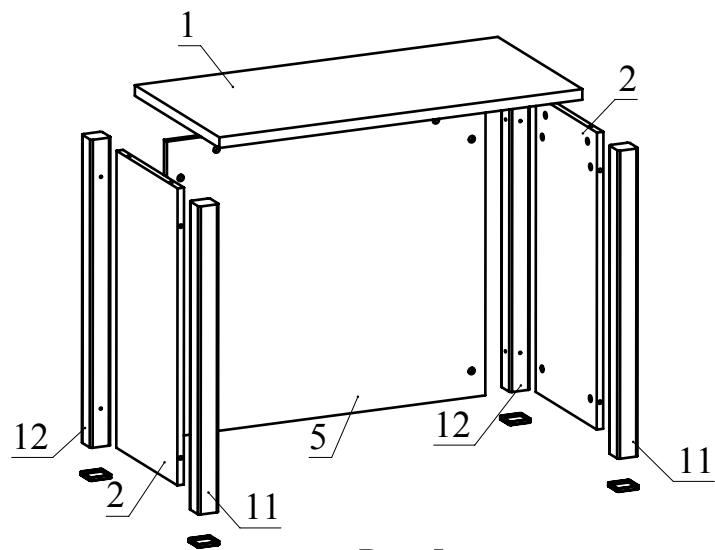


Рис.5

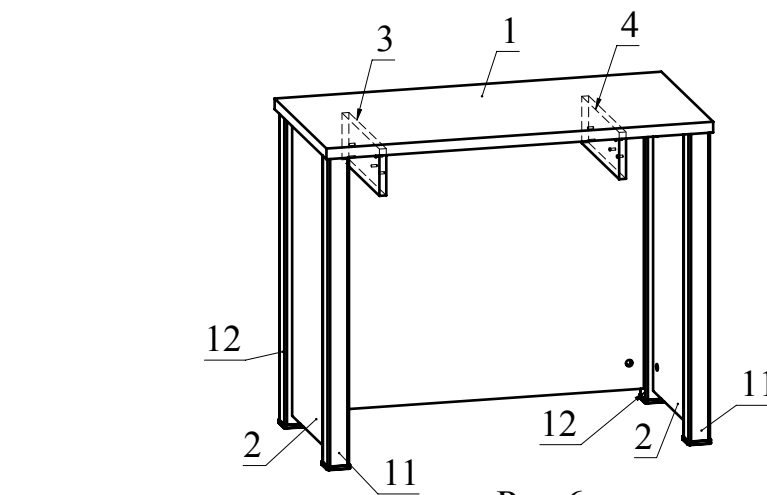


Рис.6

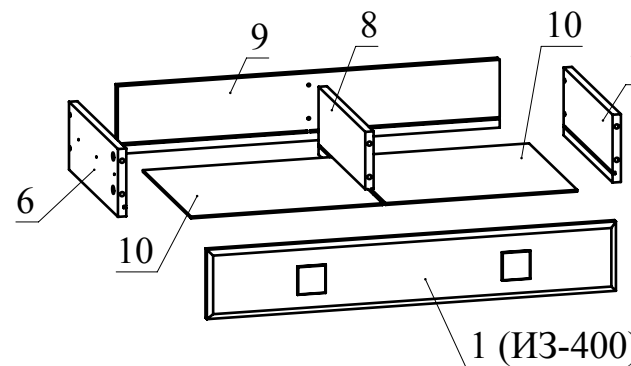


Рис.7

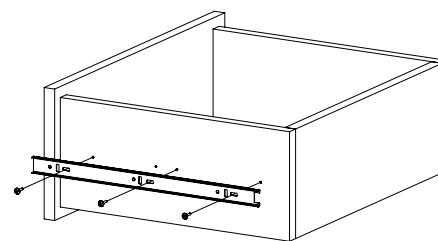


Рис.8

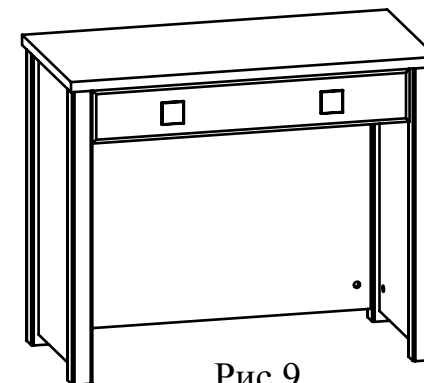


Рис.9