

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

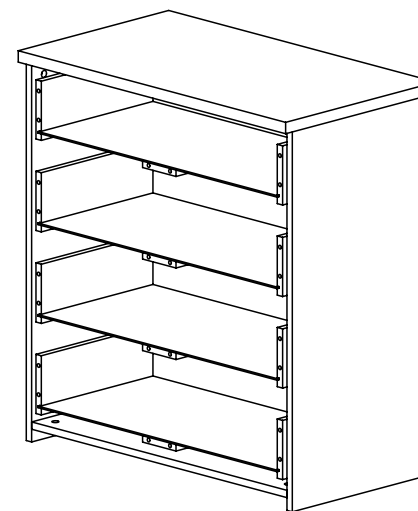


Мебель бытовая "Изабель" Комод ИЗ-50

Габаритные размеры в мм,
800x450x866

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

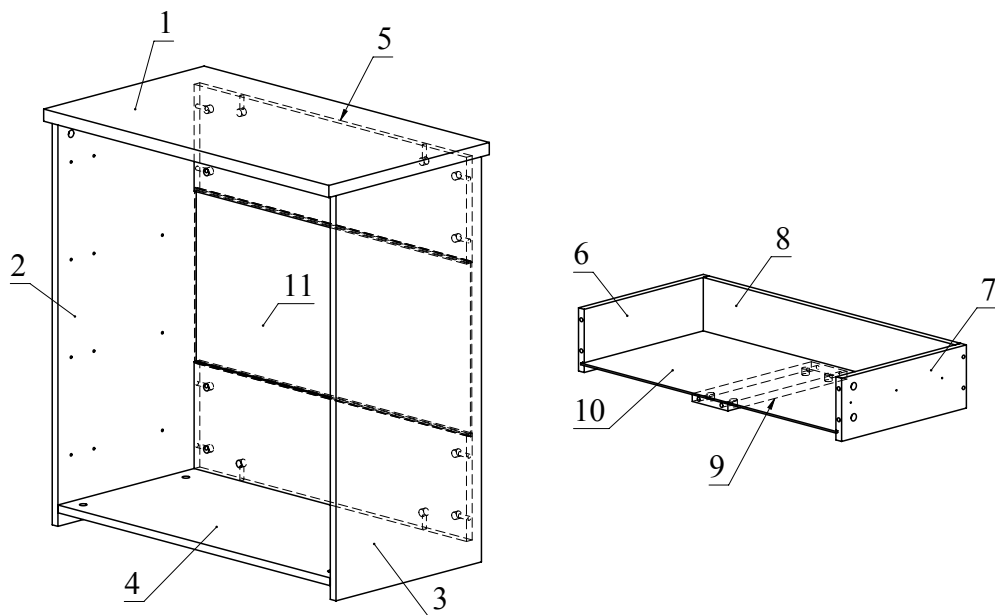

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	450	800	1
2	408	835	1
3	408	835	1
4	408	764	1
5	220	764	2
6	130	350	4
7	130	350	4
8	130	706	4
9	100	334	4
10	344	716	4
11	361	774	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Конфирмат 7x50	16
2		Заглушка конфирматная	16
3		Головка минификса	52
4		Заглушка минификса	52
5		Шпилька минификса	52
6		Телескопические направляющие 350мм, компл.	4
7		Шуруп 3,5x16	24
8		Винт М5x8	24
9		Муфта забивная для опоры М6x8x15h	4
10		Опора регулируемая М6	4
11		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4 и деталь 1 от ИЗ-500 (Рис. 1). Затем вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (Рис. 2).
2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами М5x8 (Рис. 4). **!!!** Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине комода, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5x8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5x8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
3. В торцы деталей 2 и 3 установите муфты забивные для опор. Вкрутите в муфты опоры регулируемые М6 (Рис. 5).
4. Соберите сборку согласно рисунку (Рис. 6), затягивая конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора.
5. В пазы деталей 2, 5 вставьте заднюю стенку 11 из ДВП (Рис. 7). Установите деталь 3 на детали 4, 5 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
6. Установите деталь 1 на детали 2, 3, 5 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 8).
7. Соберите ящики. Для этого соедините деталь 8 с деталями 6 и 7 с помощью конфирматов. Установите деталь 9 на деталь 8 и затяните головки минификсов. Затем вставьте дно ящика 10 из ДВП в пазы деталей 6, 7, 8. Соедините деталь 1 от ИЗ-500 с деталями 6, 7, 9 и затяните головки минификсов. С помощью винтов М4x20 закрепите ручки на фасадах ящиков (Рис. 9).
8. Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 6 и 7 шурупами 3,5x16 (Рис. 10).
9. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов. Установите ящики в корпус (Рис. 11).

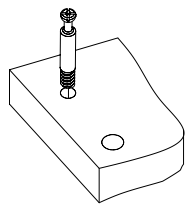


Рис.1

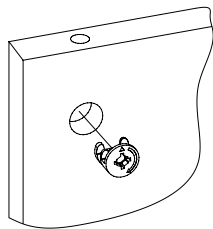


Рис.2

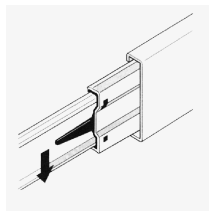


Рис.3

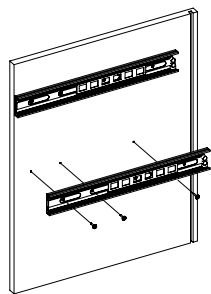


Рис.4

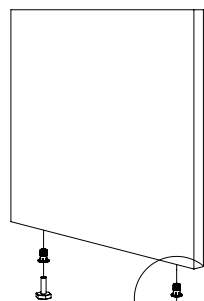


Рис.5

Муфта забивная для опоры

Опора регулируемая М6

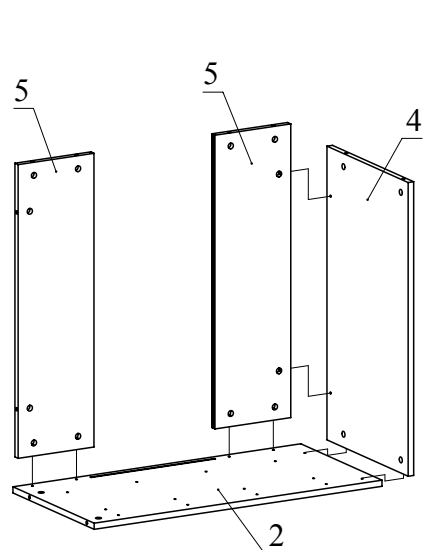


Рис.6

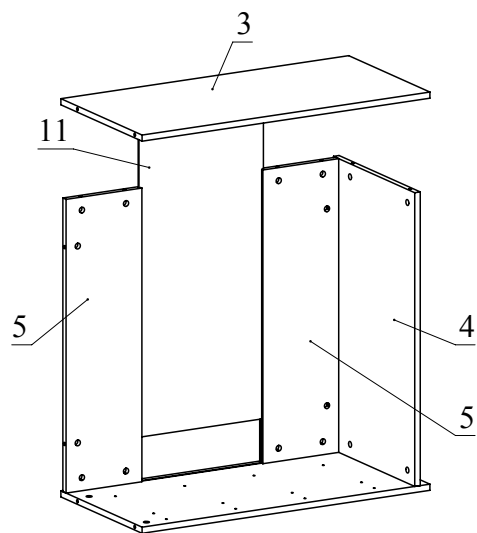


Рис.7

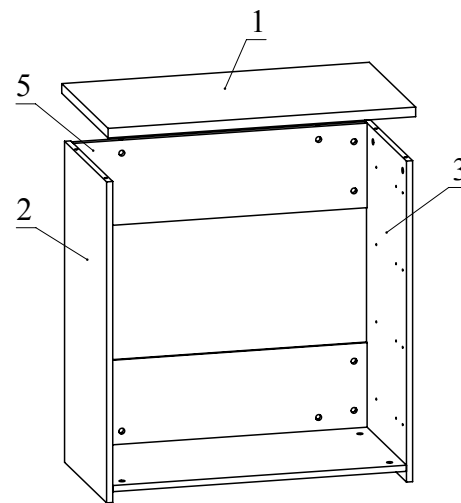


Рис.8

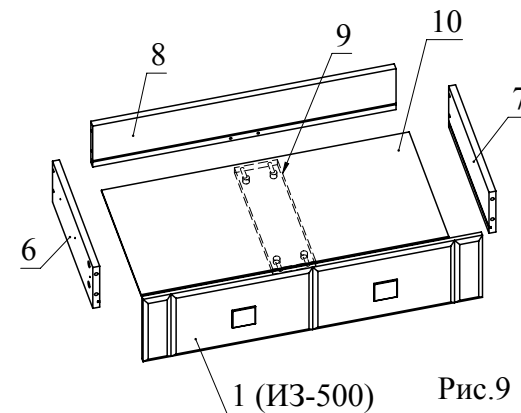


Рис.9

1 (ИЗ-500)

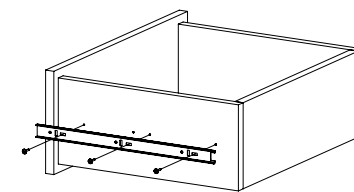


Рис.10



Монтаж телескопических направляющих — видео

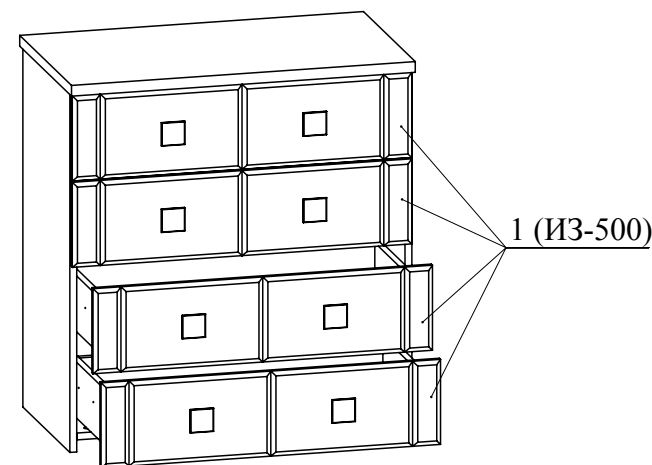


Рис.11

1 (ИЗ-500)