

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


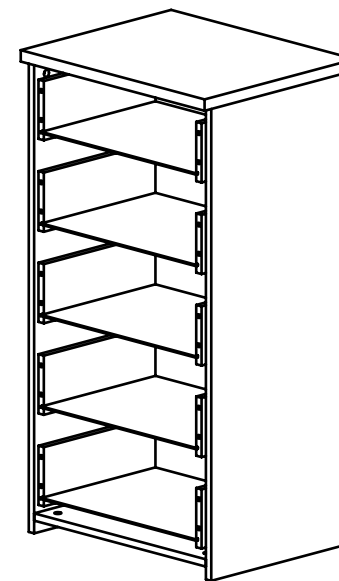


Мебель бытовая "Изабель" Комод ИЗ-51

Габаритные размеры в мм,
550x450x1068

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

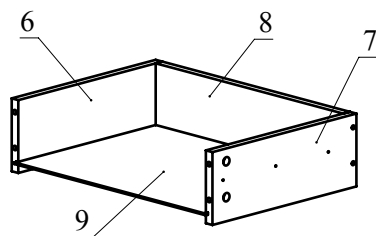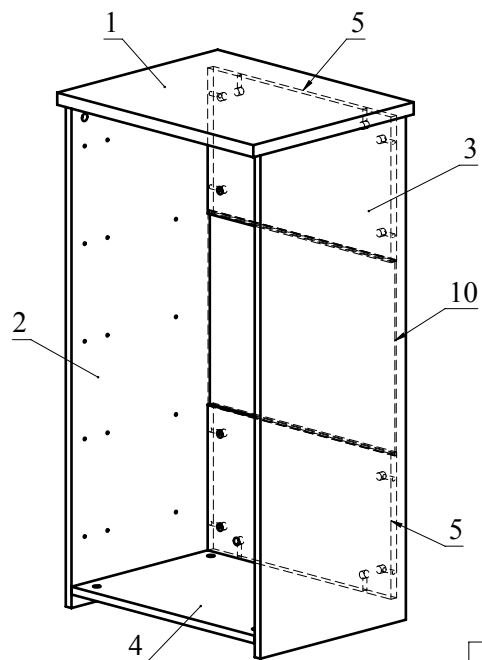

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	450	550	1
2	408	1037	1
3	408	1037	1
4	408	514	1
5	300	514	2
6	130	350	5
7	130	350	5
8	130	456	5
9	344	466	5
10	403	524	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 350мм, комплект	5
2		Шуруп 3,5x16	30
3		Винт М5х8	30
4		Конфирмат 7х50	20
5		Заглушка конфирматная	20
6		Шпилька минификса	40
7		Головка минификса	40
8		Заглушка минификса	40
9		Муфта забивная для опоры М6х8х15h	4
10		Опора регулируемая М6	4
11		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

- Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4 и деталь 1 от ИЗ-510 (Рис. 1). Затем вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Рис. 2).
- Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами М5х8 (Рис. 4). **!!!** Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине комода, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
- В торцы деталей 2 и 3 установите муфты забивные для опор. Вкрутите в муфты опоры регулируемые М6 (Рис. 5).
- Соберите сборку согласно рисунку (Рис. 6), затягивая конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора.
- В пазы деталей 2, 5 вставьте заднюю стенку 10 из ДВП (Рис. 7). Установите деталь 3 на детали 4, 5 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
- Установите деталь 1 на детали 2, 3, 5 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 8).
- Соберите ящики. Для этого соедините деталь 8 с деталями 6 и 7 с помощью конфирматов. Затем вставьте дно ящика 9 из ДВП в пазы деталей 6, 7, 8. Соедините деталь 1 от ИЗ-510 с деталями 6, 7 и затяните головки минификсов. С помощью винтов М4х20 закрепите ручки на фасадах ящиков (Рис. 9).
- Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 6 и 7 шурупами 3,5х16 (Рис. 10).
- Вставьте заглушки минификсов и конфирматов. Установите ящики в корпус комода (Рис. 11).

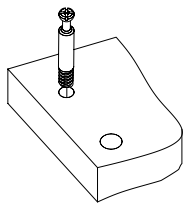


Рис.1

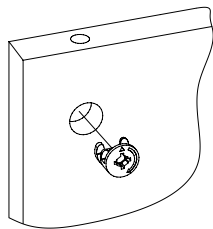


Рис.2

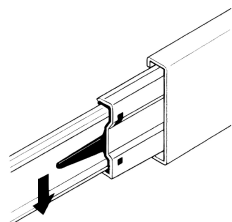


Рис.3

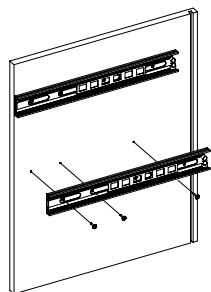


Рис.4

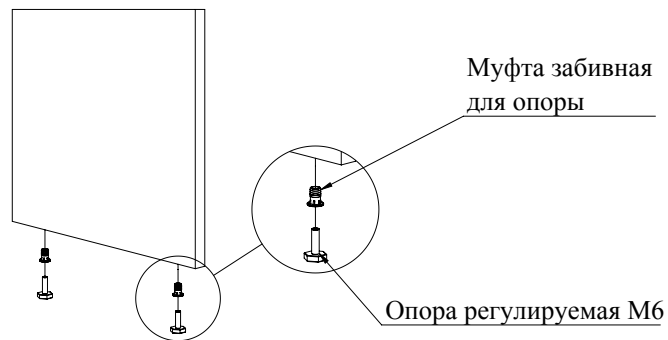


Рис.5

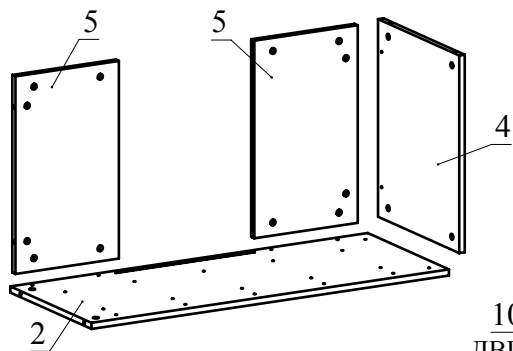


Рис.6

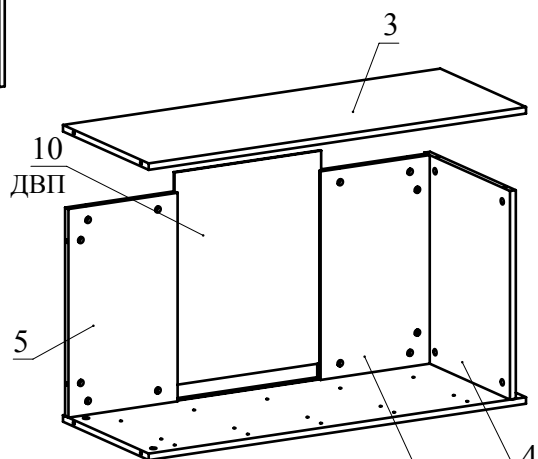


Рис.7

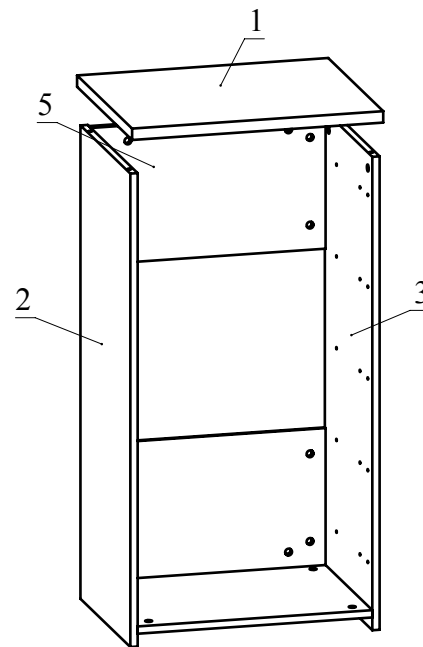


Рис.8

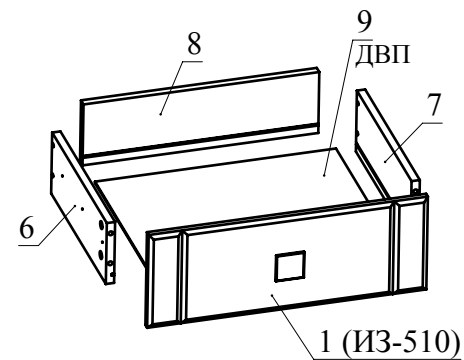


Рис.9

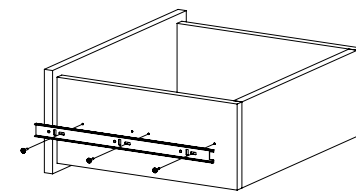


Рис.10



Монтаж телескопических направляющих — видео

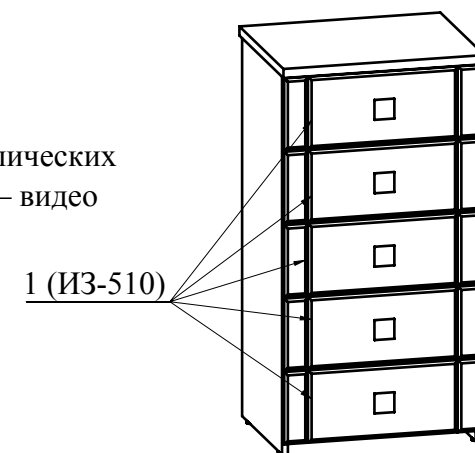


Рис.11