

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

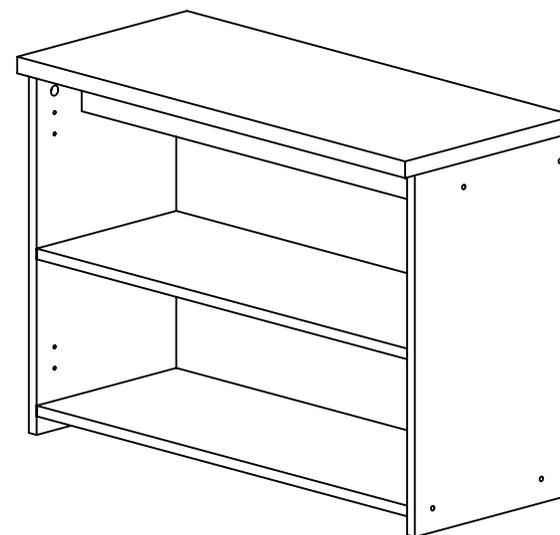


Мебель бытовая "Изабель" Тумба ИЗ-57

Габаритные размеры в мм,
800x350x575

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

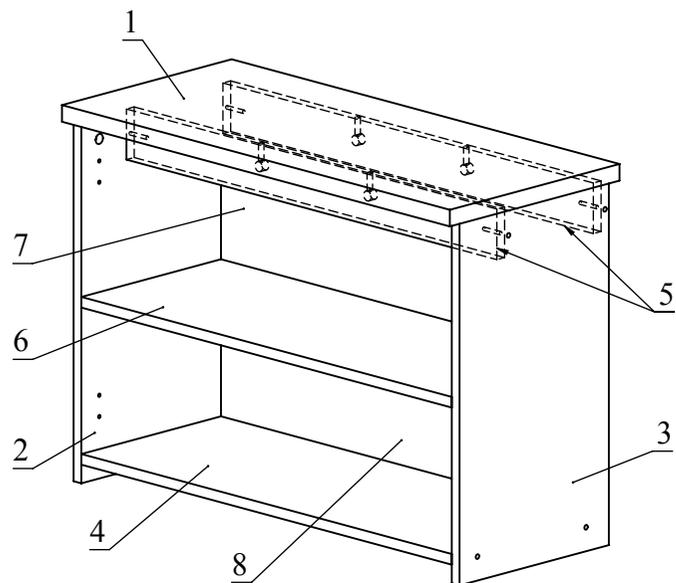

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификсов в деталь 1 (Рис. 1). Затем вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 5, 6 (Рис. 2).
2. При помощи шурупов 3,5x16 закрепите петли на дверь (дет. 1 от ИЗ-570), а при помощи евровинтов — ответные планки петель на детали 2 и 3 (Рис. 3).
3. В торцы деталей 2 и 3 установите муфты забивные для опор. Вкрутите в муфты опоры регулируемые М6 (Рис. 4).
4. Установите деталь 6 между деталями 2 и 3 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора. Соедините детали 4, 5 (2шт.) с деталями 2, 3 при помощи конфирматов (Рис. 5).
5. В пазы деталей 2, 3, 4 последовательно вставьте задние стенки 7 и 8 из ДВП. Между стенками из ДВП установите стыковочный профиль для ДВП (Рис. 6).
6. Установите деталь 1 на детали 2, 3, 5 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
7. Установите двери, закрепив петли затяжными винтами (Рис. 7).
8. Для крепления ручки в двери досверлите насквозь необходимые отверстия. Неиспользуемые отверстия закройте заглушками-пробками d5. Закрепите винтами М4x20 ручки на дверях.
9. Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис. 8).
10. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов.

Ведомость деталей

№	Ширина	Длина	Кол.
1	350	800	1
2	308	544	1
3	308	544	1
4	308	764	1
5	76	764	2
6	288	764	1
7	277	774	1
8	233	774	1

Ведомость комплектующих

№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	12
2		Головка минификса	12
3		Заглушка минификса	12
4		Конфирмат 7x50	8
5		Заглушка конфирматная	8
6		Муфта забивная для опоры М6x8x15h	4
7		Опора регулируемая М6	4
8		Петля накладная с газовым амортизатором	4
9		Шуруп 3,5x16	8
10		Евровинт для петли	8
11		Заглушка-пробка d5	4
12		Профиль для ДВП	1
13		Ключ конфирматный	1

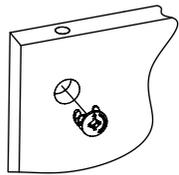


Рис.1

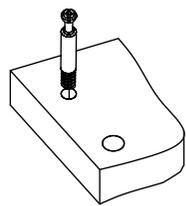


Рис.2

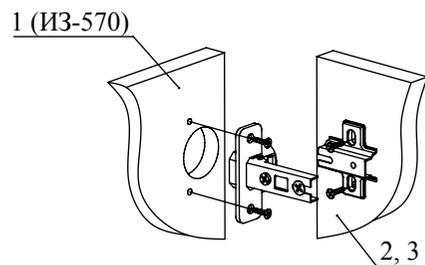


Рис.3

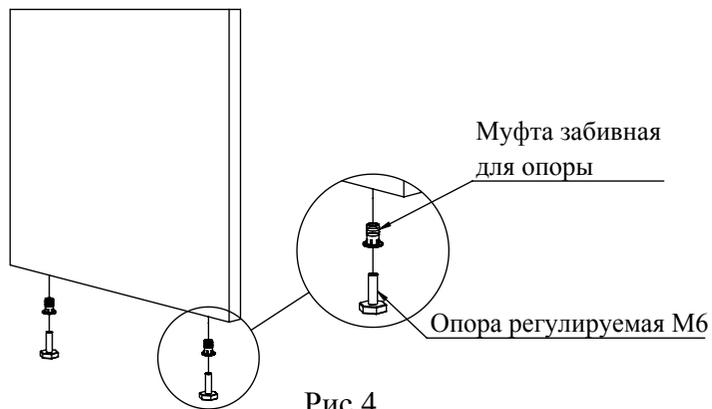


Рис.4

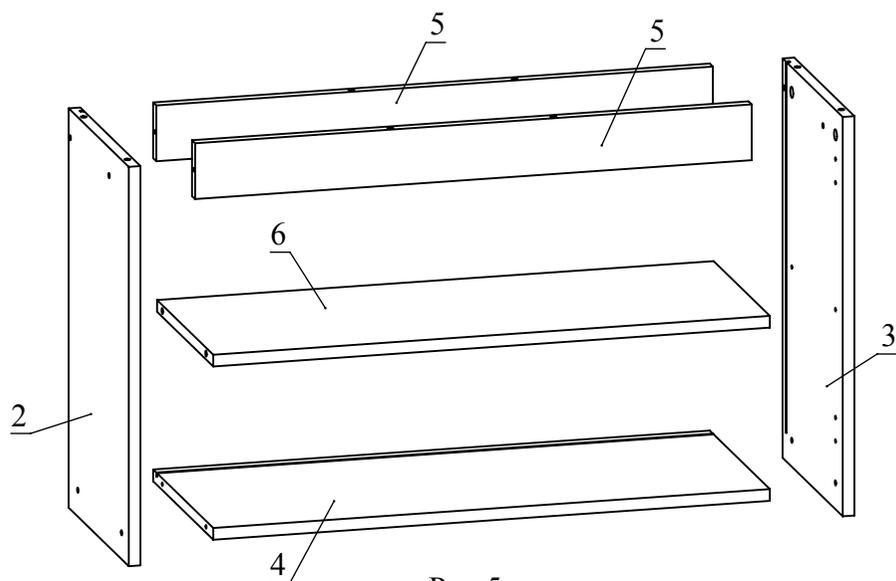


Рис.5

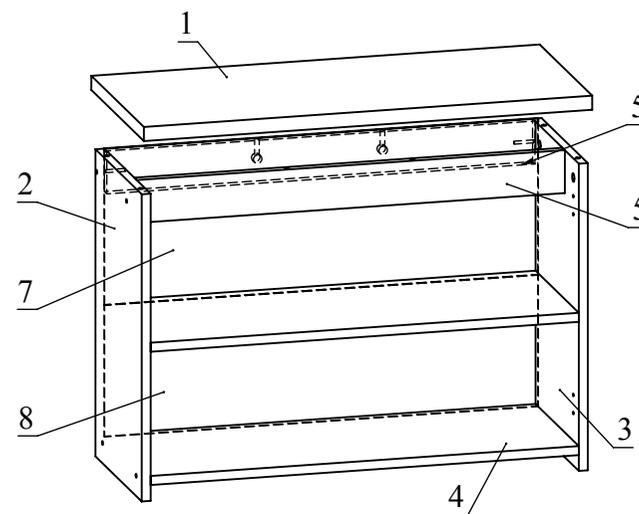


Рис.6

Отверстия под ручки досверлить

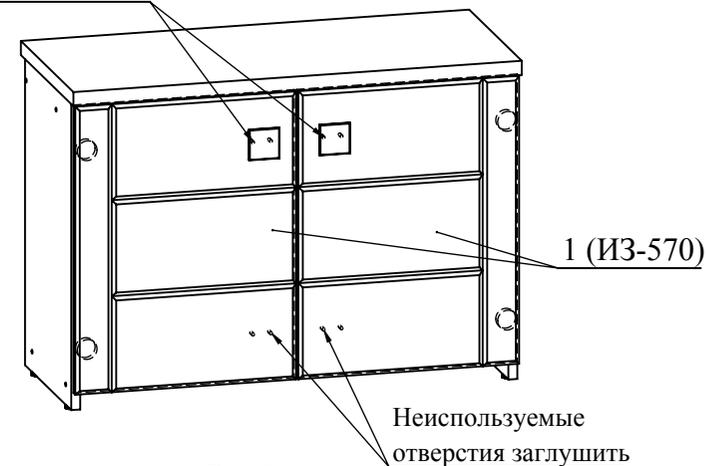


Рис.7



Рис.8