

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

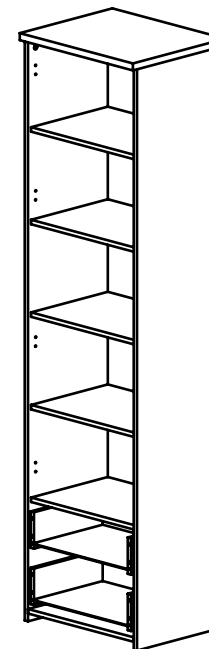


Мебель бытовая "Изабель" Шкаф-пенал ИЗ-63

Габаритные размеры в мм,
550x450x2106

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

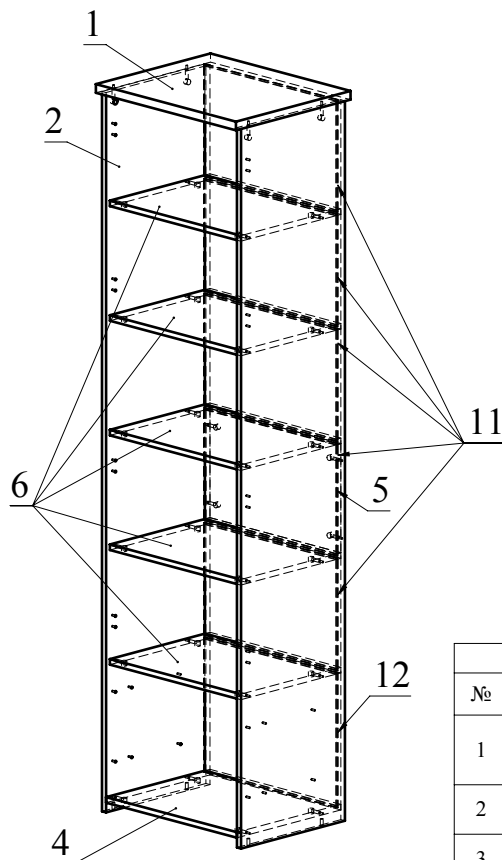

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 350мм, компл.	2
2		Шуруп 3,5x16	20
3		Винт М5х8	12
4		Конфирмат 7x50	8
5		Заглушка конфирматная	8
6		Шпилька минификса	40
7		Головка минификса	40
8		Заглушка минификса	40
9		Муфта забивная для опоры М6х8х15h	4
10		Опора регулируемая М6	4
11		Петля накладная с газовым амортизатором	4
12		Евровинт для петли	8
13		Заглушка-пробка d5	10
14		Ключ конфирматный	1

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	450	550	1
2	408	2075	1
3	408	2075	1
4	408	514	1
5	314	514	1
6	393	514	5
7	130	350	2
8	130	350	2
9	130	456	2
10	344	466	2

Рекомендованный порядок сборки изделия

- Подготовьте детали к сборке. Вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Рис.1).
- Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4 и деталь 2 от ИЗ-630 или ИЗ-631 (Рис.2).
- Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами М5х8 (Рис.4). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине шкафа-пенала, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
- Установите петли на двери, а ответные планки петель на боковины 2 или 3 (Рис.5).
- В торцы деталей 2 и 3 установите муфты забивные для опор. Вкрутите в муфты опоры регулируемые М6 (Рис.6).
- Установите детали 4, 5, 6 на деталь 2 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора. Установите детали 11 из ДВП в пазы. Установите деталь 3 на детали 5, 6 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис.7).
- Установите деталь 1 на детали 2, 3 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис.8).
- Соберите ящики. Для этого соедините деталь 9 с деталями 7 и 8 с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 10 в пазы деталей 7, 8, 9. Соедините деталь 2 (ИЗ-630, 631) с деталями 7, 8 и затяните головки минификсов (Рис.9).
- Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 7 и 8 шурупами 3,5х16 (Рис.10).
- Установите дверь, закрепив петли затяжными винтами. Отрегулируйте дверь с помощью регулировочных винтов (Рис.11).
- После установки двери досверлите необходимые (нижние) отверстия для установки ручки. Неиспользуемые отверстия закройте заглушками-пробками d5мм. Закрепите винтами М4х20 ручки на деталях 1 (ИЗ-630, 631) и 2 (ИЗ-630, 631).
- Установите ящики в корпус. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов.

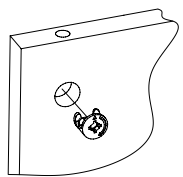


Рис.1

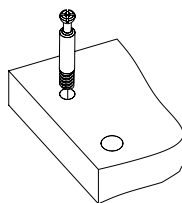


Рис.2

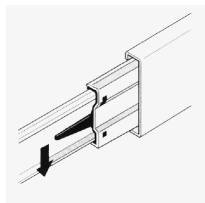


Рис.3

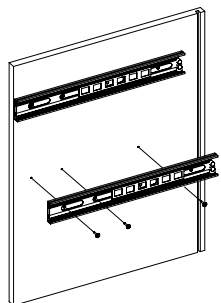


Рис.4

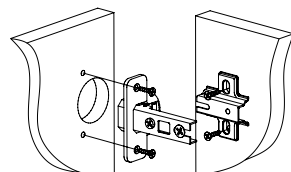


Рис.5

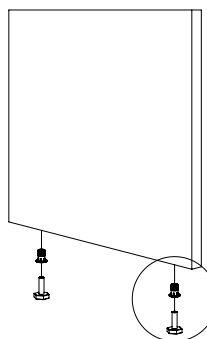


Рис.6

Муфта забивная для опоры

Опора регулируемая М6

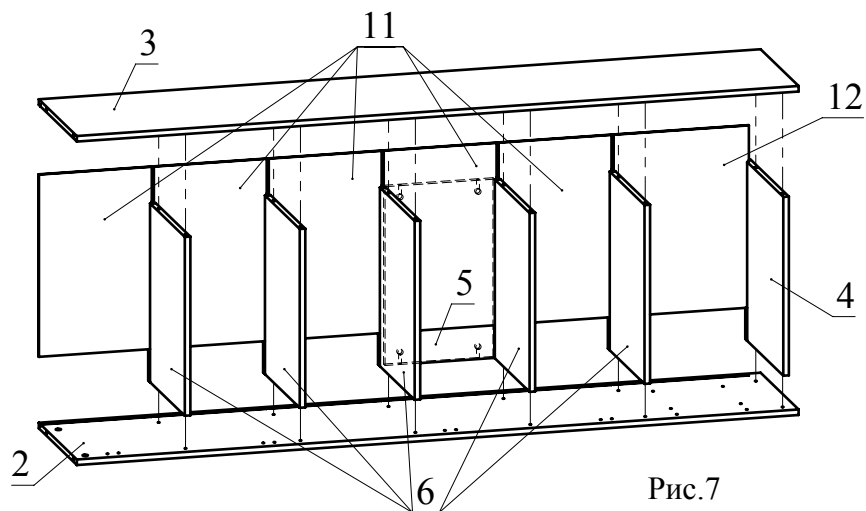


Рис.7

ИЗ-63

06.12.2021


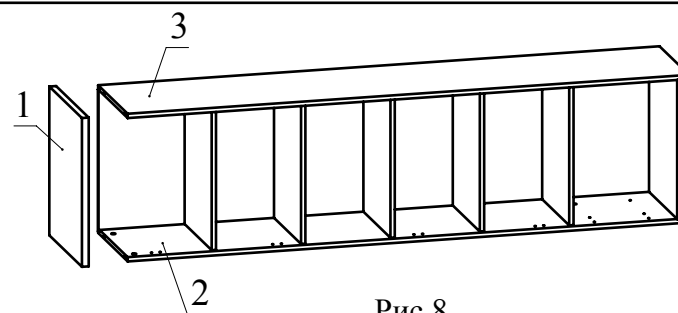


Рис.8

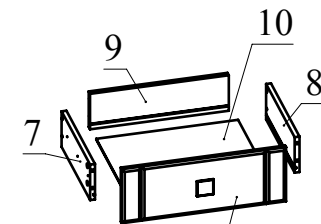

2 (ИЗ-630, ИЗ-631)

Рис.9

Монтаж телескопических направляющих — видео



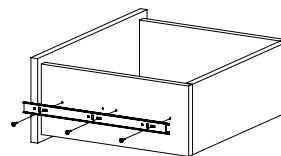


Рис.10

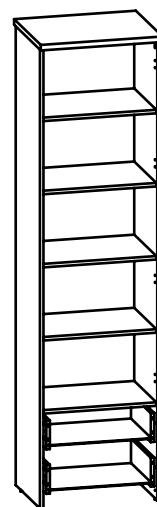


ИЗ-63

Рис.11

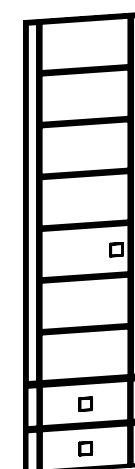


ИЗ-630


ИЛИ

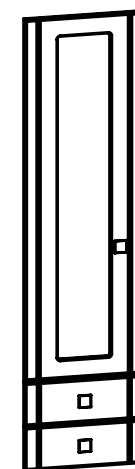


ИЗ-631

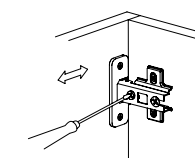

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

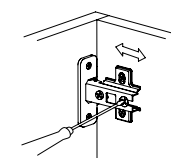

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

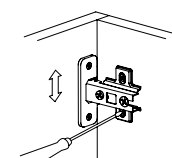

Регулировка вверх-вниз. Регулируются утановочные винты

Рис.12

ИЗ-63

-4-

-3-