Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
- 6. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

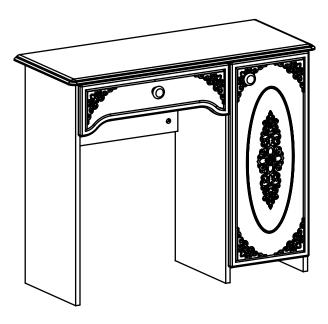


Стол туалетный ТСН-6

Габаритные размеры в мм, **900х365х750**

(длина; ширина; высота)


ΓΟCT 19917-2014 ΓΟCT 16371-2014

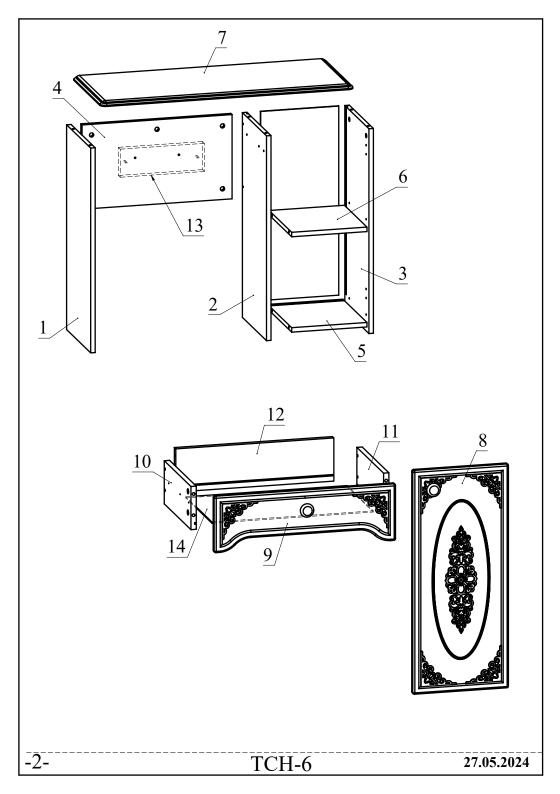

Рекомендованный порядок сборки изделия

- **1.** Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 7 и 9 (Рис. 1).
- **2.** Вставьте головки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 (Рис. 2).
- 3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1, 2 винтами М5х8 (Рис. 4). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине стола, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. Внимание: винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
- 4. Установите петли на дверь 8, а ответные планки на деталь 3 (Рис. 5).
- **5.** Соедините детали 2, 3 с деталями 6, 5, затянув головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
- 6. Вставьте заднюю стенку 15 из ДВП в пазы деталей 2, 3, 5 (Рис. 7).
- 7. Соедините деталь 1 с деталью 4 и уже после этого с деталью 2 (Рис. 8).
- **8.** На полученную сборку установите деталь 7, затянув головки минификсов (Рис. 9).
- **9.** Соберите ящик по схеме, используя конфирматы для соединения деталей 10, 11 с позицией 12. Вставьте дно ящика 14 из ДВП в пазы деталей 10, 11, 12. Установите деталь 9 на детали 10, 11, 12 и затяните головки минификсов (Рис. 10).
- **10.** Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 10, 11 при помощи шурупов 3,5х16 (Рис. 11).
- 11. Во избежание падения стола при открытии ящика, рекомендуем закрепить его к стене. Для этого с помощью дюбелей и шурупов 4x70 закрепите деталь 13 к стене. Затем закрепите стол к планке 13: соедините царгу 4 с прикрученной планкой 13, вкрутив шурупы 4x35 в плоскостные сквозные отверстия в детали 4 (Рис. 12).
- 12. Вставьте ящик в корпус стола и навесьте дверь (Рис. 13).
- 13. Установите заглушки конфирматов и минификсов.
- 14. Отрегулируйте петли (Рис. 14).

Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели воизбежании порчи компонентов изделия.

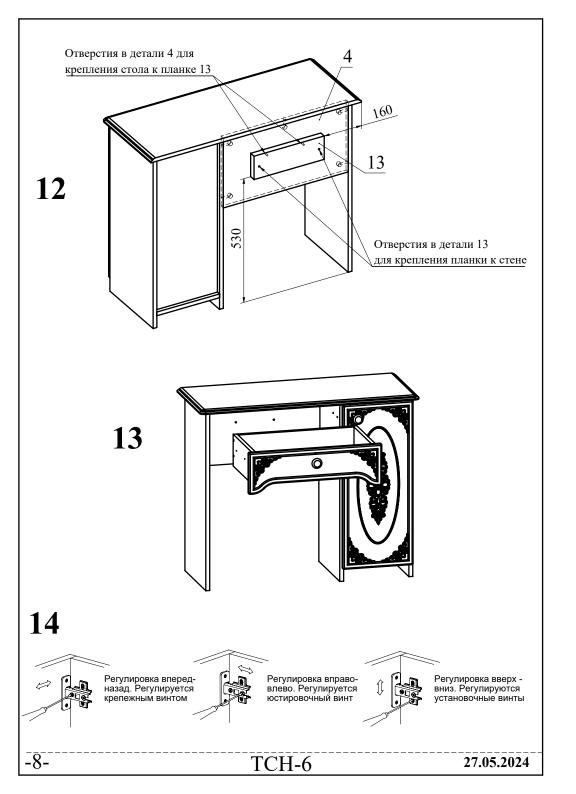

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	320	729	1
2	320	729	1
3	320	729	1
4	300	534	1
5	320	268	1
6	300	268	1
7	365	900	1
8	288	674	1
9	170	546	1
10	130	300	1
11	130	300	1
12	130	476	1
13	100	300	1
14	294	486	1
15	278	673	1

Ведомость комплектующих				
№	Рис.	Наименование	Кол.	
1	(A) DODON	Шуруп 4х35	2	
2	Applin .	Шуруп 4х70	2	
3		Дюбель п/п 8х60	2	
4		Ручка К-20	2	
5		Головка минификса	23	
6	#1	Шпилька минификса	23	
7	D	Заглушка минификса	23	
8	O DE LA COLOR DE L	Конфирмат 7х50	4	
9	Ø	Заглушка конфирматная	4	
10		Телескопические направляющие 300мм, комплект	1	
11	(Figure	Шуруп 3,5х16	10	
12		Винт М5х8	6	
13	0	Шуруп 4х30 с круглой головкой	2	
14	Contract of the second	Петля накладная с газовым амортизатором и евровинтом	2	
15		Опора гвоздь	6	
16		Ключ конфирматный	1	

TCH-6

-3-

