

Инструкция

Мебель бытовая

Стол С-406

1350х600х760мм

длина, ширина, высота

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.

1. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
2. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
3. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
5. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Дорогой покупатель!

Мы благодарны, что Вы выбрали наш товар и надеемся, что Вы останетесь довольны.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или претензии по нашему товару, просим Вас связаться с нами для оперативной и бесплатной доставки деталей.

Для оформления рекламации и получения новых деталей, просим отправить на почту info@compass-shop.ru следующее:

- 1) Фото этикетки производителя, наклеенной на упаковке
- 2) Фото и номер бракованной детали согласно инструкции по сборке
- 3) Ваши контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес доставки)

Телефон: 8-800-505-75-71 (звонок по России бесплатный)


График работы фабрики: пн-пт с 8:30 до 17:30, сб-вс выходные (МСК)

Желаем Вам хороших покупок! С уважением, мебельная фабрика «Компасс»

Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежание порчи компонентов изделия.


К сведению покупателя :

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

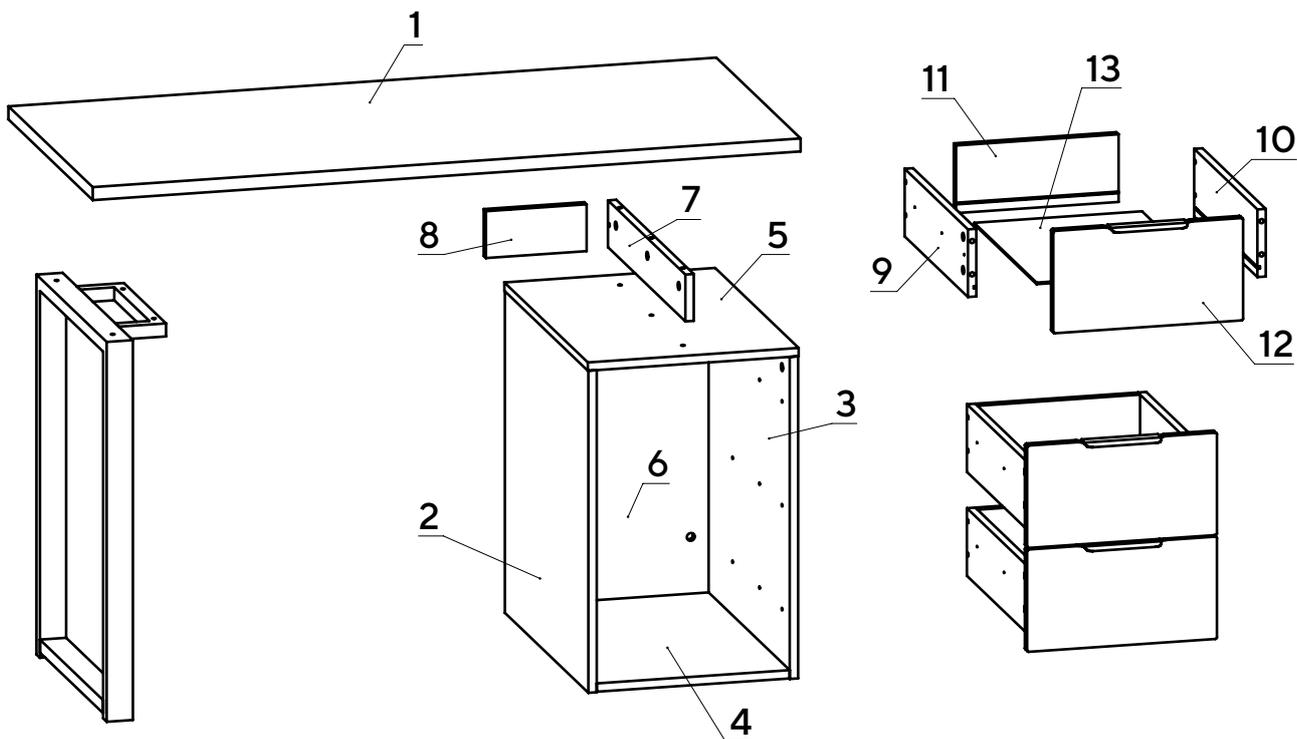


| Ведомость деталей | | | |
|-------------------|--------|-------|------|
| № | Ширина | Длина | Кол. |
| 1 | 600 | 1350 | 1 |
| 2 | 594 | 619 | 1 |
| 3 | 594 | 619 | 1 |
| 4 | 594 | 368 | 1 |
| 5 | 594 | 402 | 1 |
| 6 | 368 | 602 | 1 |
| 7 | 551 | 90 | 1 |
| 8 | 192 | 90 | 1 |
| 9 | 130 | 450 | 3 |
| 10 | 130 | 450 | 3 |
| 11 | 130 | 310 | 3 |
| 12 | 196 | 362 | 3 |
| 13 | 320 | 444 | 3 |


Вариант сборки стола:

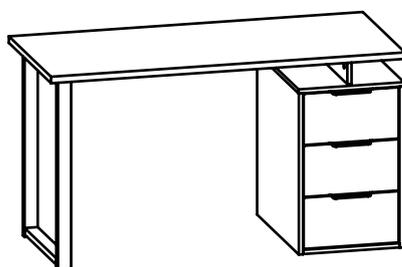









тумба справа

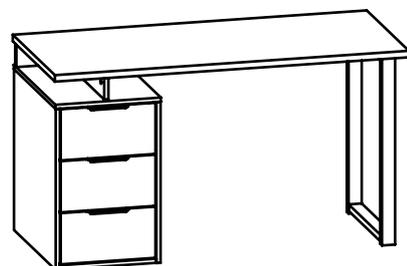

тумба слева

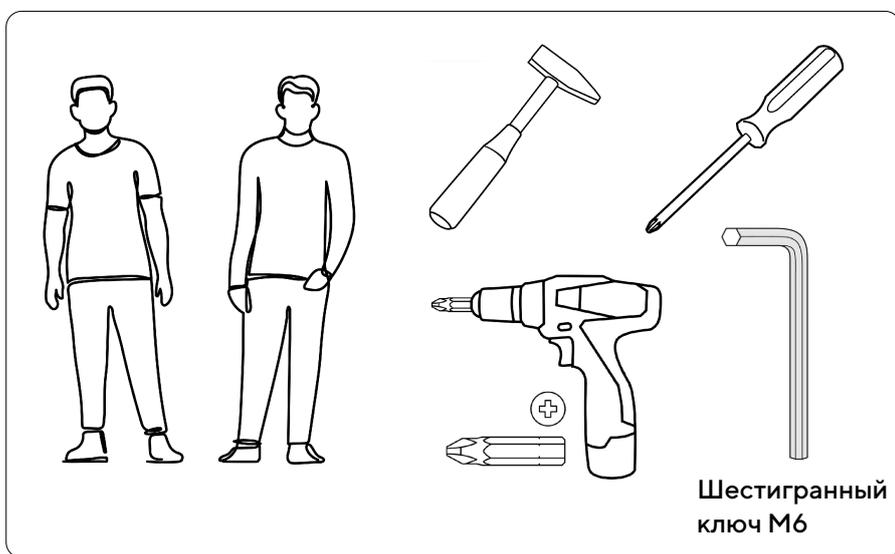


Шестигранный ключ М6
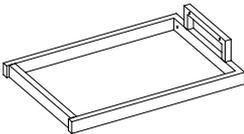
| Ведомость комплектующих | | |
|---|--|------|
| Рис. | Наименование | Кол. |
|  | Ручка профильная | 3 |
|  | Шуруп 3,5x16 | 24 |
|  | Телескопические направляющие 450мм, комплект | 3 |
|  | Винт М5х8 | 18 |
|  | Шпилька минификса | 29 |
|  | Головка минификса | 29 |
|  | Заглушка минификса | 29 |
|  | Конфирмат 7x50 | 18 |
|  | Заглушка конфирматная | 18 |
|  | Стойка матовая | 1 |
|  | Муфта забивная для опоры М6х8х15h | 4 |
|  | Опора регулируемая М6 | 4 |
|  | Муфта М6х8х15h врезная | 4 |
|  | Винт М6х35 потай | 4 |
|  | Шайба DIN 9021 М6 | 4 |
|  | Заглушка-пробка d5 | 2 |
|  | Ключ конфирматный | 1 |

1


Вариант сборки стола
с тумбой справа

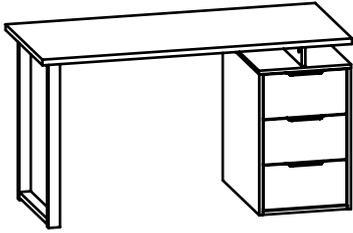

Шпилька минификса

5

Муфта М6х8х15h
врезная

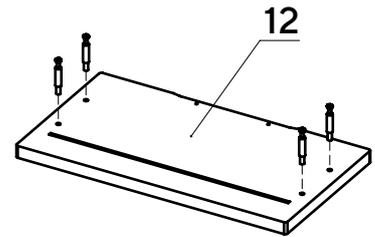


12



1

Технологические отверстия
закрывать заглушками-пробками 5мм

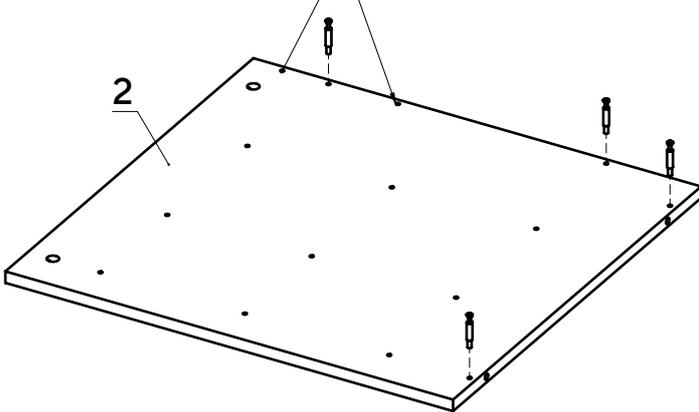

2




3

Технологические отверстия
закрывать заглушками-пробками 5мм


Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 5, 12.

1

Вариант сборки стола
с тумбой слева

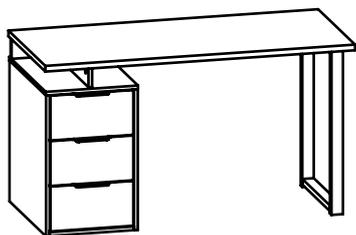


Шпилька минификса

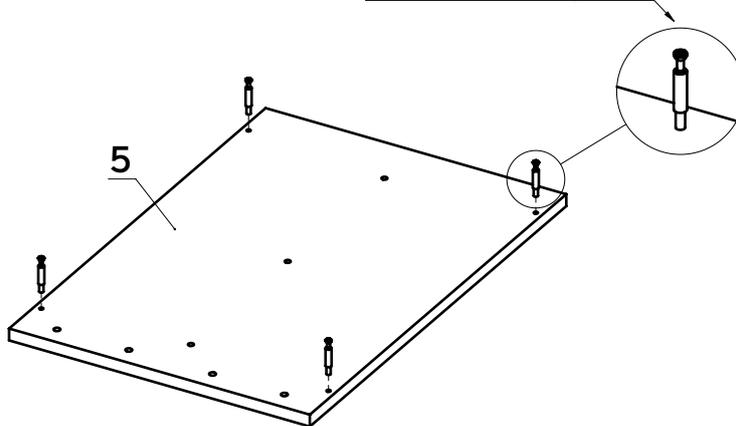


5

Муфта М6х8х15h
врезная

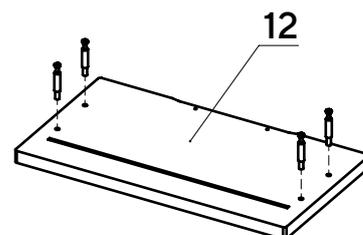


12

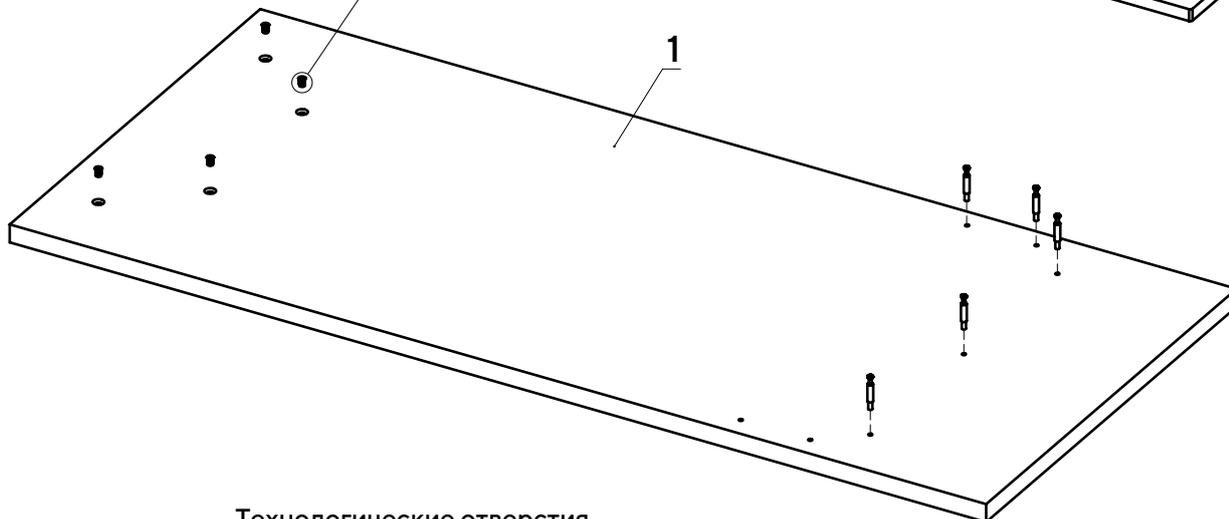


1

Технологические отверстия
закрывать заглушками-пробками 5мм

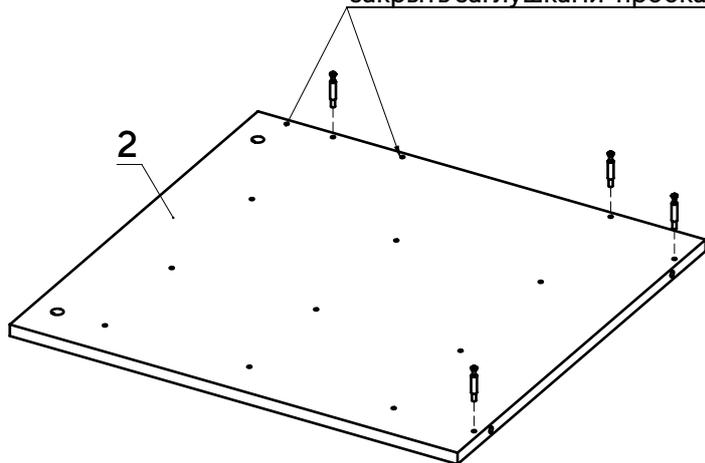

2

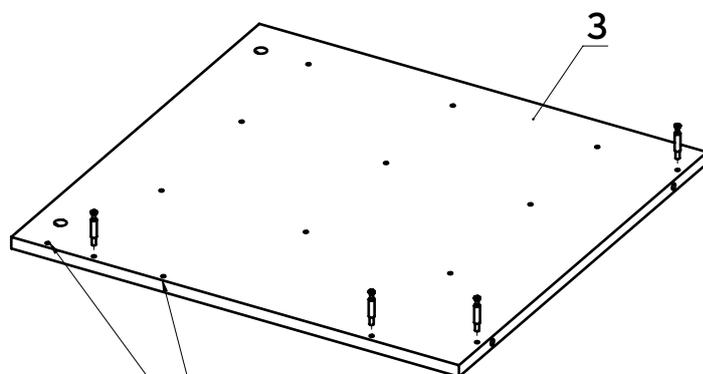


3

Технологические отверстия
закрывать заглушками-пробками 5мм

Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 5, 12.

2

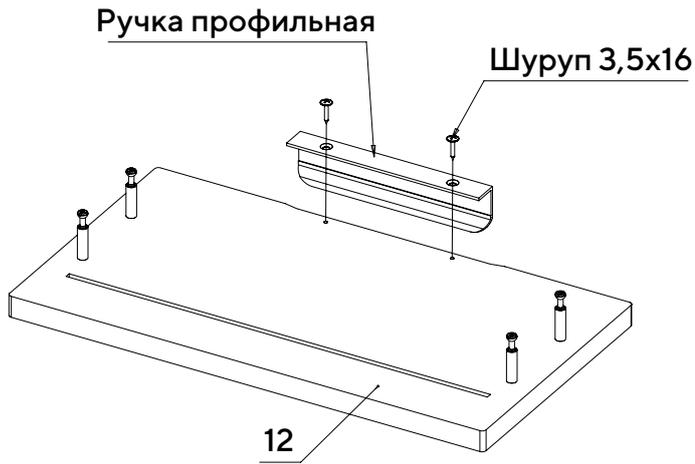


При помощи шурупов 3,5x16 прикрутите ручки профильные к фасадам 12.

3




Вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

4

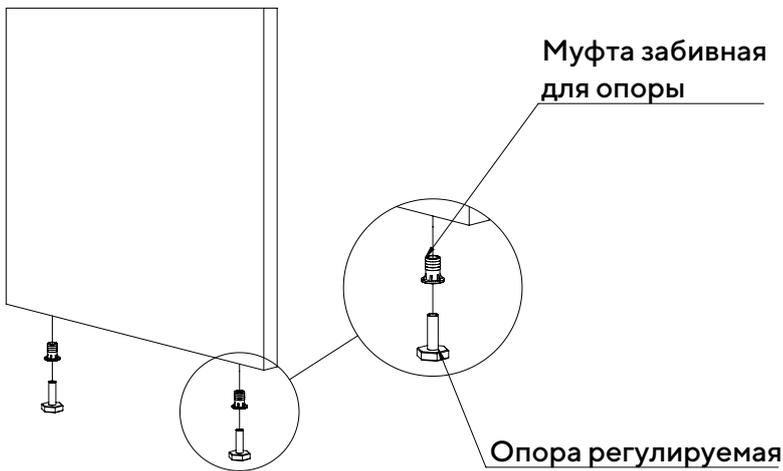


В торцы деталей 2, 3 вбейте муфты забивные для опоры. В муфты вкрутите опоры регулируемые.

5

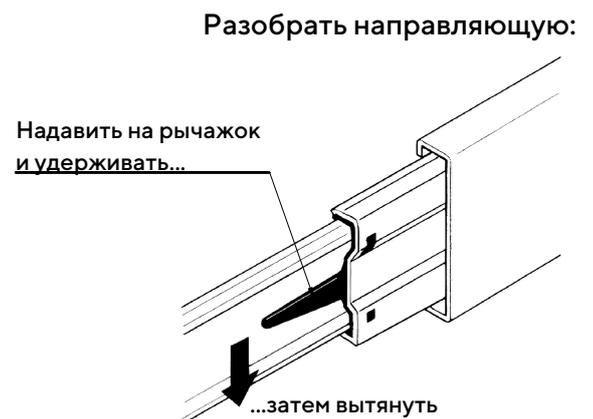


Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора.

6

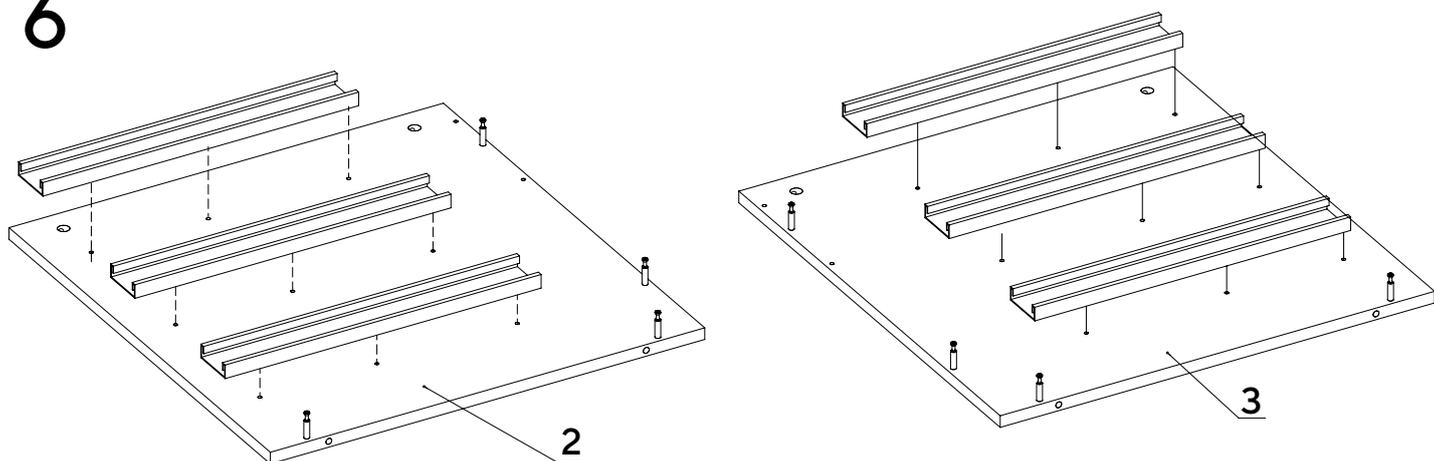


Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами М5х8.
!!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине стола так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. Внимание: винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.

7

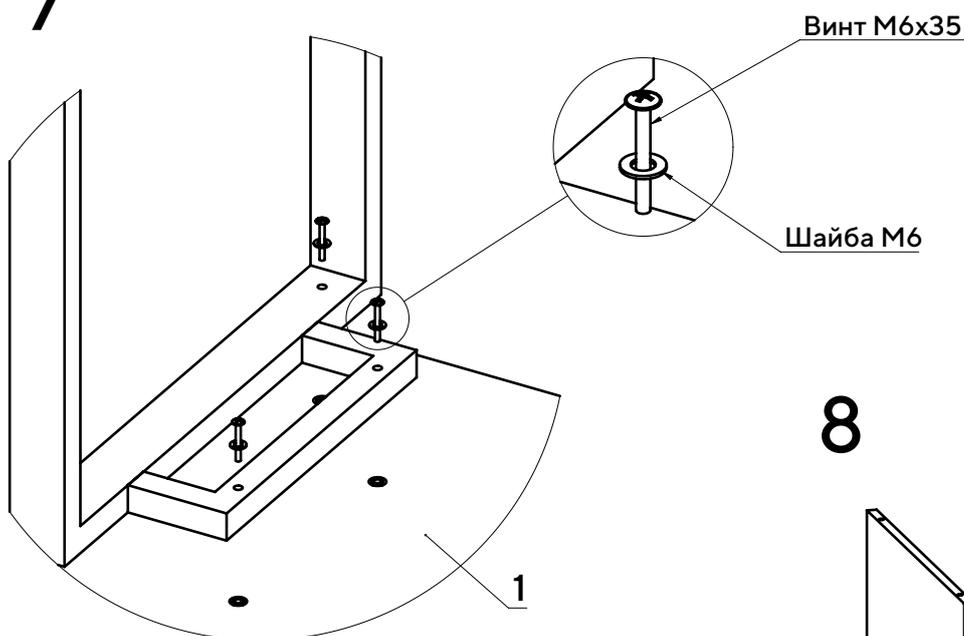

Прикрутите стойку матовую к детали 1.



8

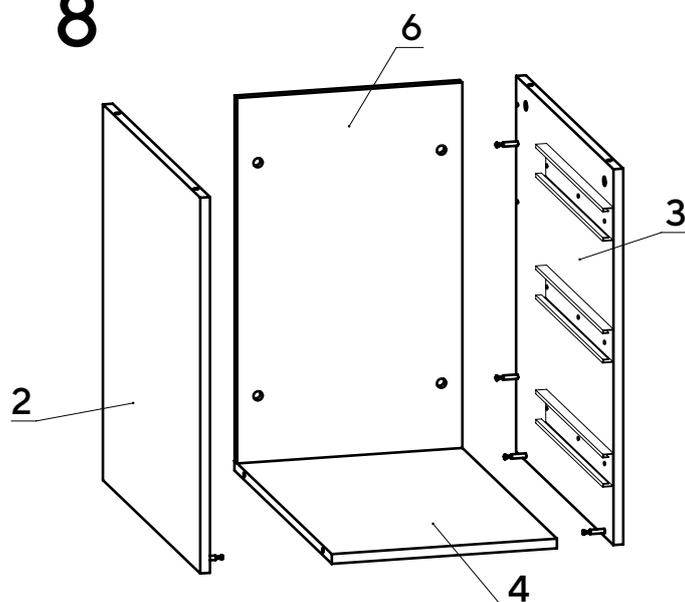



Соедините сборку согласно схеме. Затяните головки минификсов.

9

Вариант сборки стола с тумбой справа

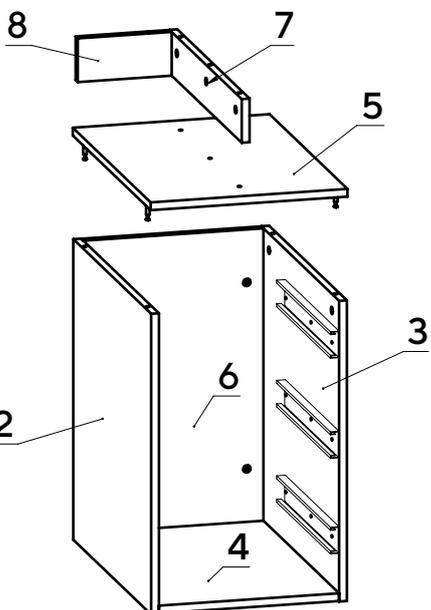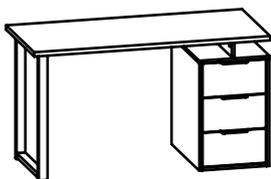



Вариант сборки стола с тумбой слева

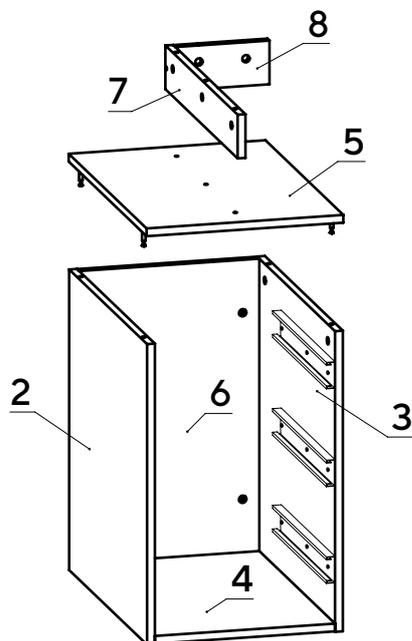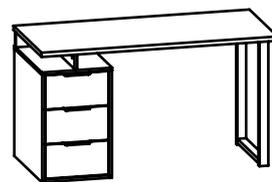



Соедините при помощи конфирмата детали 7 и 8.
 Закрепите при помощи конфирматов детали 7, 8 с деталью 5.
 Установите деталь 5 на детали 2, 3, 6 и затяните головки минификсов.

10

Вариант сборки стола с тумбой справа

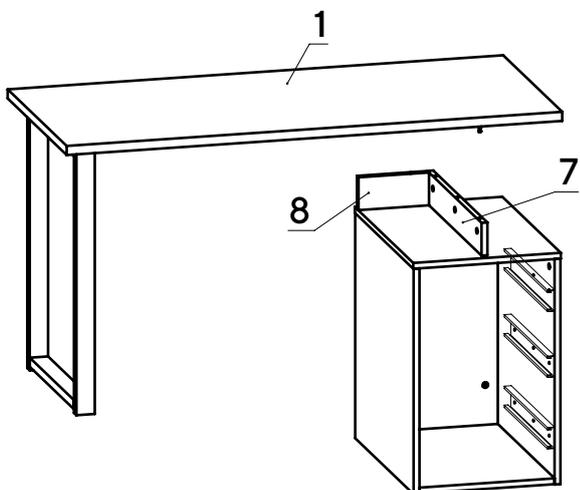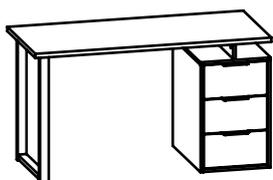


Вариант сборки стола с тумбой слева

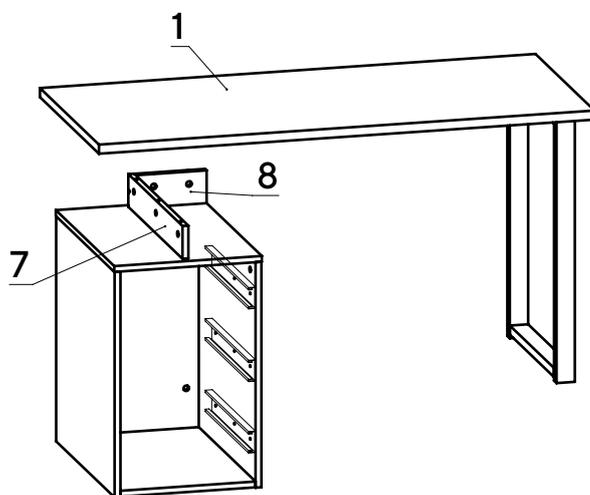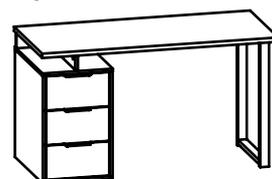


Установите деталь 1 надетали 7 и 8 и затяните головки минификсов.

11

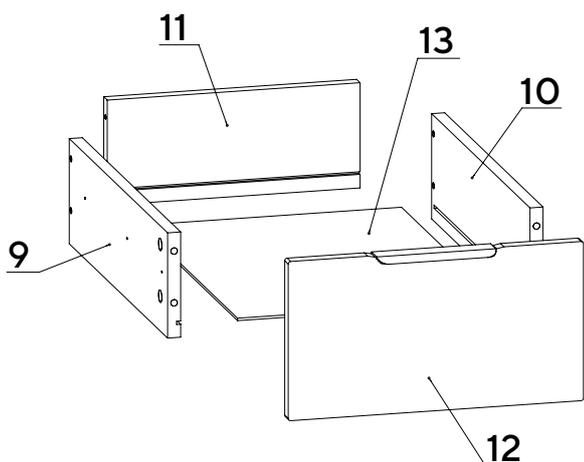

Соедините детали 9 и 10 с деталью 11 при помощи конфирматов 7x50. Вставьте дно ящика 13 из ДВП в пазы деталей 9, 10, 11. Соедините деталь 12 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов.

12


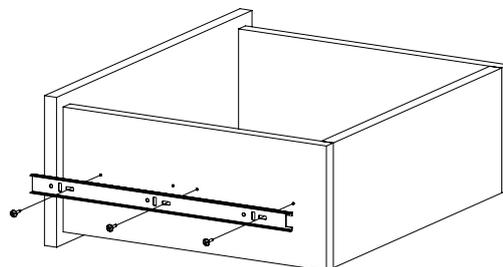


Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 9 и 10 шурупами 3,5x16. При необходимости регулировки ящика выкрутите шурупы из круглых отверстий и перекрутите в овальные (продольные и вертикальные регулировочные отверстия). Не затягивая до конца шурупы, сместите ответную планку вверх-вниз. Затяните шурупы до конца



Монтаж телескопических направляющих – видео

13

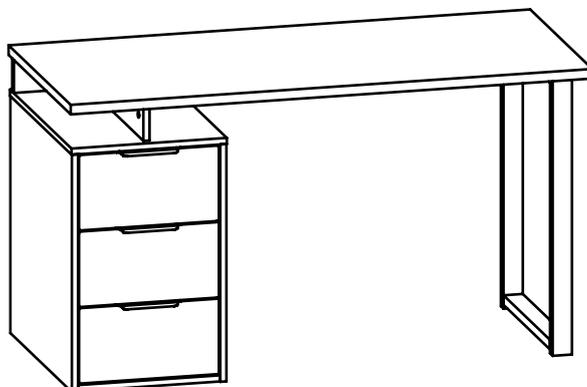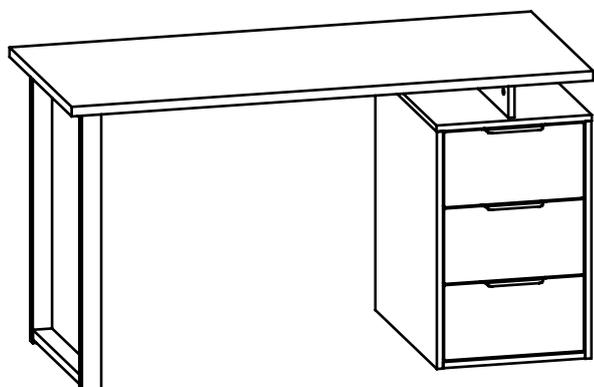

Установите ящики в корпус стола.
Установите заглушки конфирматов и минификсов.