

Инструкция
Мебель бытовая
Стол С-407
1350х600х760мм

длина, ширина, высота



### Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.

- 1. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 2. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 3. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
- 5. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

#### Дорогой покупатель!

Мы благодарны, что Вы выбрали наш товар и надеемся, что Вы останетесь довольны. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или претензии по нашему товару, просим Вас связаться с нами для оперативной и бесплатной доставки деталей. Для оформления рекламации и получения новых деталей, просим отправить на почту info@compass-shop.ru следующее:

- 1) Фото этикетки производителя, наклеенной на упаковке
- 2) Фото и номер бракованной детали согласно инструкции по сборке
- 3) Ваши контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес доставки)

Телефон: 8-800-505-75-71 (звонок по России бесплатный)


График работы фабрики: пн-пт с 8:30 до 17:30, сб-вс выходные (МСК)

Желаем Вам хороших покупок! С уважением, мебельная фабрика «Компасс»


Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежание порчи компонентов изделия.


#### К сведению покупателя:


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

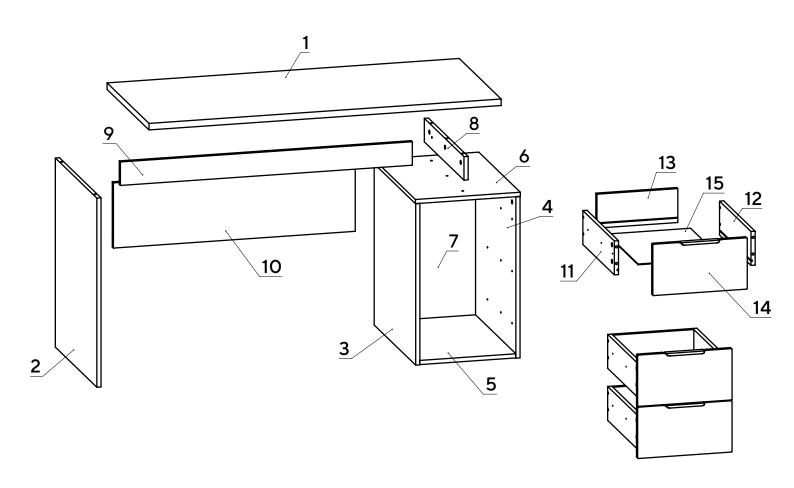


Ведомость деталей			
Nº	Ширина	Длина	Кол.
1	600	1350	1
2	594	725	1
3	594	619	1
4	594	619	1
5	594	368	1
6	594	402	1
7	368	602	1
8	567	90	1
9	1119	90	1
10	250	927	1
11	130	450	3
12	130	450	3
13	130	310	3
14	196	362	3
15	320	444	3



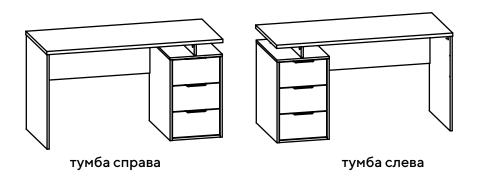


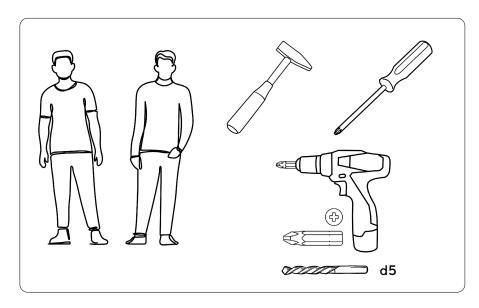

Ведомость комплектующих				
Рис.	Наименование	Кол.		
	Ручка профильная	3		
Approx.	Шуруп 3,5х16	24		
	Телескопические направляющие 450мм, комплект	3		
	Винт М5х8	18		
	Шпилька минификса	37		
	Головка минификса	37		
	Заглушка минификса	37		
O Department of the second	Конфирмат 7х50	17		
Ø	Заглушка конфирматная	17		
	Ключ конфирматный	1		
	Заглушка-пробка d5	6		
	Муфта забивная для опоры М6х8х15h	6		
	Опора регулируемая Мб	6		

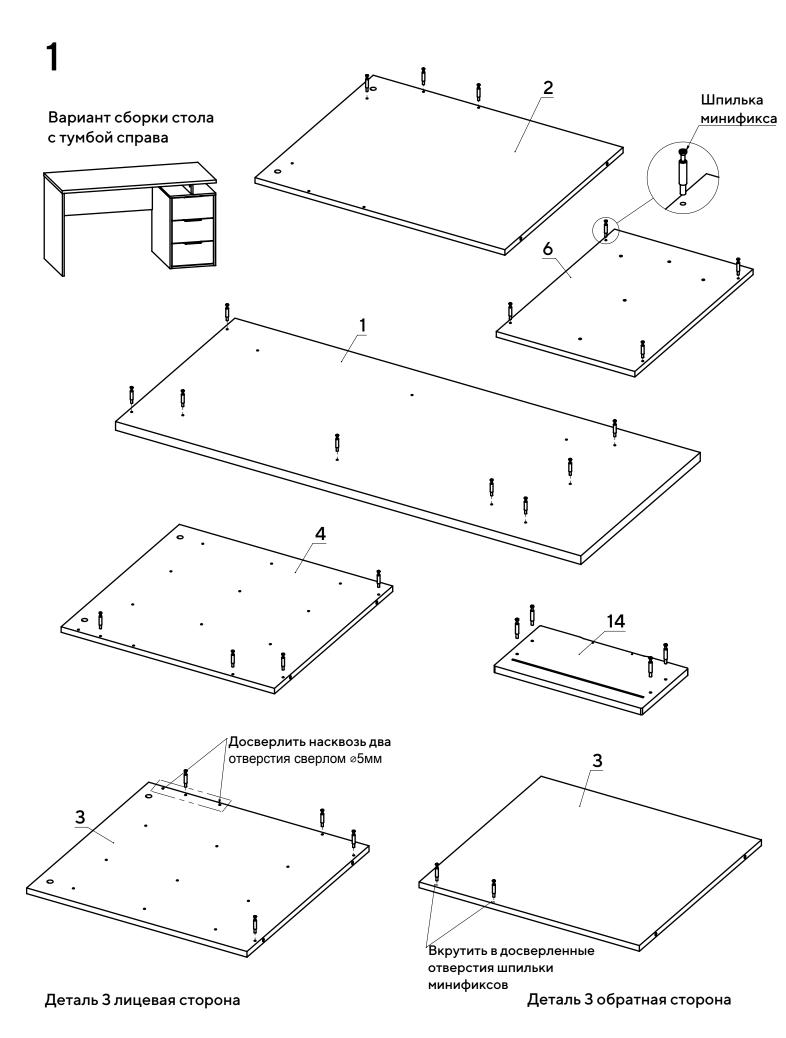


Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 6, 14.

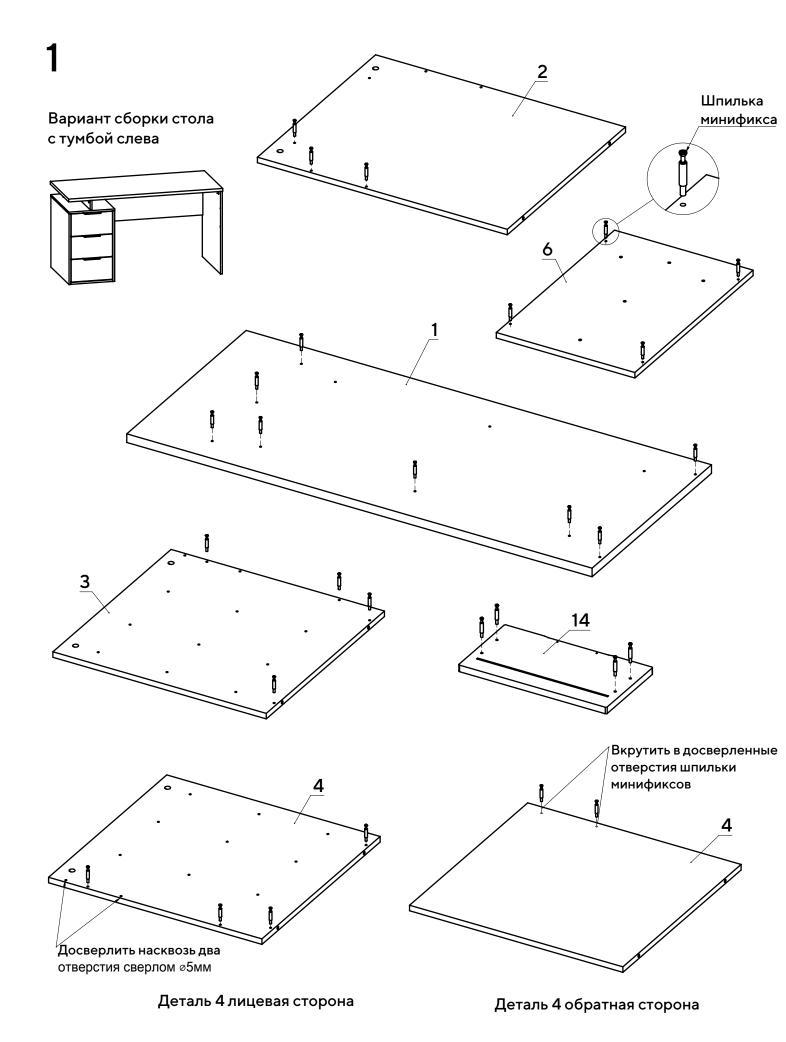

Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 6, 14.


6 13.09.2024 C-407

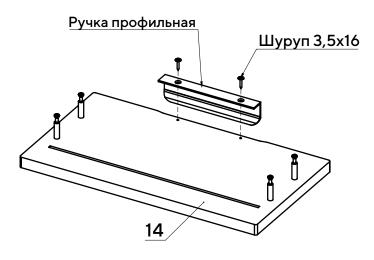

При помощи шурупов 3,5х16 прикрутите ручки профильные к фасадам 14.

3

Стрелочка должна указывать на отверстие в торце детали

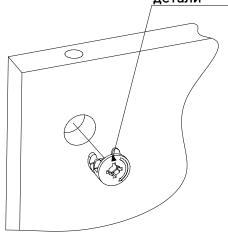


Вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.


4

5




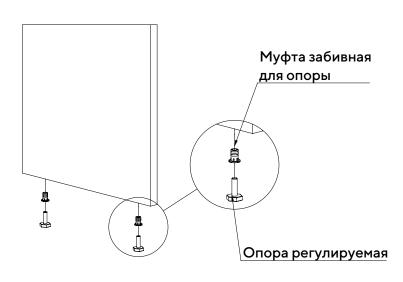


В торцы деталей 1, 2, 3 вбейте муфты забивные для опоры. В муфты вкрутите опоры регулируемые.

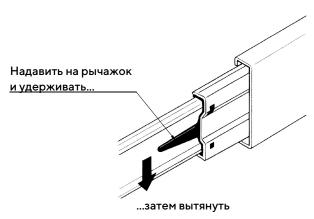


Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора.

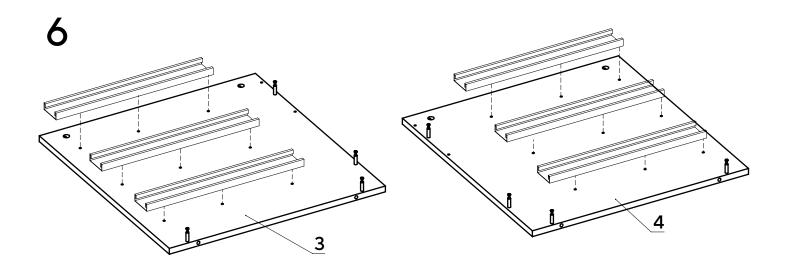


Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 3, 4 винтами М5х8. !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине стола так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. Внимание: винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.

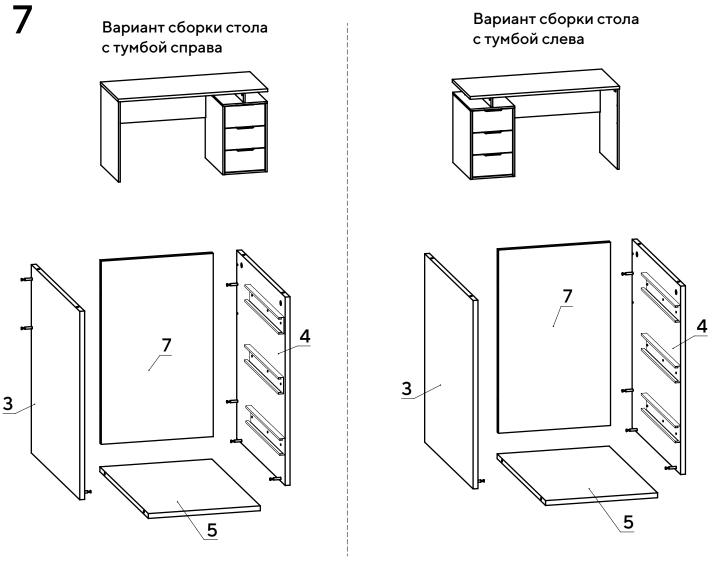


Соедините сборку согласно схеме. Затяните головки минификсов.

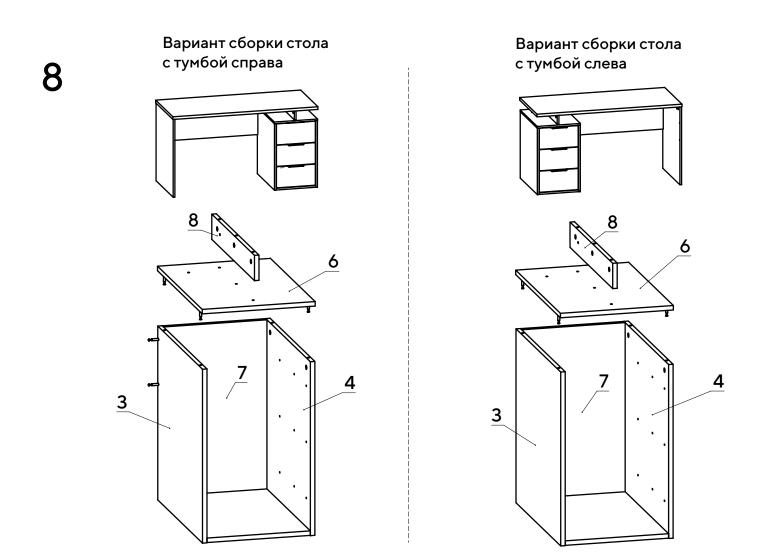


Установите деталь 6 на детали 3, 4, 7 и затяните головки минификсов. Детали 8 и 6 соедините при помощи конфирматов.

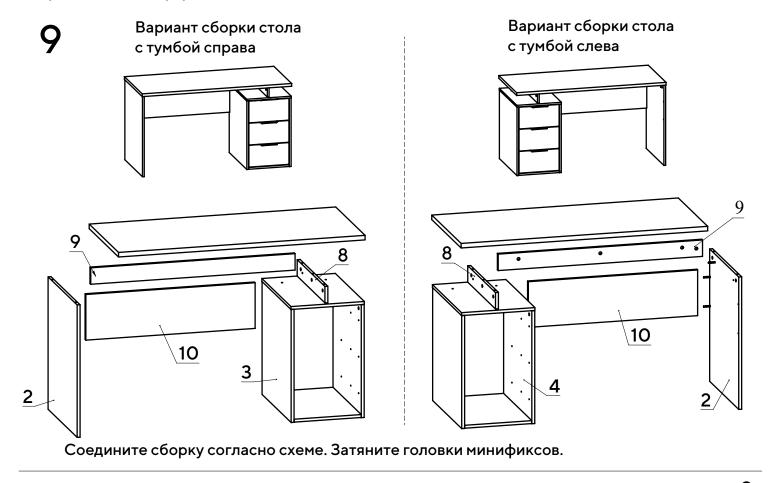

## 10

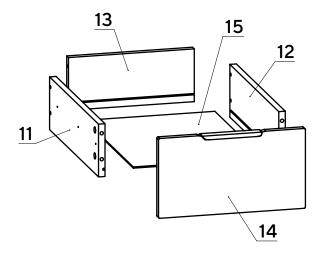

11

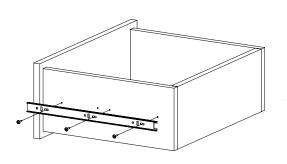


Соедините детали 11 и 12 с деталью 13 при помощи конфирматов 7x50. Вставьте дно ящика 15 из ДВП в пазы деталей 11, 12,13. Соедините деталь 14 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов.


Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 11 и 12 шурупами 3,5х16. При необходимости регулировки ящика выкрутите шурупы из круглых отверстий и перекрутите в овальные (продольные и вертикальные регулировочные отверстия). Не затягивая до конца шурупы, сместите ответную планку вверх-вниз. Затяните шурупы до конца



Монтаж телескопических направляющих — видео

# 12

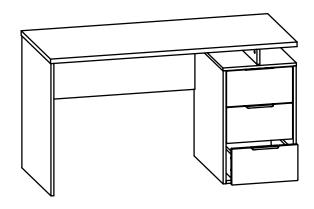

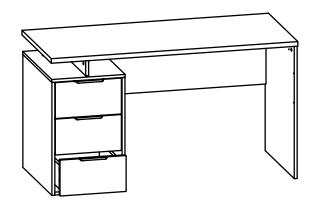

Установите ящики в корпус стола. Неиспользуемые отверстия закройте заглушками-пробками.