

## Инструкция

Мебель бытовая «Велламо»

Стол ВО-09

848x370x760мм

длина, ширина, высота

## Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.

1. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
2. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
3. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
5. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Дорогой покупатель!

Мы благодарны, что Вы выбрали наш товар и надеемся, что Вы останетесь довольны.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или претензии по нашему товару, просим Вас связаться с нами для оперативной и бесплатной доставки деталей.

Для оформления рекламации и получения новых деталей, просим отправить на почту [info@compass-shop.ru](mailto:info@compass-shop.ru) следующее:

- 1) Фото этикетки производителя, наклеенной на упаковке
- 2) Фото и номер бракованной детали согласно инструкции по сборке
- 3) Ваши контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес доставки)

Телефон: 8-800-505-75-71 (звонок по России бесплатный)



График работы фабрики: пн-пт с 8:30 до 17:30, сб-вс выходные (МСК)

Желаем Вам хороших покупок! С уважением, мебельная фабрика «Компасс»

Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежание порчи компонентов изделия.


К сведению покупателя :








Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

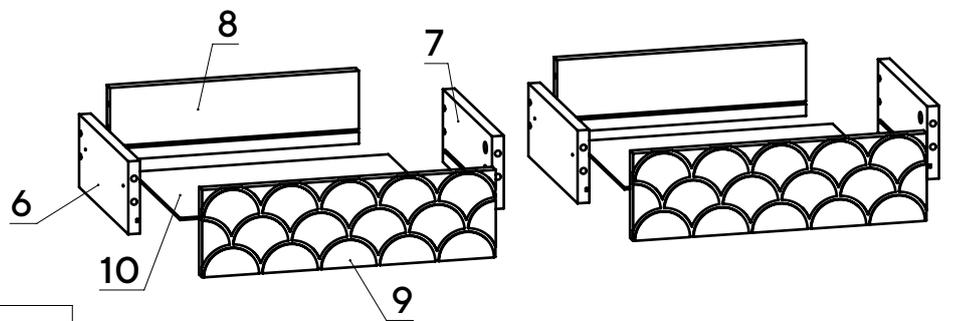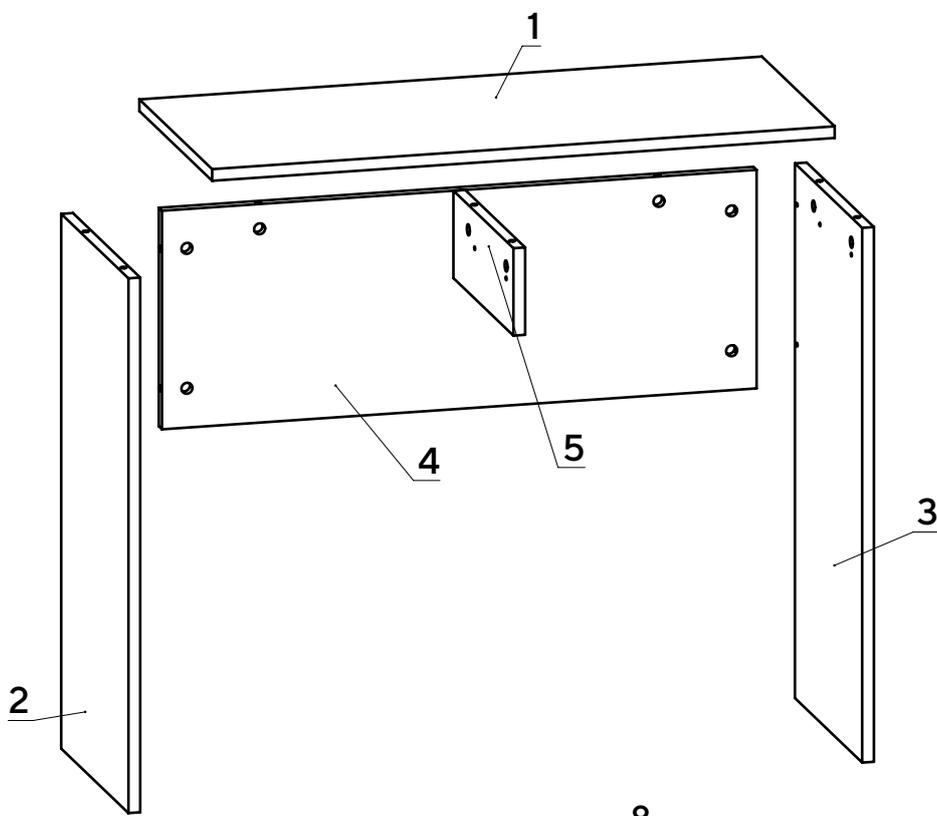


Ведомость деталей

№	Ширина	Длина	Кол.
1	370	848	1
2	342	734	1
3	342	734	1
4	300	810	1
5	305	120	1
6	100	250	2
7	100	250	2
8	100	339	2
9	120	400	2
10	244	349	2

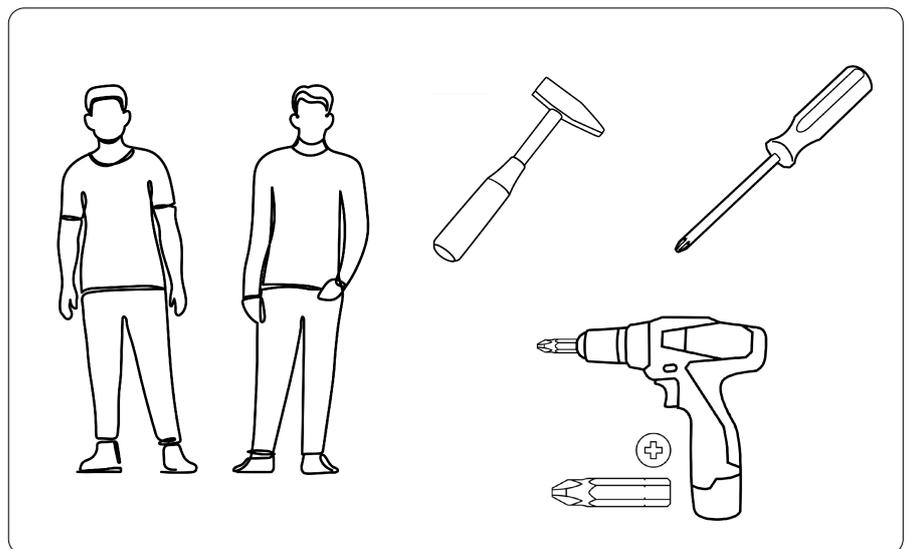


Ведомость комплектующих		
Рис.	Наименование	Кол.
	Шпилька минификса	20
	Головка минификса	20
	Заглушка минификса	20
	Конфирмат 7x50	9
	Заглушка конфирматная	9
	Телескопические направляющие 250мм, комплект	2
	Шуруп 3,5x16	8
	Винт М5x8	8
	Муфта забивная для опоры М6x8x15h	4
	Опора регулируемая М6	4
	Ключ конфирматный	1

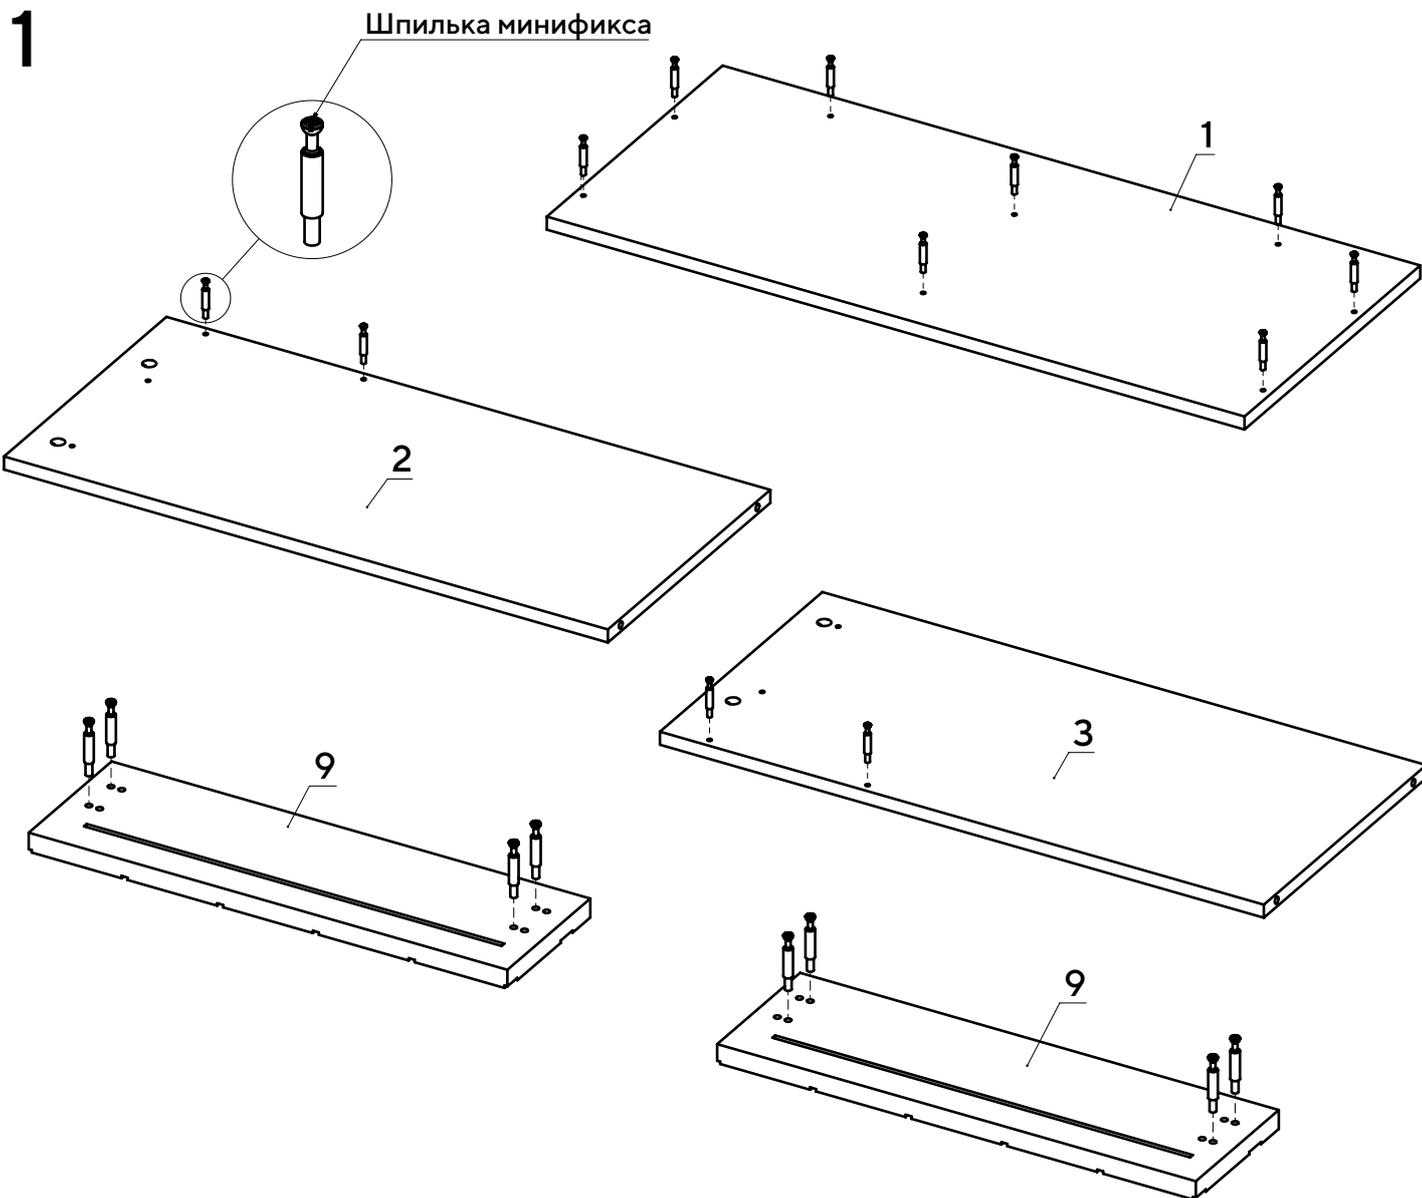

Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 9.




Вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 4, 5, 6, 7.

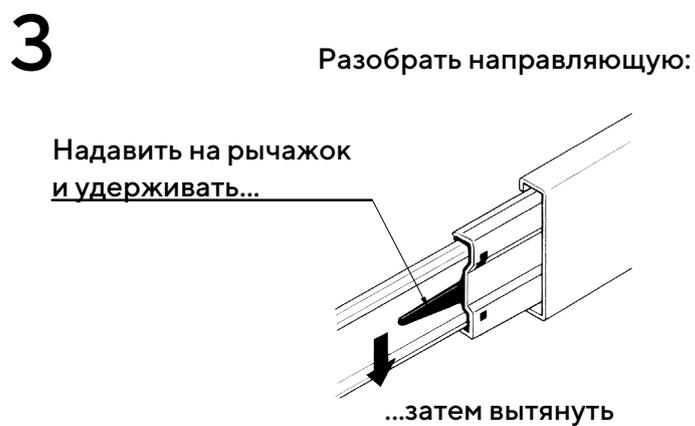


Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора.

# 4

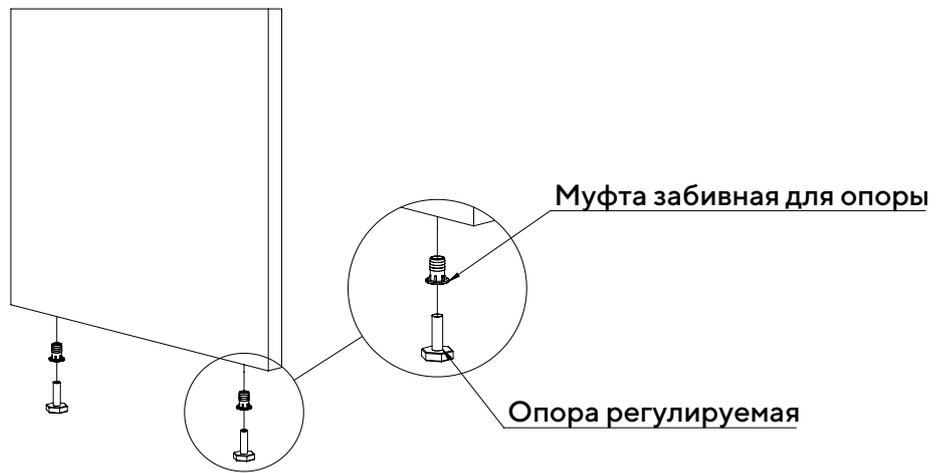

В торцы деталей 2, 3 вбейте муфты забивные для опор. В муфты вкрутите опоры регулируемые.

# 5

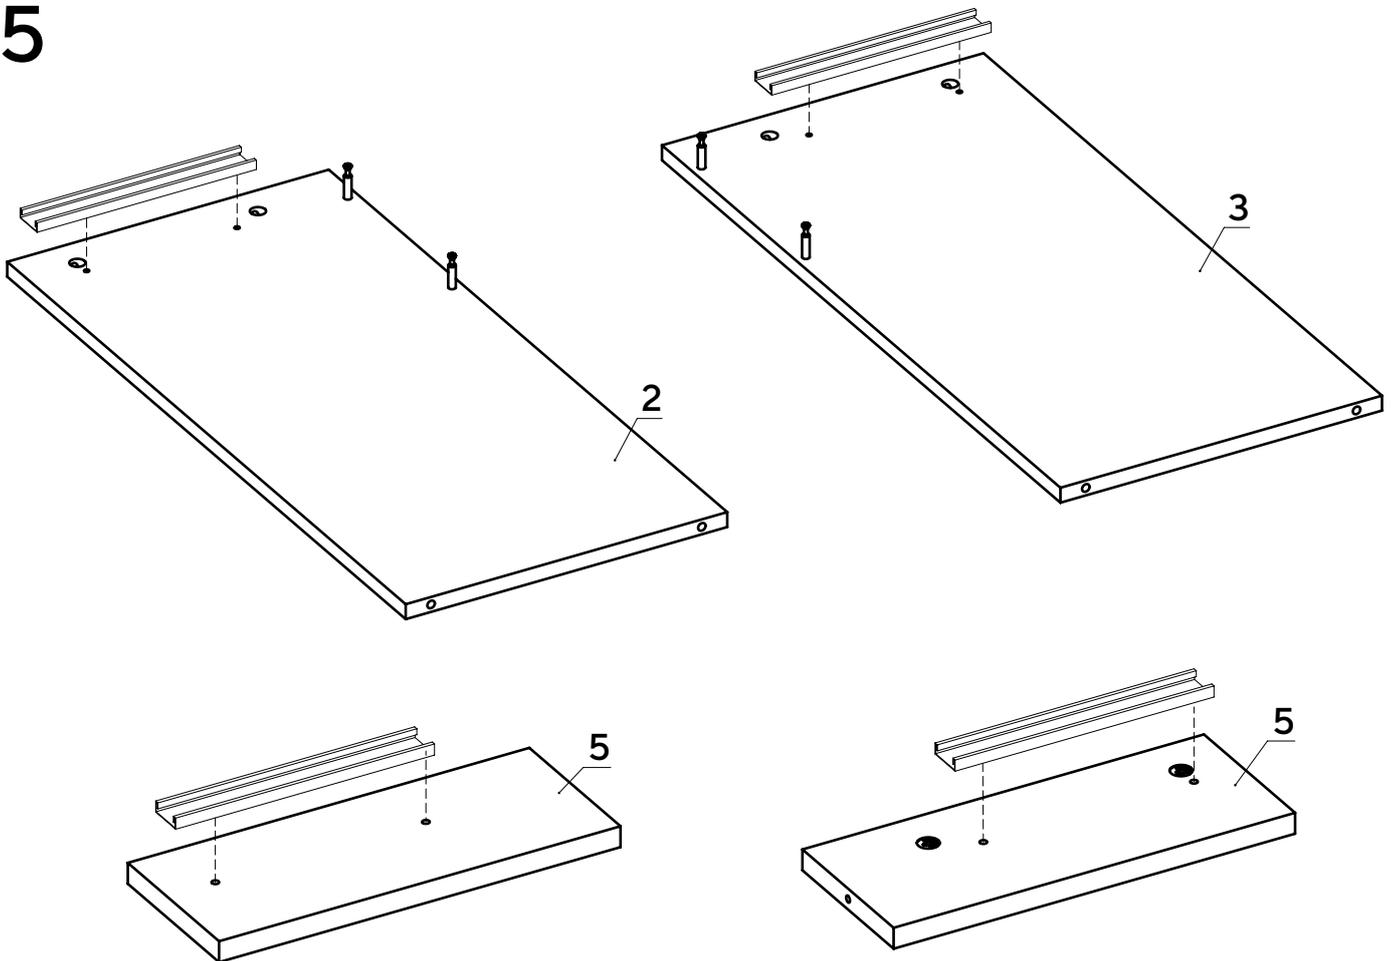


деталь 5 с лицевой стороны

деталь 5 с обратной стороны

Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами М5х8. !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. Внимание: винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.

# 6


6

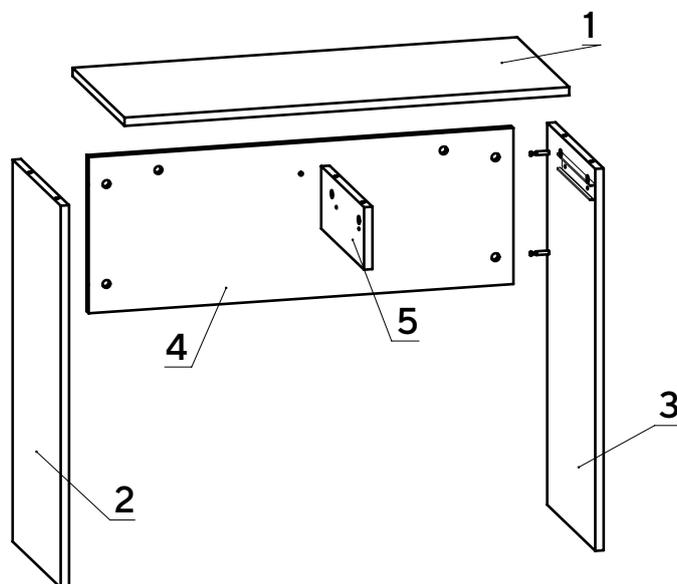

Монтаж телескопических направляющих – видео


Соберите сборку, затягивая головки минификсов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора. Деталь 5 с деталью 4 соедините при помощи конфирмата.

7

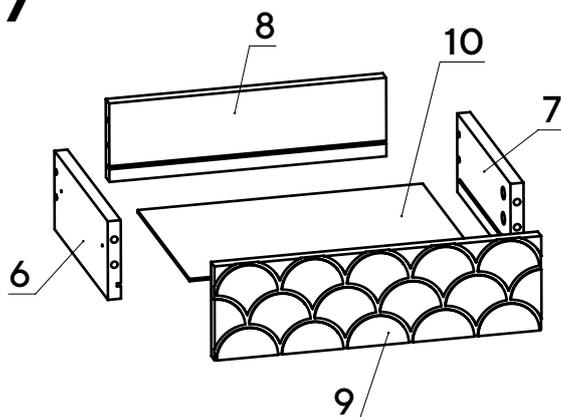


Соедините детали 6 и 7 с деталью 8 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 10 из ДВП в пазы деталей 6, 7, 8. Соедините деталь 9 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов.

8

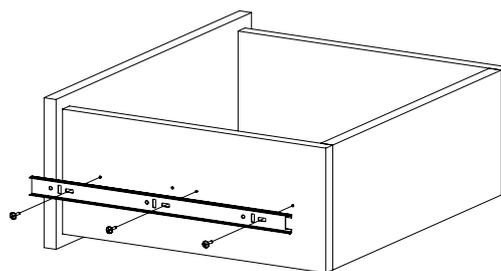


Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 6 и 7 шурупами 3,5x16. При необходимости регулировки ящика выкрутите шурупы из круглых отверстий и перекрутите в овальные (продольные и вертикальные регулировочные отверстия). Не затягивая до конца шурупы, сместите ответную планку вверх-вниз. Затяните шурупы до конца.

9

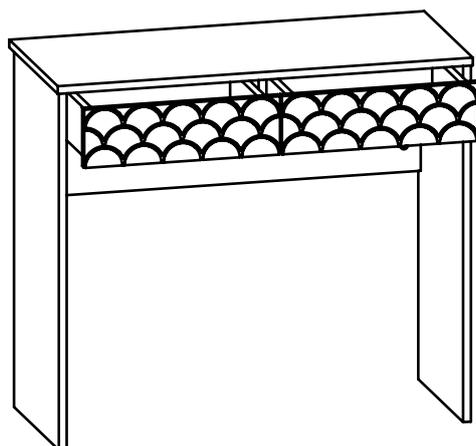


Вставьте ящики в корпус стола. Установите заглушки конфирматов и минификсов.


Серия «Велламо» представлена моделями:

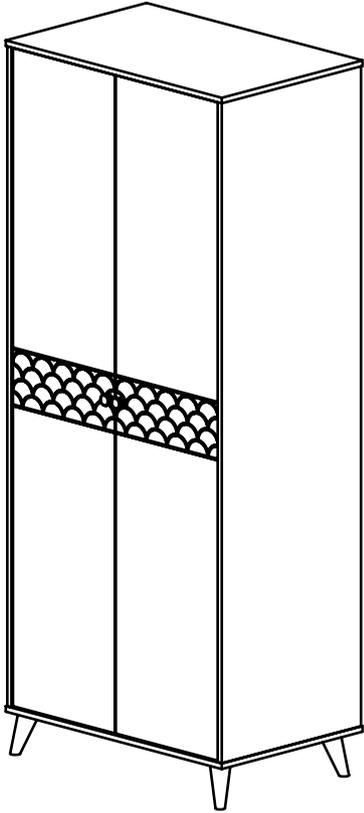


BO-06

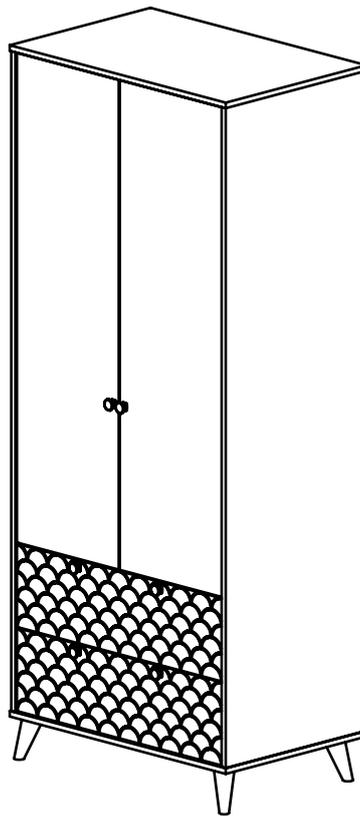


BO-07

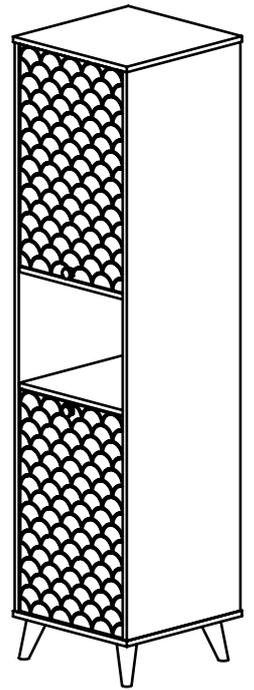


BO-03

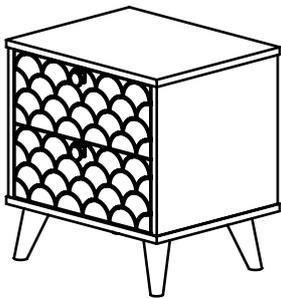


BO-01

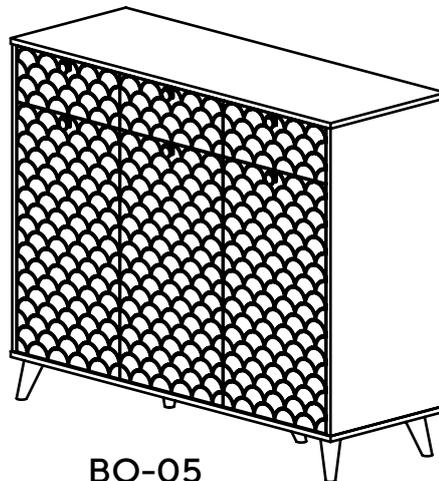


BO-05

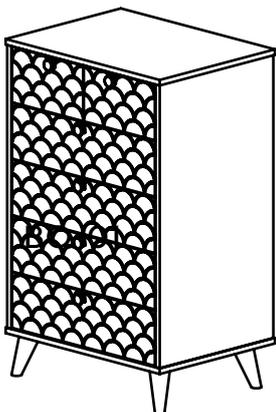

BO-02

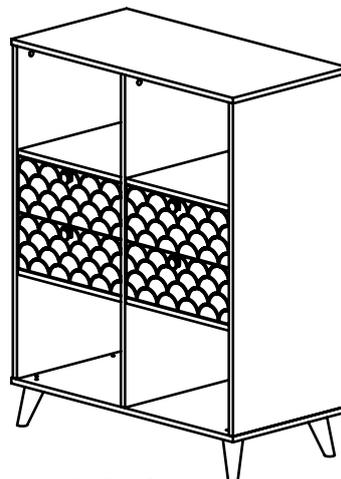

BO-04

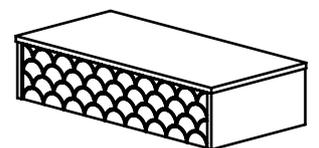

BO-08