

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

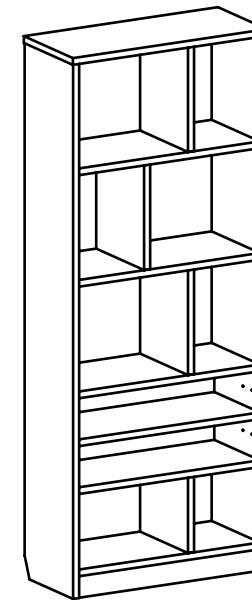


Мебель бытовая "Виктория" Шкаф ВИ-03

Габаритные размеры в мм,
800x350x2000

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

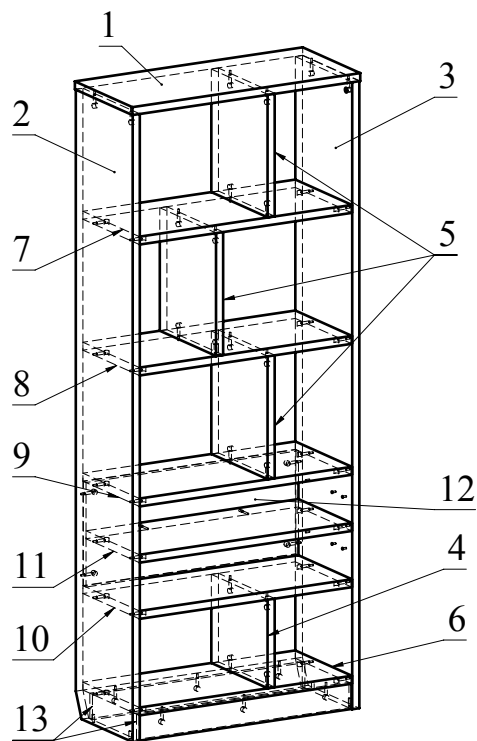

- Рекомендованный порядок сборки изделия.**
1. Вкрутите шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 (Рис.1).
 2. Вставьте головки минификсов в соответствующие отверстия деталей 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (Рис.2).
 3. Вбейте в детали 2 и 3 муфты забивные и вкрутите опоры регулируемые.
 4. Соедините детали 13 с деталью 6 и затяните головки минификс (Рис.3).
 5. Соедините детали 4, 10, 11, 12, 9, 5, 8, 7 с полученной конструкцией и затяните головки минификс. Детали 11 и 12 соедините между собой с помощью конфирмат (Рис. 4).
 6. Соедините детали 2, 3 с полученной конструкцией и затяните головки минификс. Соедините деталь 1 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.5).
 7. Установите заглушки (Рис.6).

Ведомость деталей

№	Ширина	Длина	Кол.
1	350	800	1
2	346	1975	1
3	346	1975	1
4	342	279	1
5	342	387	3
6	344	746	1
7	344	746	1
8	344	746	1
9	344	746	1
10	344	746	1
11	325	746	1
12	329	746	1
13	80	746	2

Ведомость комплектующих

№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Заглушка-пробка d5	6
2		Шпилька минификса	54
3		Муфта забивная для опоры М6х8х15h	4
4		Опора регулируемая М6	4
5		Ключ конфирматный	1
6		Головка минификса	54
7		Заглушка минификса	54
8		Конфирмат 7х50	2
9		Заглушка конфирматная	2

Рис.1

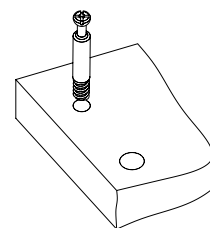


Рис.2

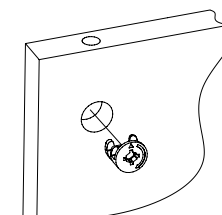


Рис.3


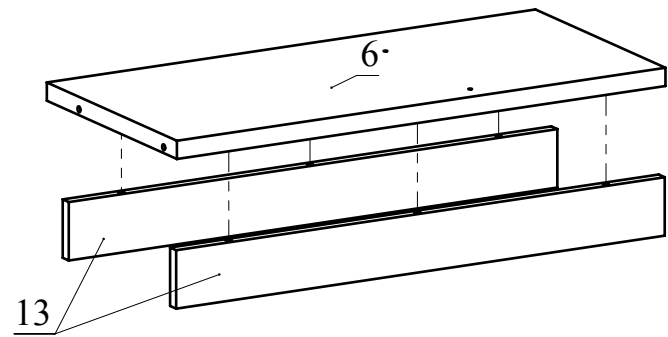


Рис.4

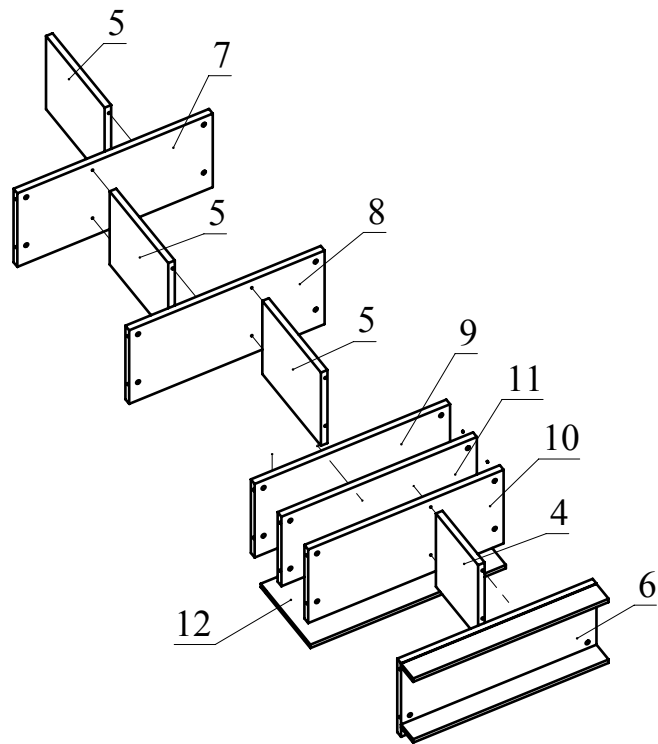

ВИ-03

Рис.5


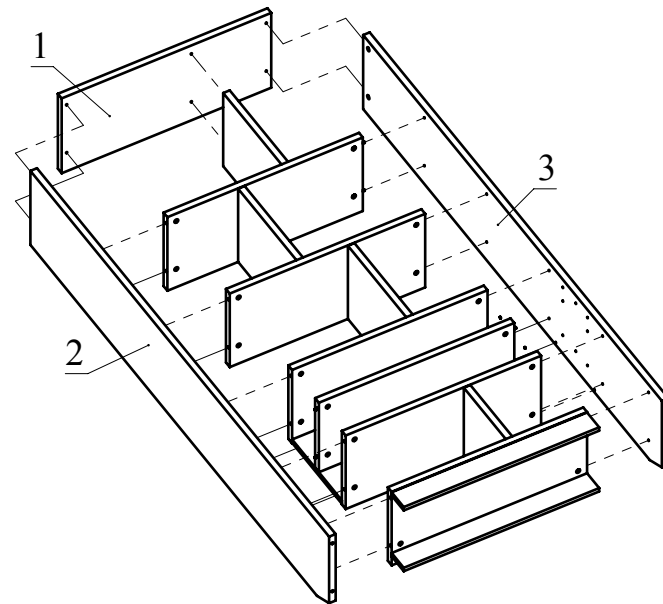


Рис.6

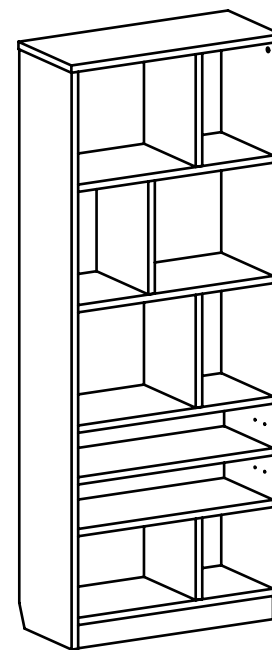

ВИ-03