

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

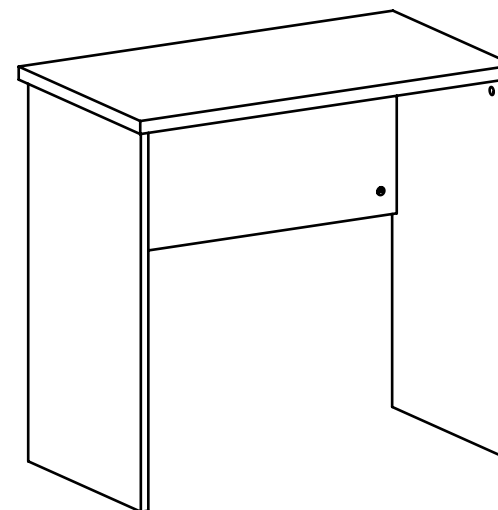


Мебель бытовая "Виктория" Стол туалетный ВИ-14

Габаритные размеры в мм,
800x450x750

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

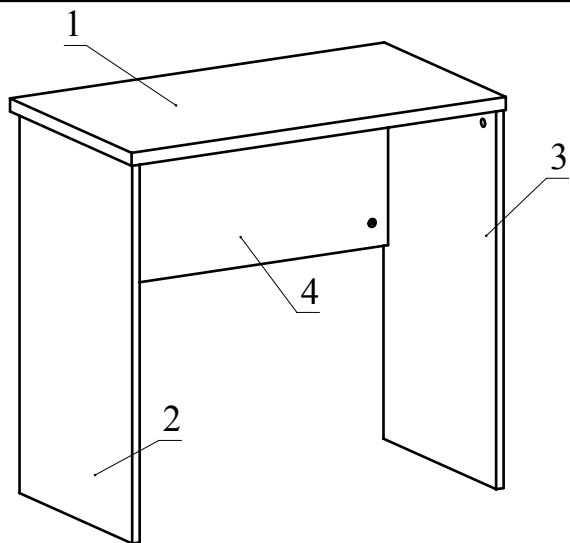

Ведомость деталей

№	Ширина	Длина	Кол.
1	450	800	1
2	417	725	1
3	417	725	1
4	350	762	1

Ведомость комплектующих

№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	9
2		Головка минификса	9
3		Заглушка минификса	9
4		Опора гвоздь	4
5		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия.

1. Вкрутите шпильки минификс в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2, 3 (Рис.1).
2. Вставьте головки минификсов в соответствующие отверстия деталей 2, 3, 4, (Рис.2).
3. Вбейте в детали 2 и 3 опору гвоздь.
4. Соедините деталь 4 с деталями 2, 3 и затяните головки минификс. Соедините деталь 1 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.3).
5. Установите заглушки минификс.

Рис.1

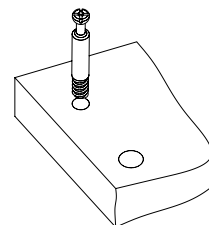


Рис.2

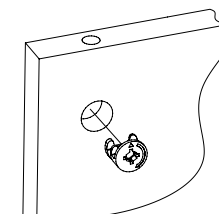


Рис.3

