

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




www.compass-mebel.ru

Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

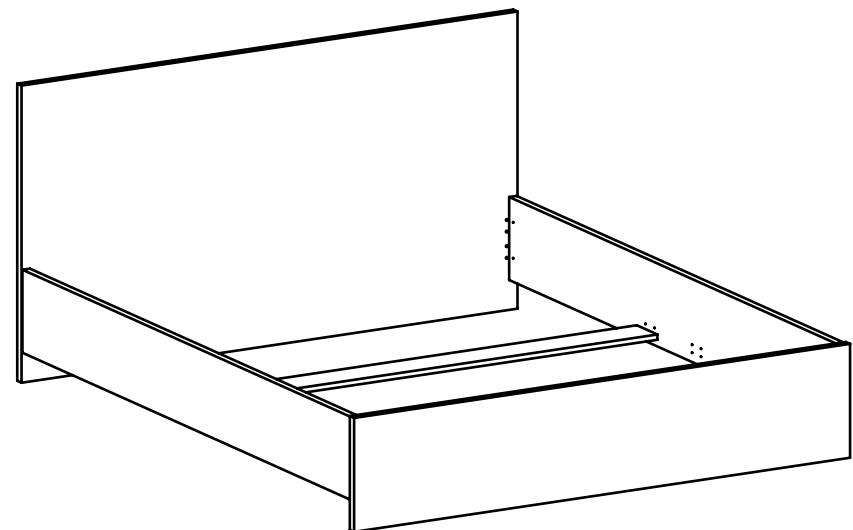

Мебель бытовая "Виктория" Кровать ВИ-34

Габаритные размеры в мм,
1960x1666x900

(длина; ширина; высота)
ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

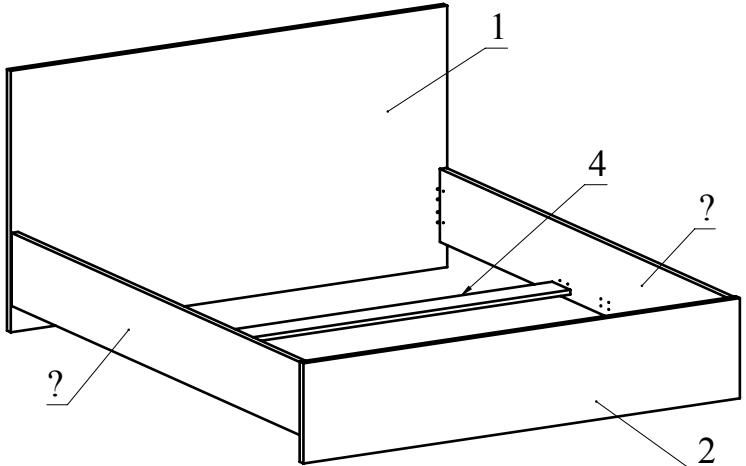

Ведомость деталей

№	Ширина	Длина	Кол.
1	895	1666	1
2	343	1666	1
3	250	1910	2
4	120	1590	1

Рекомендуемый габаритный размер матраса, мм
1900x1600x160

Каркас с опорами не входит в комплект

Ведомость комплектующих

№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Кроватная стяжка лев.	2
2		Кроватная планка	4
3		Кроватная стяжка прав.	2
4		Муфта забивная для опоры M6x8x15h	4
5		Опора регулируемая M6	4
6		Стяжка клиновая №1	2
7		Стяжка клиновая №2	2
8		Шуруп 3,5x16	54
9		Шуруп 4x30	8
10		Стяжка винтовая M4	8
11		Уголок металлический	6

Рекомендованный порядок сборки изделия

- Шурупами 3,5x16 прикрутите кроватные стяжки и стяжки клиновые к деталям 3. Вставьте стяжки винтовые в кроватные планки и затяните винтами M4 с тыльной стороны детали 1. С помощью шурупов 4x30 прикрутите кроватные планки к детали 2, шурупами 3,5x16 прикрутите стяжки клиновые к детали 3 (Рис.1).
- В детали 1, 2 забейте муфту забивную и вкрутите опору регулируемую.
- Соберите каркас кровати завода в пазы кроватных планок зубчатые защепы кроватных стяжек и стяжек клиновых с последующим фиксированием их надавливанием вниз до упора. Шурупами 3,5x16 прикрутите уголки (Рис.2).
- Прикрутите опоры для каркаса к каркасу и установите его в корпус кровати. (Рис.3).

Рис.1

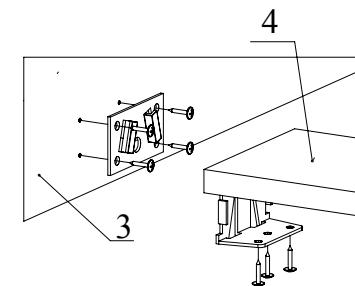
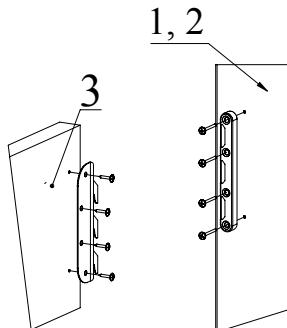


Рис.2


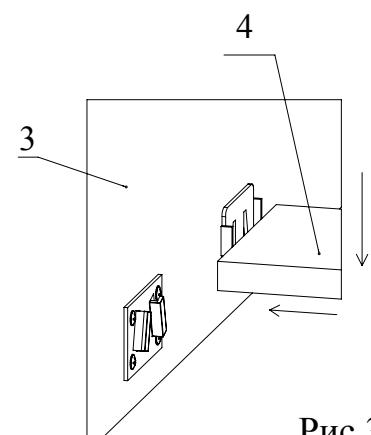


Рис.3

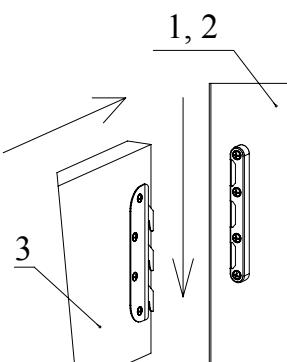