

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

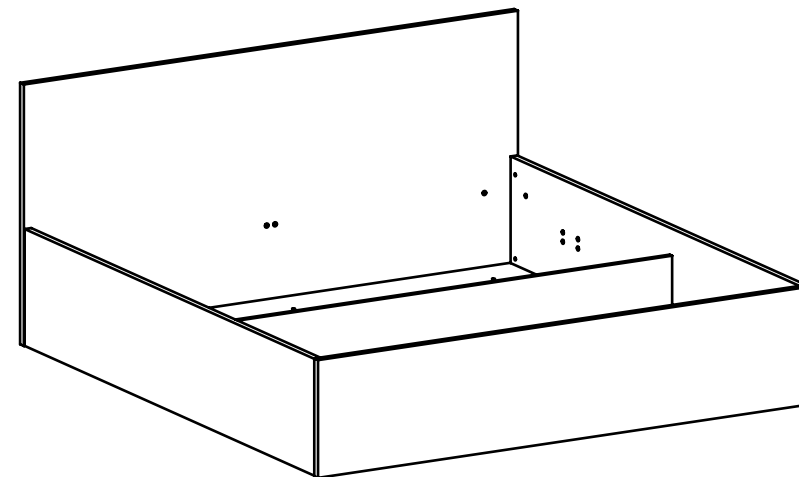


Мебель бытовая "Виктория" Кровать ВИ-39

Габаритные размеры в мм,
1970x1886x900

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

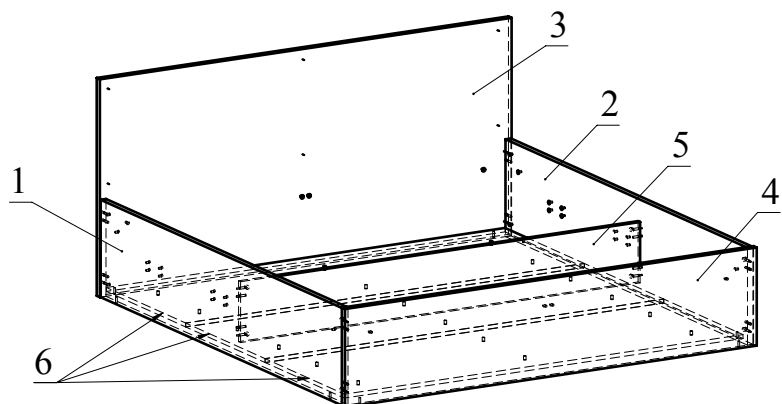

| Ведомость комплектующих | | | |
|-------------------------|------|-----------------------------------|------|
| № | Рис. | Наименование | Кол. |
| 1 | | Шкант | 12 |
| 2 | | Головка минификса | 8 |
| 3 | | Шпилька минификса | 6 |
| 4 | | Заглушка минификса | 8 |
| 5 | | Муфта забивная для опоры М6х8х15h | 8 |
| 6 | | Опора регулируемая М6 | 8 |
| 7 | | Стяжка угловая для кровати | 4 |
| 8 | | Полка МР-6-112 | 2 |
| 9 | | Муфта М6х8х15h врезная | 28 |
| 10 | | Ключ конфирматный | 1 |
| 11 | | Поперечный болт | 4 |
| 12 | | Винт М6х40 | 12 |
| 13 | | Шайба пружинная гровер DIN 127 М6 | 12 |
| 14 | | Шайба увеличенная DIN 9021 М6 | 12 |
| 15 | | Заглушка-пробка d5 | 6 |
| 16 | | Винт М6х60 | 4 |
| 17 | | Опора пластм. рег. | 18 |

Рекомендуемый габаритный
размер матраца, мм
1900x1800x160

| Ведомость деталей | | | |
|-------------------|--------|-------|------|
| № | Ширина | Длина | Кол. |
| 1 | 400 | 1920 | 1 |
| 2 | 400 | 1920 | 1 |
| 3 | 895 | 1886 | 1 |
| 4 | 403 | 1886 | 1 |
| 5 | 250 | 1830 | 1 |
| 6 | 628 | 1826 | 3 |

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификса в детали 1, 2 и 4 (Рис. 1).
2. Вставьте головки минификса и шканты в детали 3, 4, 5 (Рис. 2).
3. Вставьте поперечные болты в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2 (Рис. 3).
4. Закрутите муфты соответствующим шестигранником в плоскостные отверстия деталей 1, 2, 3, 4 таким же образом установите в эти же позиции ножки регулируемые (Рис. 4).
5. Установите опоры регулируемые на деталь 6 (Рис. 5).
6. Установите деталь 5 между деталями 1, 2 и зафиксируйте, повернув головки минификса по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
7. Установите деталь 4 на детали 1, 2 и зафиксируйте, повернув головки минификса по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
8. Установите деталь 3 к деталям 1, 2. Стяните детали при помощи винтов М6х60 (Рис.8).
9. Прикрутите стяжки угловые винтами М6х40 (винт М6+шайба гровер М6+шайба увеличенная М6), затягивайте до тех пор, когда увеличенная шайба прогнётся и винт полностью упрётся, обратите внимание, что резиновые амортизаторы на угловых стяжках должны находиться сверху угловой стяжки (Рис.9).
10. Таким же способом установите Полки МР-6-112 на детали 3, 4 (Рис.10).
11. Для сборки механизма подъема обратитесь к инструкции, находящейся в упаковке с основанием кровати.
12. С помощью винтов М6х16 с полукруглой головкой (16шт.), находящихся в упаковке с основанием каркаса, закрепите механизм подъема на деталях 1 и 2 (Рис. 11).
13. Последовательно опустите детали 6 вниз кровати, аккуратно пропустив их под деталью 5 и механизмом подъема (Рис. 12).
14. Установите заглушки минификса.

Рис.11



Детали 1, 2

Рис.12

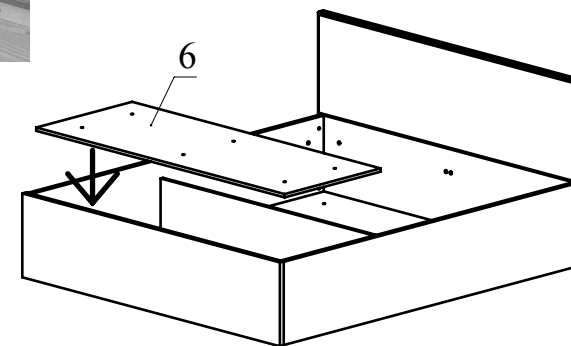


Рис.7

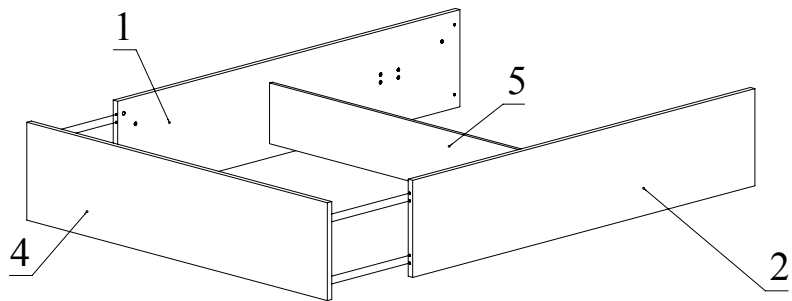


Рис.8

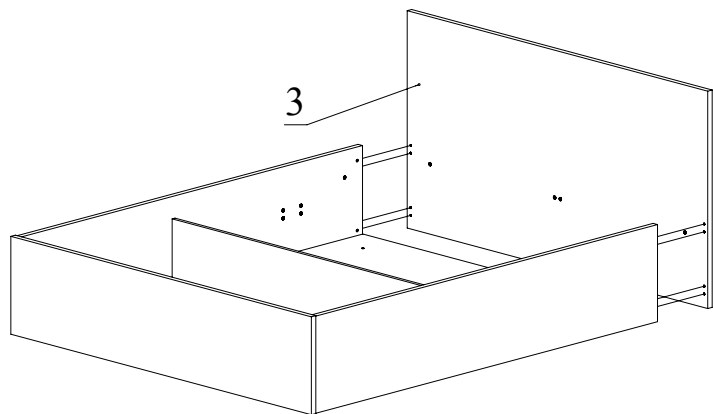


Рис.9

- Шайба увеличенная М6
- Шайба гровер М6
- Винт М6х40

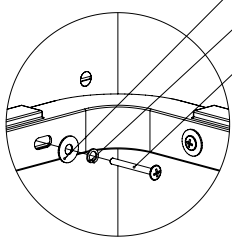


Рис.10

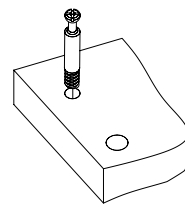
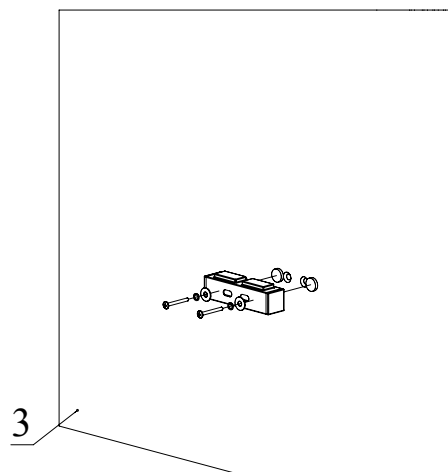
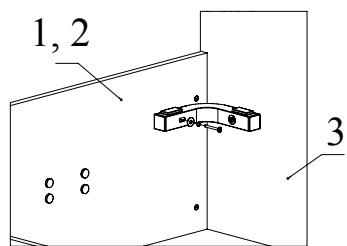


Рис.1

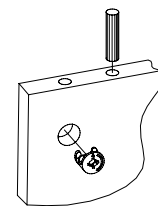


Рис.2

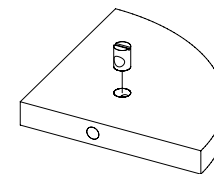


Рис.3

Рис.4

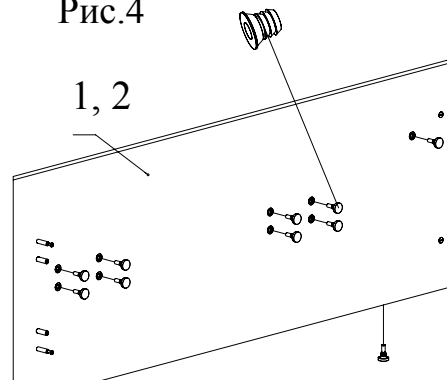


Рис.5

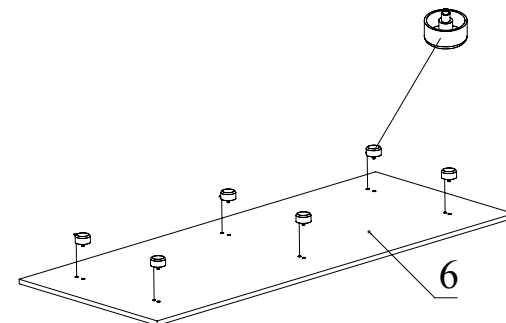


Рис.6

