

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
6. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

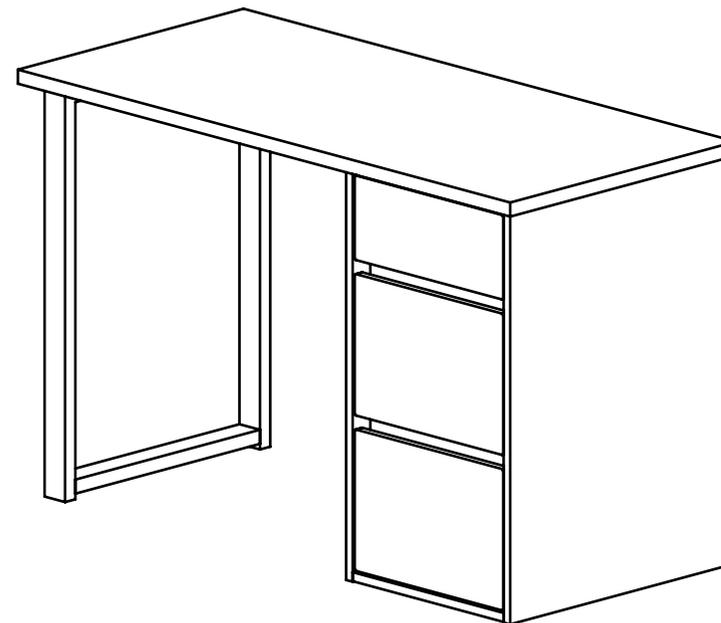


Мебель бытовая Стол С-401

Габаритные размеры в мм,
1200x550x760

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

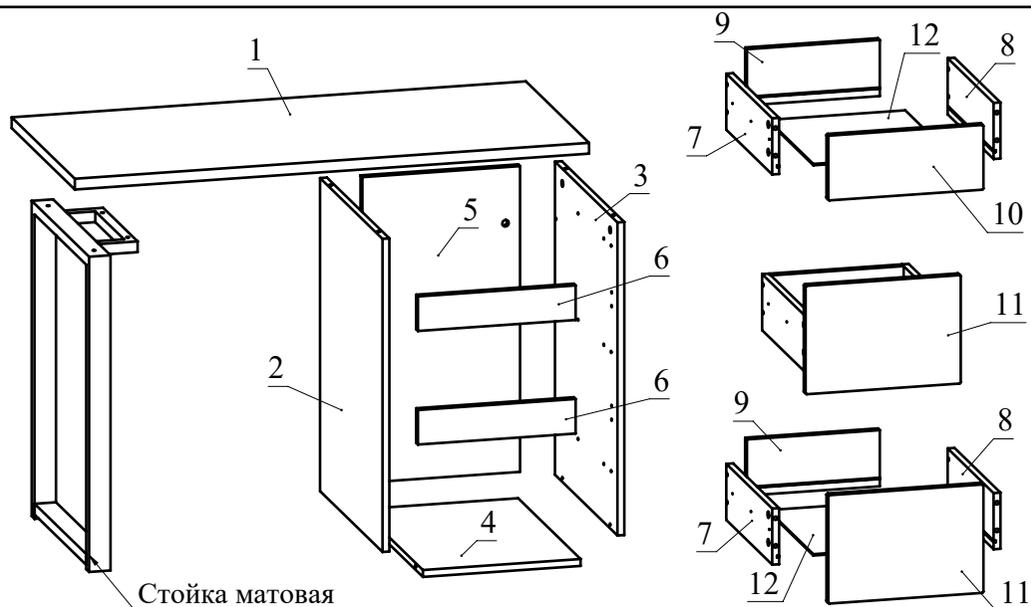

! Стол может быть собран в зеркальном варианте "правым" или "левым"

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	550	1200	1
2	544	725	1
3	544	725	1
4	544	368	1
5	368	708	1
6	80	368	2
7	130	400	3
8	130	400	3
9	130	310	3
10	150	362	1
11	251	362	2
12	394	320	3

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 400мм, комплект	3
2		Винт М5х8	18
3		Шуруп 3,5х16	18
4		Конфирмат 7х50	12
5		Заглушка конфирматная	12
6		Шпилька минификса	32
7		Головка минификса	32
8		Заглушка минификса	32
9		Муфта М6х8х15h врезная	4
10		Шайба DIN 9021 М6	4
11		Винт М6х35 потай	4
12		Опора-гвоздь	4
13		Ключ конфирматный	1
14		Заглушка-пробка d8	6

Рекомендованный порядок сборки

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 10, 11 (Рис. 1а, Рис. 1б). В деталь 1 установите муфты врезные (Рис. 1)

ВНИМАНИЕ: в детали 1 выполнены 12 технологических глухих отверстий для возможного крепления полки из серии Оптима. Если полка не будет устанавливаться, закройте неиспользуемые технологические отверстия заглушками-пробками d8 мм на последнем этапе сборки изделия.

Полка в комплект поставки стола не входит.

2. Вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Рис. 2).

3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами М5х8 (Рис. 4). **!!!** Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине стола так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью **шуруповерта**, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.

4. Соедините детали согласно схеме, затягивая головки минификсов конфирматным ключом (Рис. 5).

5. Прикрутите стойку матовую, используя винты М6х35 и шайбы М6 (Рис. 6).

6. Соедините две сборки, полученные ранее, затянув головки минификсов (Рис. 7).

7. Соберите ящик. Для этого соедините детали 7 и 8 с деталью 9 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 12 из ДВП в пазы деталей 7, 8, 9. Соедините фасад ящика с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 8).

8. Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 7 и 8 шурупами 3,5х16 (Рис. 9).

При необходимости регулировки ящика выкрутите шурупы из круглых отверстий и перекрутите в овальные (продольные и вертикальные регулировочные отверстия). Не затягивая до конца шурупы, сместите ответную планку вверх-вниз. Затяните шурупы до конца.

9. Вставьте заглушки минификсов, конфирматов и заглушки-пробки d 8 мм.

10. Установите ящики в корпус стола (Рис. 10).

Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежание порчи компонентов изделия.

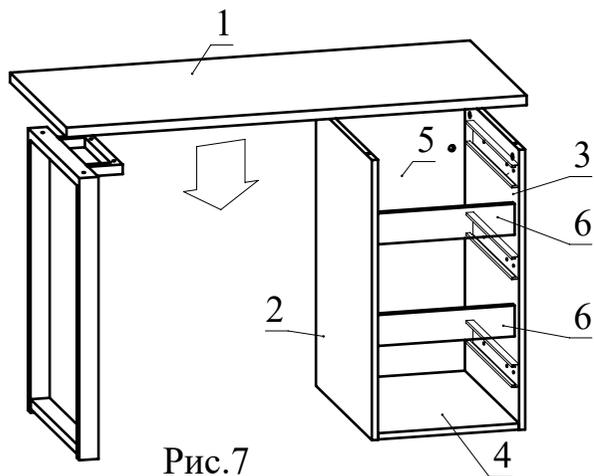


Рис.7



Монтаж
телескопических
направляющих -
видео

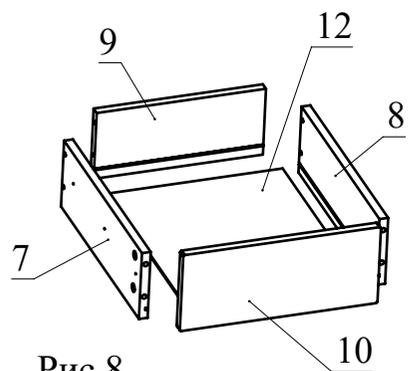


Рис.8

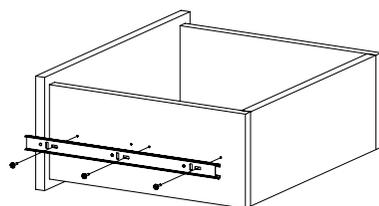


Рис.9


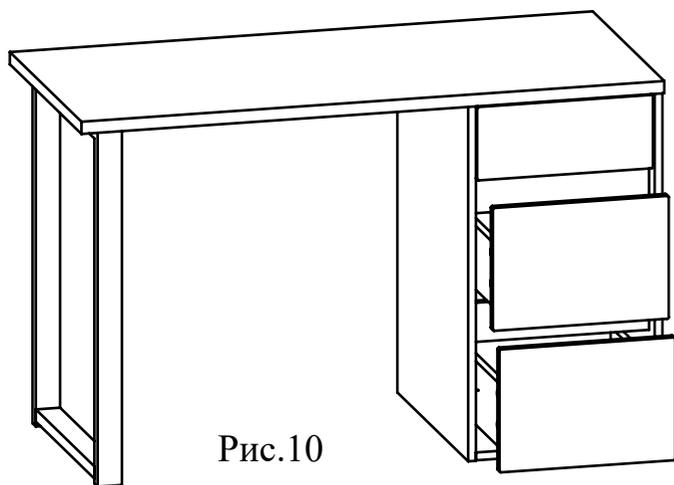


Рис.10

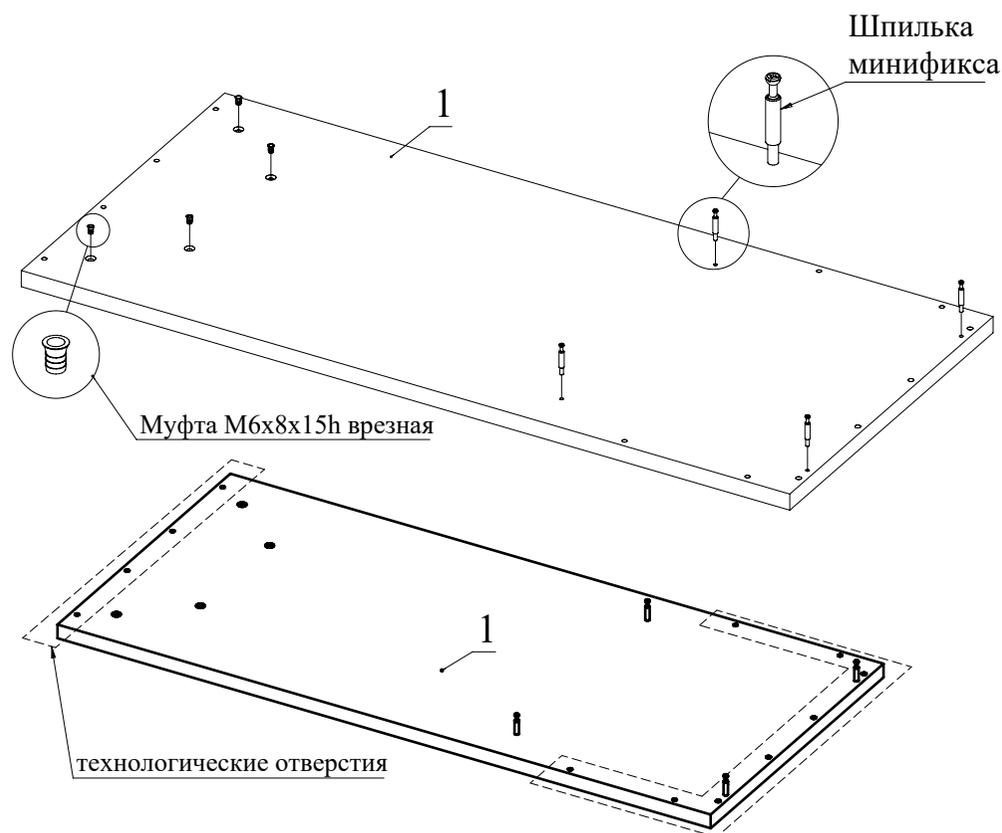

В детали 1 выполнены 12 технологических глухих отверстий для возможного крепления полки из серии Оптима. Если полка не будет устанавливаться, закройте неиспользуемые технологические отверстия заглушками-пробками d8 мм на последнем этапе сборки изделия.

Полка в комплект поставки стола не входит.

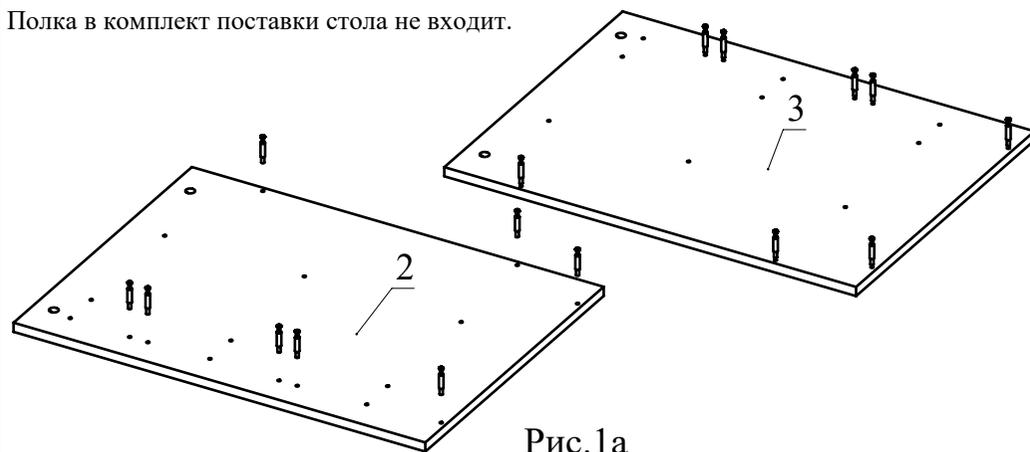


Рис.1а



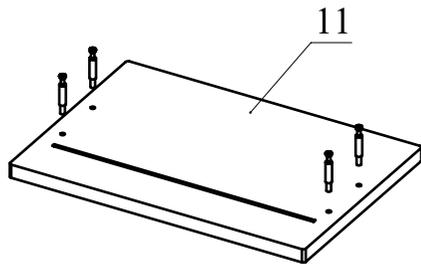



Рис.16

Разобрать направляющую:

Надавить на рычажок и удерживать

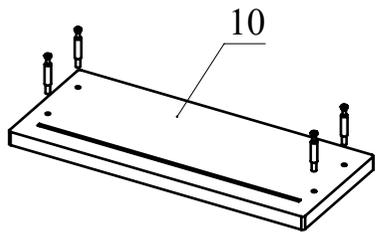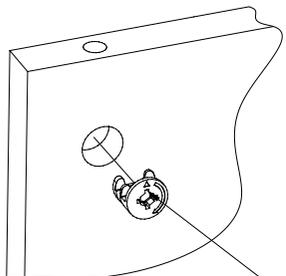

Стрелочка должна указывать на отверстие в торце детали

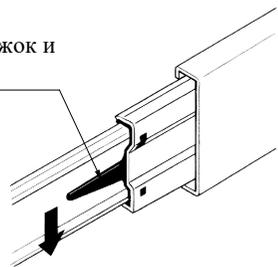

затем вытянуть

Рис.3

Рис.2

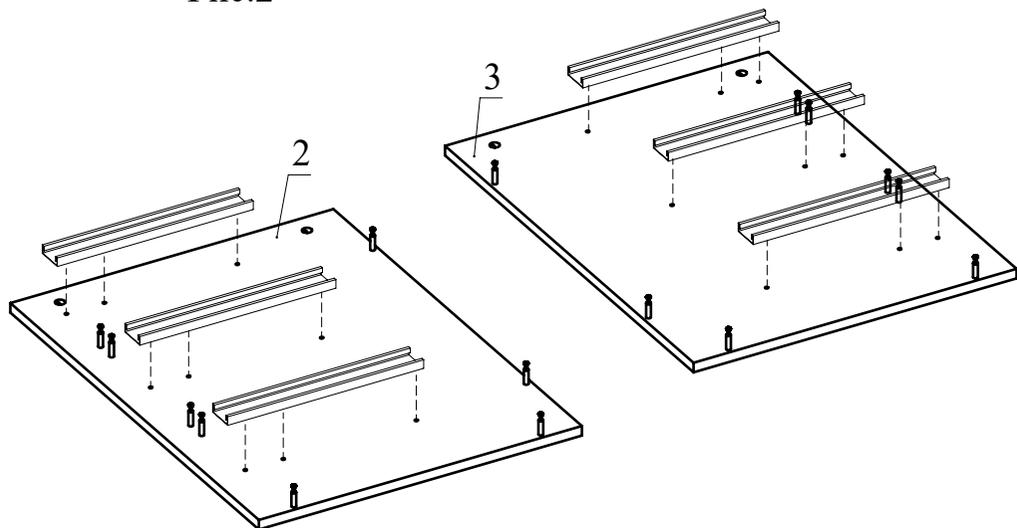


Рис.4

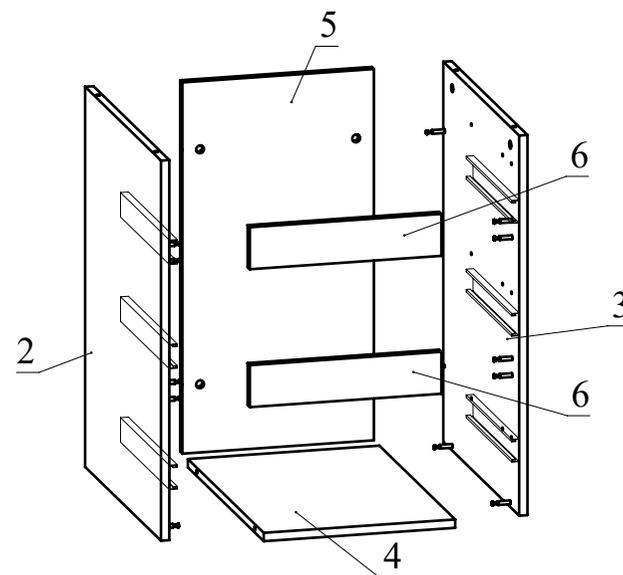


Рис.5

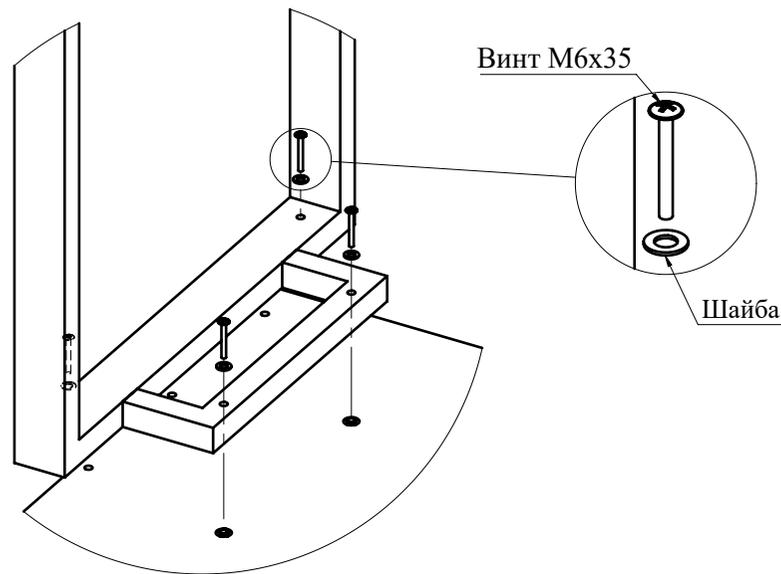


Рис.6