

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



"Мебельная фабрика "КОМПАСС"
Россия, г. Севастополь,
проспект Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

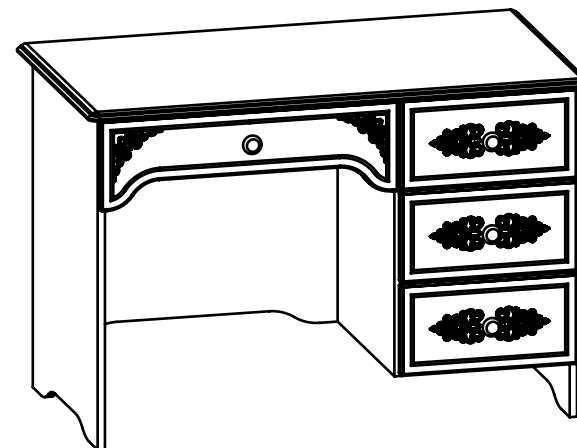


Мебель бытовая "Ассоль" Стол письменный АС-06

Габаритные размеры в мм,
1100x600x750

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

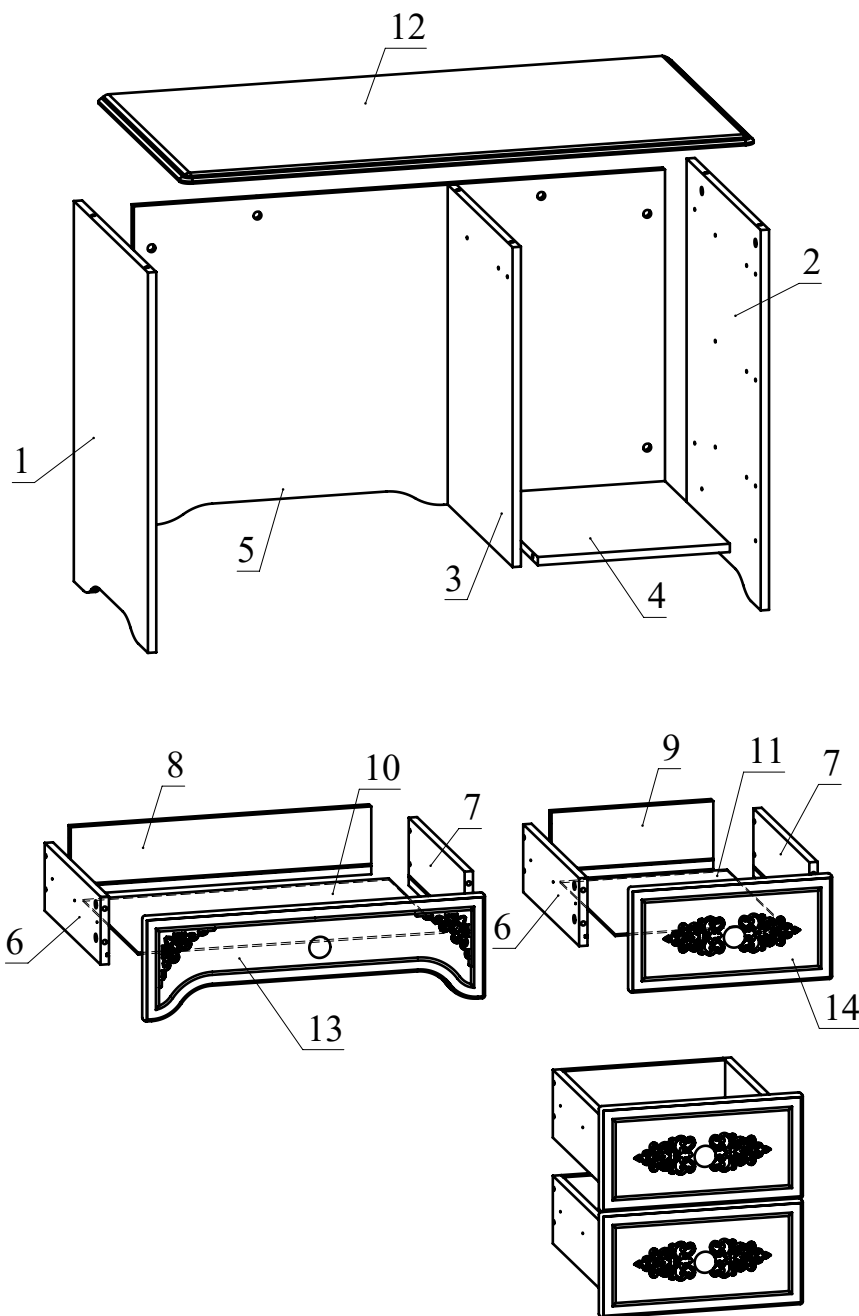

Рекомендованный порядок сборки.

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 12, 13, 14 (Рис. 1).
2. Вставьте головки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Рис. 2).
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1, 2, 3 (с двух сторон) винтами М5х8 (Рис. 4а, Рис. 4б). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине стола так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью **шуруповерта**, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
4. Соберите сборку согласно схемы, затягивая головки минификсов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора. Деталь 3 с деталью 5 соедините при помощи конфиратов (Рис. 5).
5. В торцы деталей 1, 2, 3 вбейте опоры-гвозди.
6. Соберите большой ящик. Для этого соедините детали 6 и 7 с деталью 8 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 10 из ДВП в пазы деталей 6, 7, 8. Соедините деталь 13 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 6). Маленькие ящики собираются аналогично. В качестве фасада используется деталь 14.
7. Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 6 и 7 шурупами 3,5х16 (Рис. 7). С помощью шурупов 4х30 с круглой головкой закрепите ручки на фасаде ящика. При необходимости регулировки ящика выкрутите шурупы из круглых отверстий и перекрутите в овальные (продольные и вертикальные регулировочные отверстия). Не затягивая до конца шурупы, сместите ответную планку вверх-вниз. Затяните шурупы до конца.
8. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов.
9. Неиспользуемые отверстия закройте заглушками-пробками.
10. Установите ящики в корпус стола (Рис. 8).

Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежании порчи компонентов изделия.

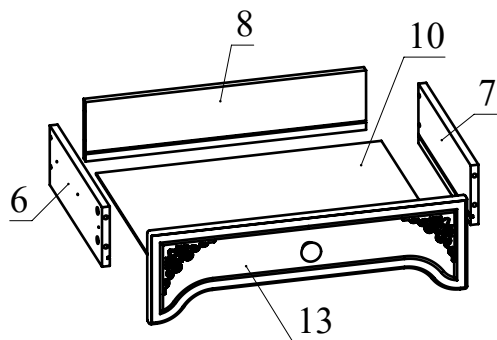


Рис.6


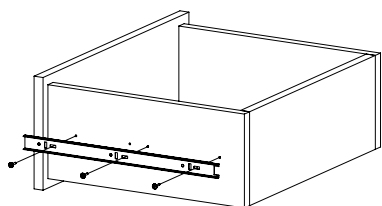


Рис.7

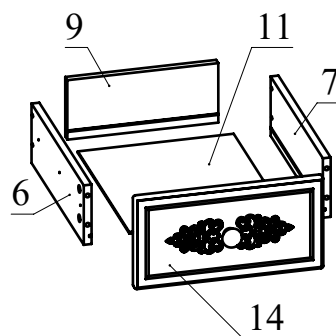

Монтаж телескопических направляющих — видео

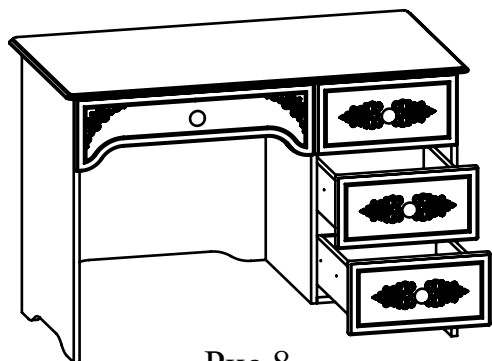


Рис.8

Ведомость деталей

№	Ширина	Длина	Кол.
1	530	729	1
2	530	729	1
3	464	613	1
4	464	368	1
5	613	1018	1
6	130	400	4
7	130	400	4
8	130	576	1
9	130	310	3
10	394	586	1
11	394	320	3
12	600	1100	1
13	200	654	1
14	200	388	3

Ведомость комплектующих

№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Конфирмат 7x50	18
2		Заглушка конфирматная	18
3		Шпилька минификса	32
4		Головка минификса	32
5		Заглушка минификса	32
6		Телескопические направляющие 400мм, комплект	4
7		Винт М5х8	24
8		Шуруп 3,5х16	24
9		Опора гвоздь	4
10		Ручка К-20	4
11		Шуруп 4х30 с круглой головкой	4
12		Ключ конфирматный	1
13		Заглушка-пробка d5	2

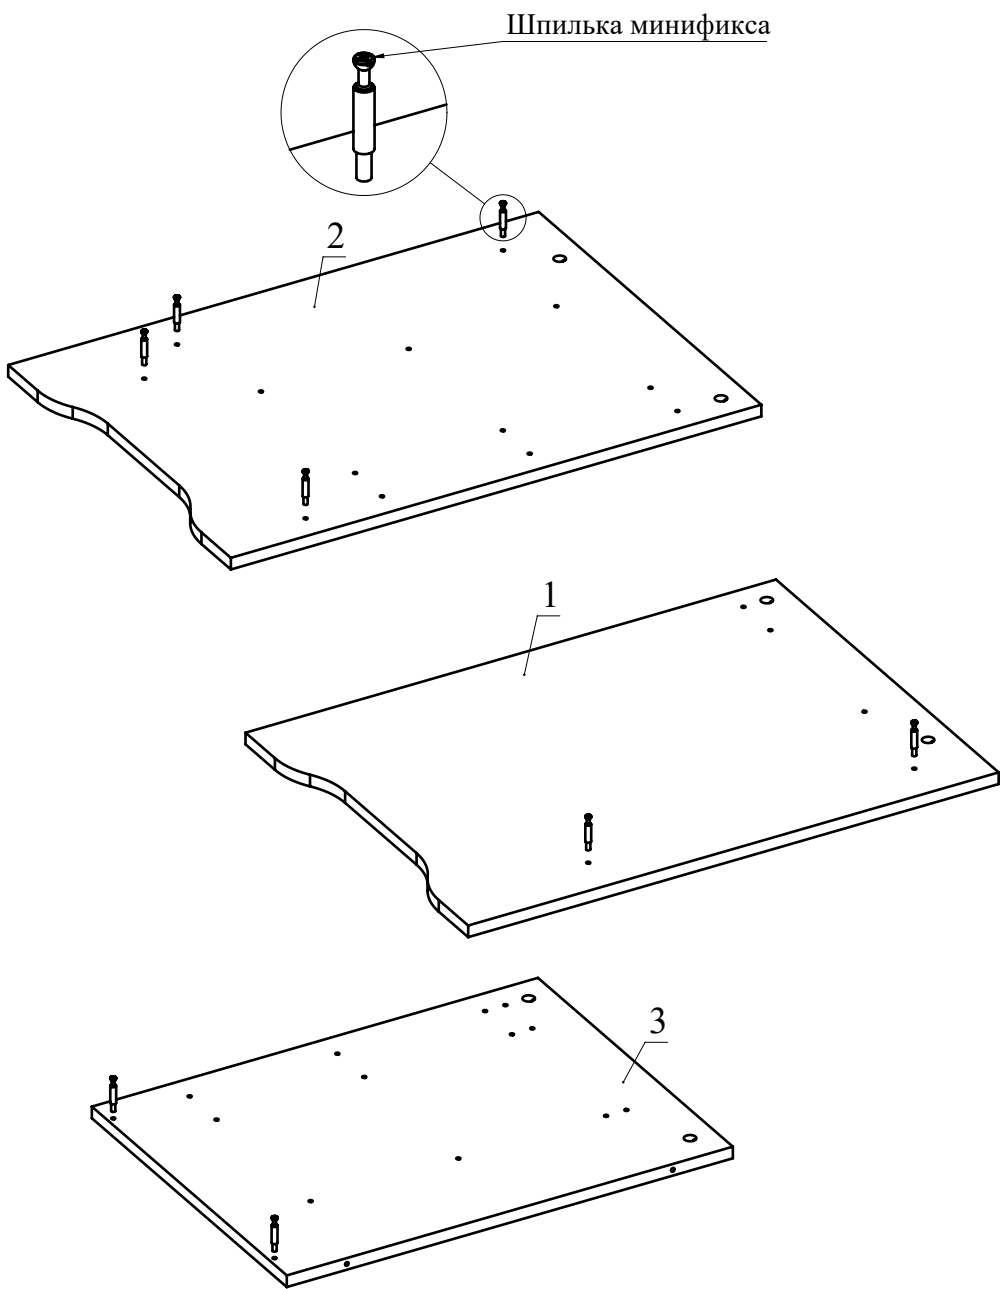


Рис.1а

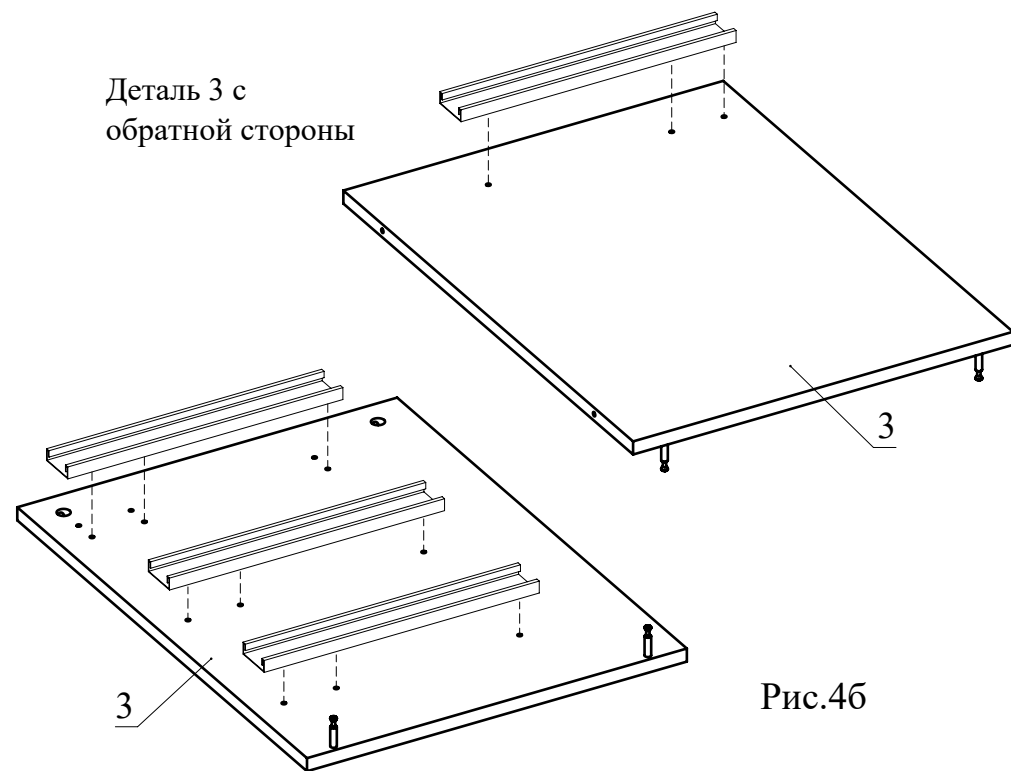


Рис.4б


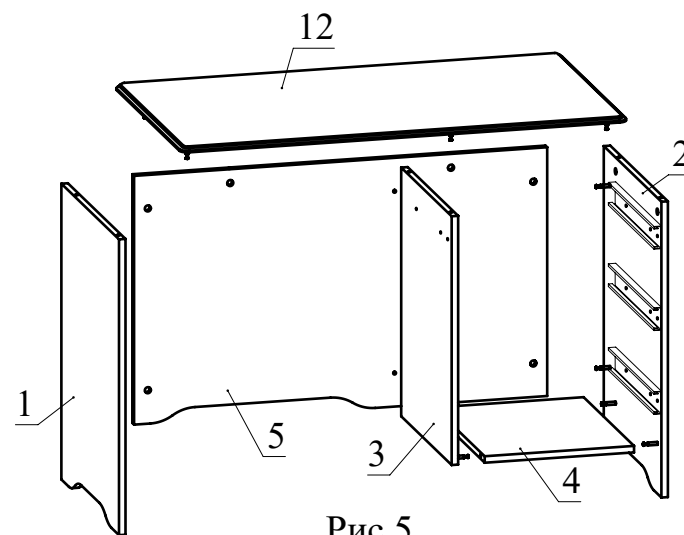


Рис.5

Внимание!

Вкручиваем шпильки минификсов в детали 12, 13, 14 соответственно схеме, если собираем стол с тумбой справа

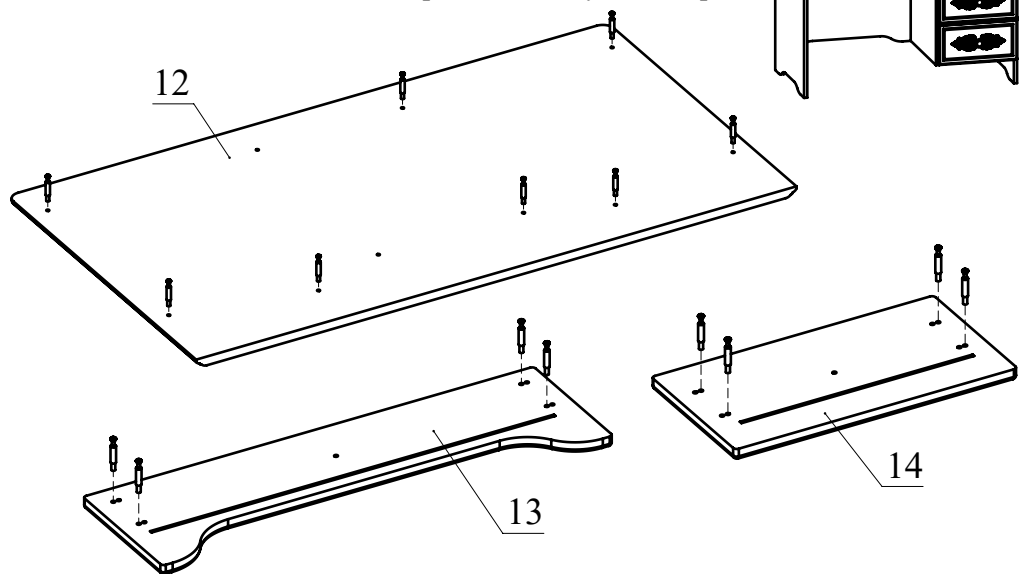

Вкручиваем шпильки минификсов в детали 12, 13, 14 соответственно схеме, если собираем стол с тумбой слева

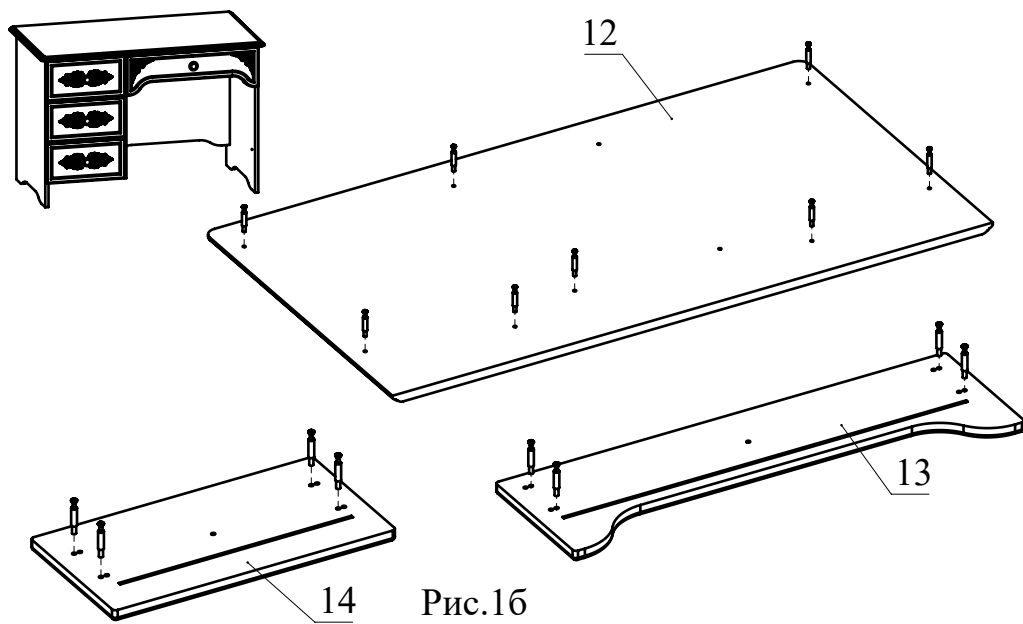


Рис.16

АС-06

06.09.2023


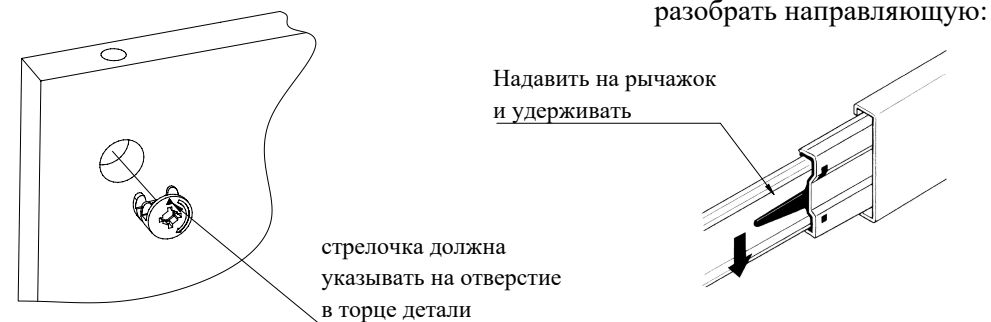


Рис.2

разобрать направляющую:

Надавить на рычажок и удерживать

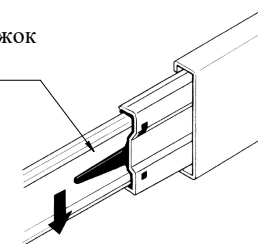

затем вытянуть

Рис.3

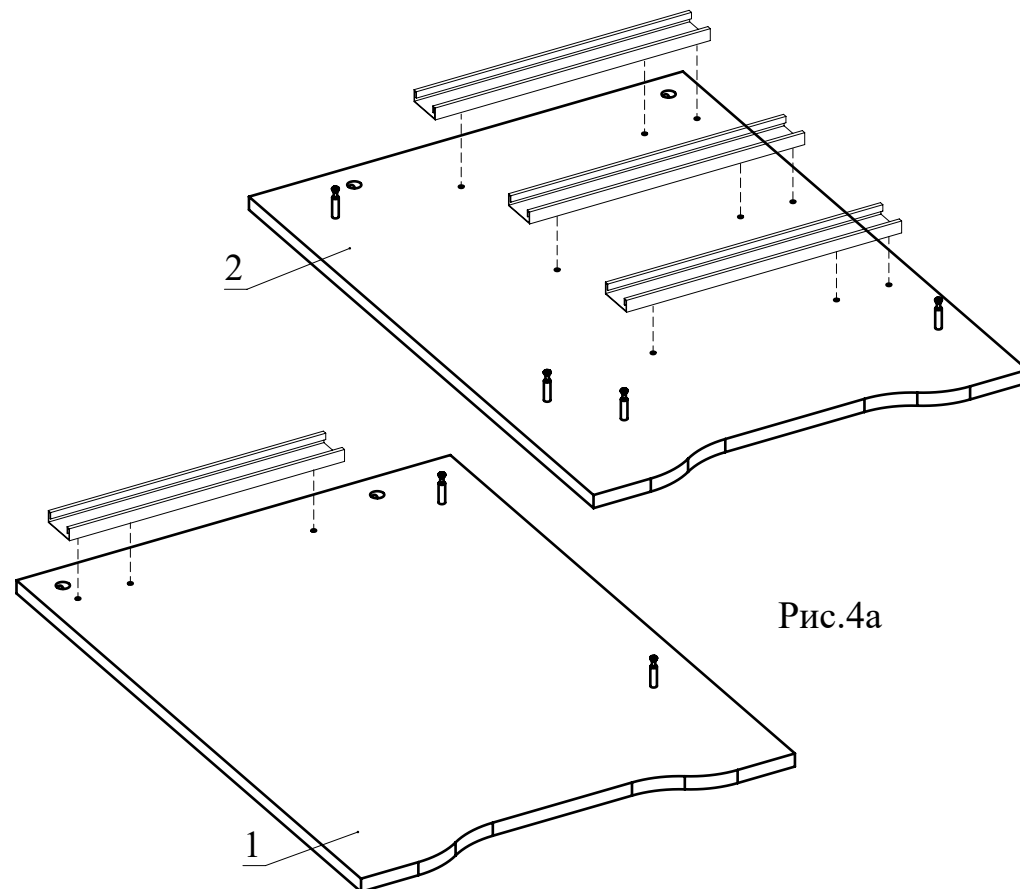


Рис.4а

АС-06

-6-