

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

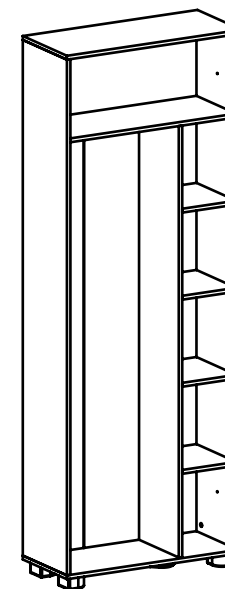

Мебель бытовая "Монблан" Шкаф комбинированный МБ-21

Габаритные размеры в мм,
800x366x2200
(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

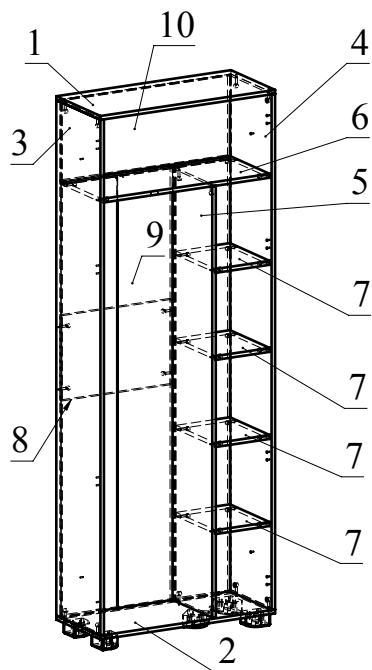

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	350	800	1
2	350	800	1
3	350	2118	1
4	350	2118	1
5	335	1772	1
6	335	768	1
7	315	247	4
8	350	505	1
9	256	1782	3
10	778	340	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	36
2		Головка минификса	36
3		Заглушка минификса	36
4		Ключ конфирматный	1
5		Штанга-выдвижная 300 мм	1
6		Шуруп 3,5х16 с круглой головкой	4
7		Петля накладная с газовым амортизатором и евровинтом	8
8		Шуруп 3,5х16	16
9		Профиль для ДВП	1
10		Ручка RS-099-96 MAB	2
11		Винт М4х20	4
12		Стяжка винтовая М4	2
13		Заглушка-пробка d5	4
14		Опора мебельная Ф.311.04	5
15		Шуруп 4х25	20

МБ-21

17.12.2021

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вставьте головки минификс в детали 3, 4, 5, 6 (Рис.1).
2. Вкрутите шпильки минификс в детали 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Рис.2).
3. Соедините детали 7 с деталью 5 и затяните головки минификс. Соедините детали 6 и 8 с полученной конструкцией и затяните головки минификс. Соедините деталь 3 с деталями 6 и 8 и затяните головки минификс. Соедините деталь 4 с деталями 6 и 7 и затяните головки минификс. Вставьте ДВП в пазы деталей 4 и 5 (Рис.3).
4. Вставьте ДВП в пазы деталей 3 и 4. Соедините деталь 1 с деталями 3 и 4 и затяните головки минификс. Вставьте ДВП в пазы деталей 3 и 5. Соедините деталь 2 с деталями 3, 4 и 5 и затяните головки минификс. Прикрутите опоры к детали 2 с помощью шурупов 4х25 (Рис.4).
5. Установите петли на фасад с помощью шурупов 3,5х16. Ответные планки петель установите на деталь 3 или 4 в зависимости от стороны открытия дверей (Рис.5).
6. Установите двери, закрепив петли затяжными винтами. Закрепите ручку с помощью винтов М4х20 (Рис.6).
7. Вставьте заглушки для конфирмат.
8. Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис.7).

Рис. 1



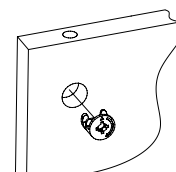


Рис. 2

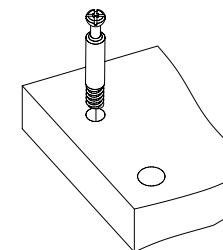

МБ-21

Рис. 3

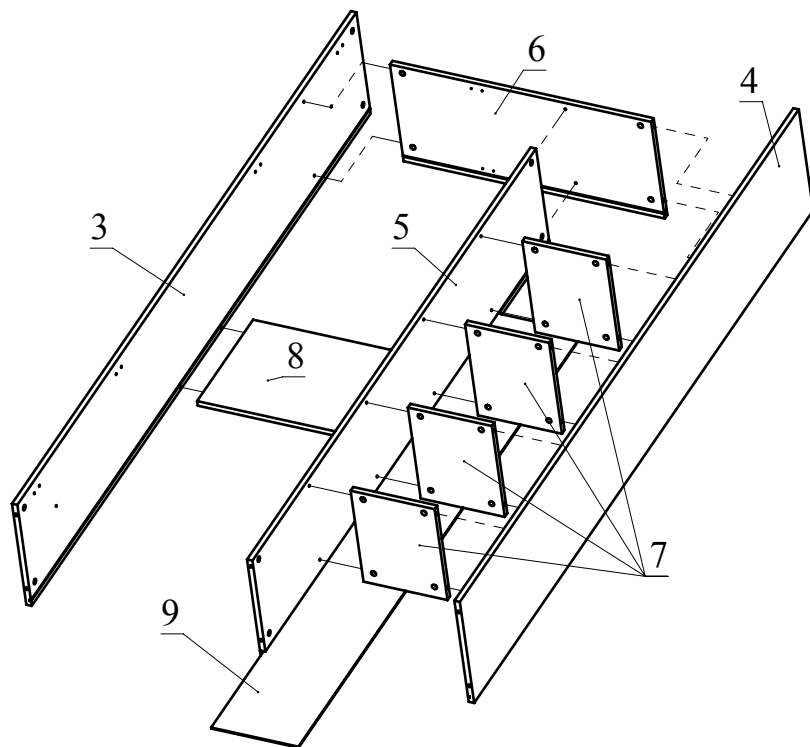

МБ-21

Рис. 4

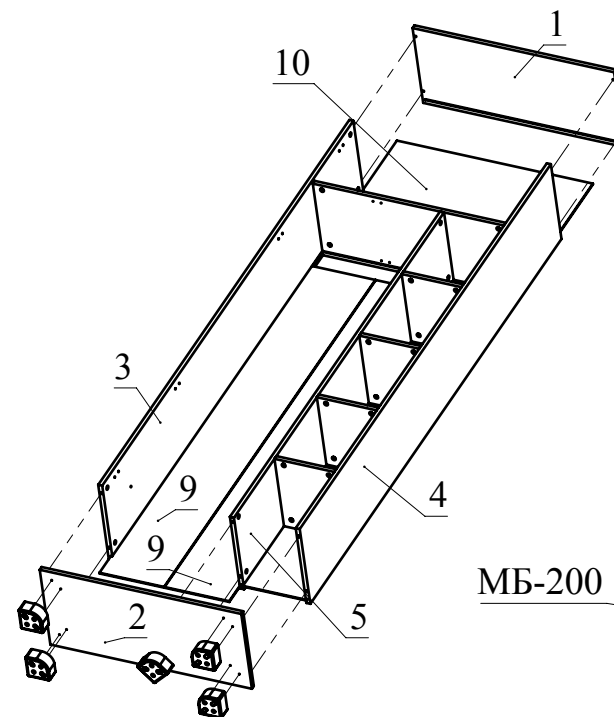


Рис. 5

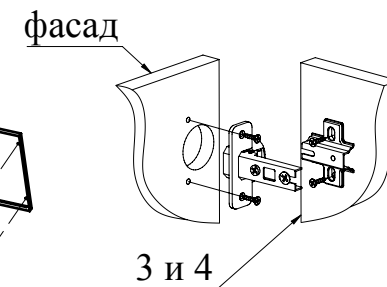


Рис. 6

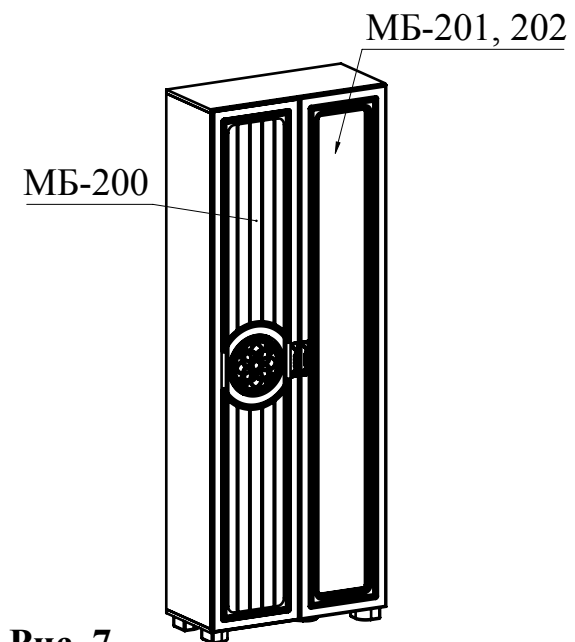


Рис. 7



МБ-21