

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

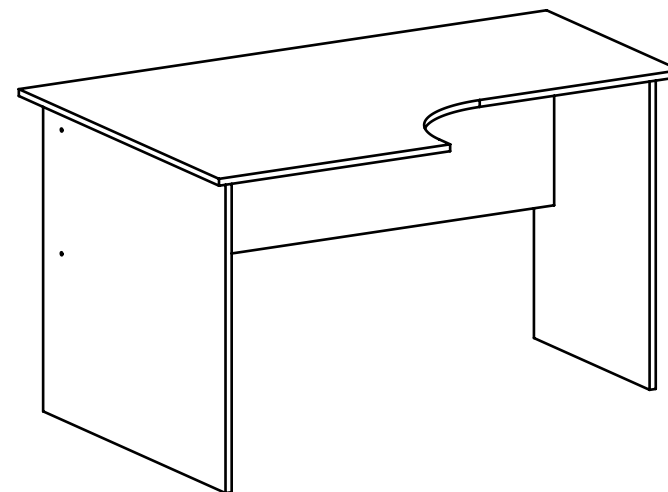


Мебель бытовая "Офис" Стол ОФ-10

Габаритные размеры в мм,
1370x900x750

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

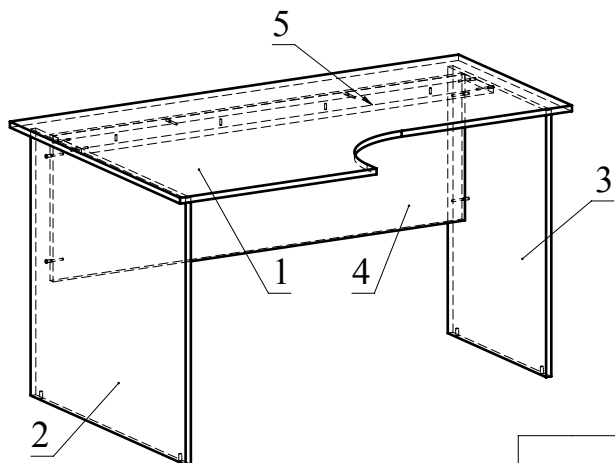

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	900	1370	1
2	820	730	1
3	520	730	1
4	1258	400	1
5	150	1258	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Конфирмат 7x50	10
2		Заглушка конфирматная	10
3		Шуруп 4x30	4
4		Ключ конфирматный	1
5		Уголок металлический	2
6		Шуруп 3,5x16	8
7		Муфта забивная для опоры М6х8х15h	4
8		Опора регулируемая М6	4

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Забейте муфты для опор в боковины 2, 3.
2. Соедините при помощи конфирмат деталь 4 и 5 с деталями 2 и 3 (Рис. 1).
3. Установите деталь 1 на расстоянии 40мм от деталей 2 и 3 и зафиксируйте при помощи шурупов 3,5x16. Закрепите детали 2,3 и деталь 1 уголками металлическими при помощи шурупов 3,5x16. Вбейте опора гвоздь в детали 2 и 3 (Рис.2).
4. Установите заглушки конфирмат.
5. Возможна сборка данного стола как левая так и правая, а так же дополнительная установка Тумбы ОФ-20 (не входит в комплект) (Рис.3).

ОФ-10

29.03.2021

Рис.1

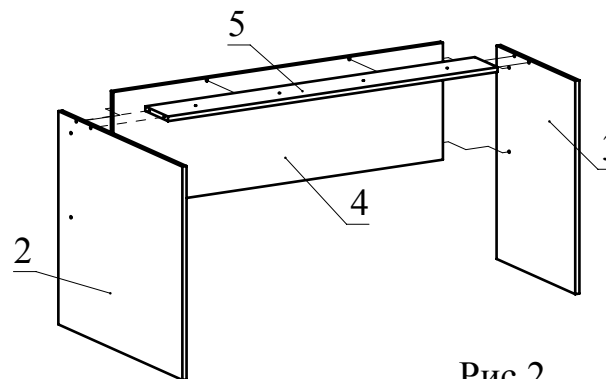


Рис.2



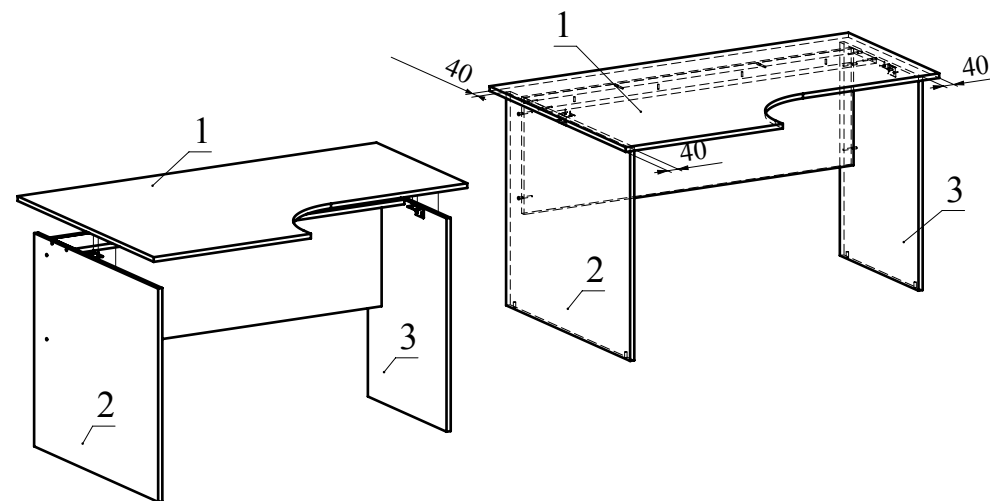


Рис.3

Тумба ОФ-20

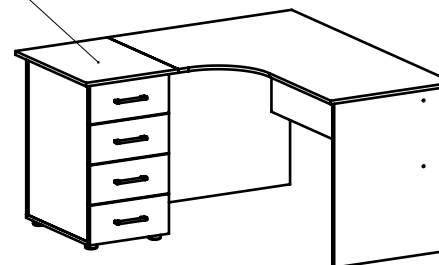

Тумба ОФ-20

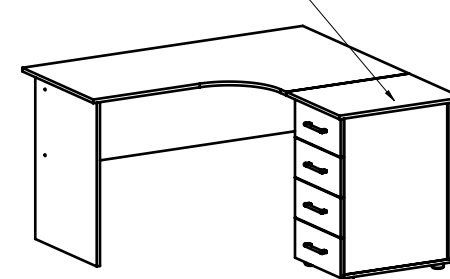

ОФ-10