

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

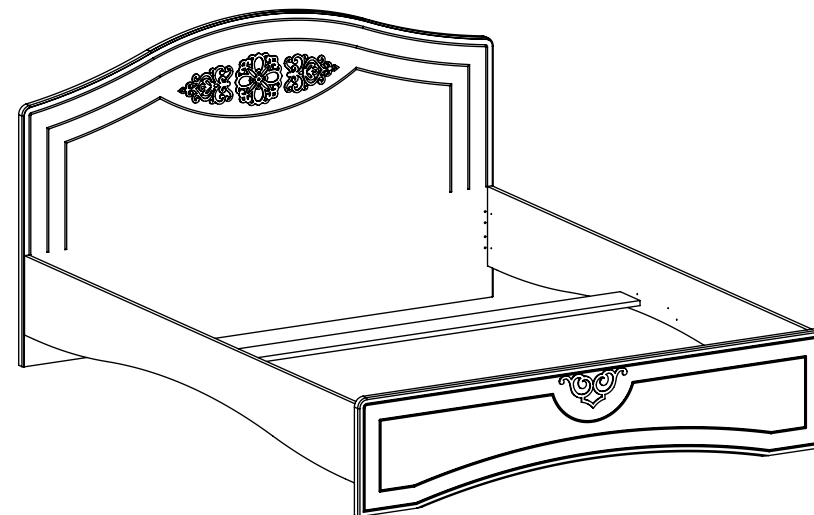

Мебель бытовая "Ассоль"

Кровать АС-111К (корпус АС-11)

Кровать АС-112К (корпус АС-11)

Кровать АС-113К (корпус АС-11)

Кровать АС-114К (корпус АС-11)

Габаритные размеры в мм,
(длина; ширина; высота)


2060x1254x1005 - АС-111К

2060x1454x1005 - АС-112К

2060x1654x1005 - АС-113К

2060x1854x1005 - АС-114К

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

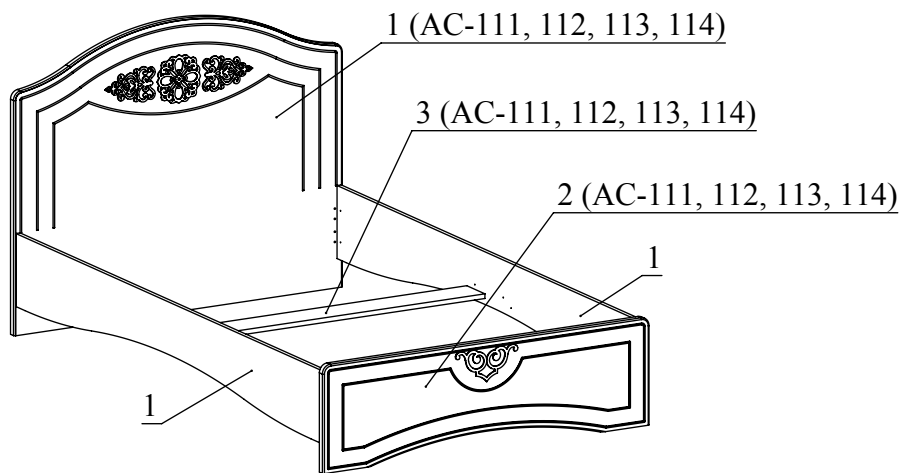

Рекомендуемый габаритный
размер матраса, мм
2000x1200x160 - AC-111K
2000x1400x160 - AC-112K
2000x1600x160 - AC-113K
2000x1800x160 - AC-114K

Рекомендуемый габаритный
размер кроватного каркаса, мм
2000x1200 - AC-111K
2000x1400 - AC-112K
2000x1600 - AC-113K
2000x1800 - AC-114K

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
2		Кроватная стяжка лев.	2
3		Кроватная планка	4
4		Кроватная стяжка прав.	2
5		Стяжка винтовая М4	8
6		Шуруп 4x30	8
7		Шуруп 3,5x16	60
8		Уголок №422	4
9		Стяжка клиновая №1	2
10		Стяжка клиновая №2	2
11		Подпятник (гвоздь)	4

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	250	2010	2

Каркас с опорами не входит
в комплект

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Шурупами 3,5x16 прикрутите кроватные стяжки и стяжки клиновые к детали 1. Вставьте стяжки винтовые в кроватные планки и затяните винтами М4 с тыльной стороны детали 1 (AC-111,112,113,114). С помощью шурупов 4x30 прикрутите кроватные стяжки к детали 2 (AC-111,112,113,114), шурупами 3,5x16 прикрутите стяжки клиновые к детали 3 (AC-111,112,113,114) (Рис.1).
2. В детали 1, 2 (AC-111,112,113,114) вбейте подпятники.
3. Соберите каркас кровати заводя в пазы кроватных планок зубчатые зацепы кроватных стяжек и стяжек клиновых с последующим фиксированием их надавливанием вниз до упора. Шурупами 3,5x16 прикрутите уголки (Рис.2).
4. Прикрутите опоры для каркаса к каркасу и установите его в корпус кровати (Рис.3).

Рис.1

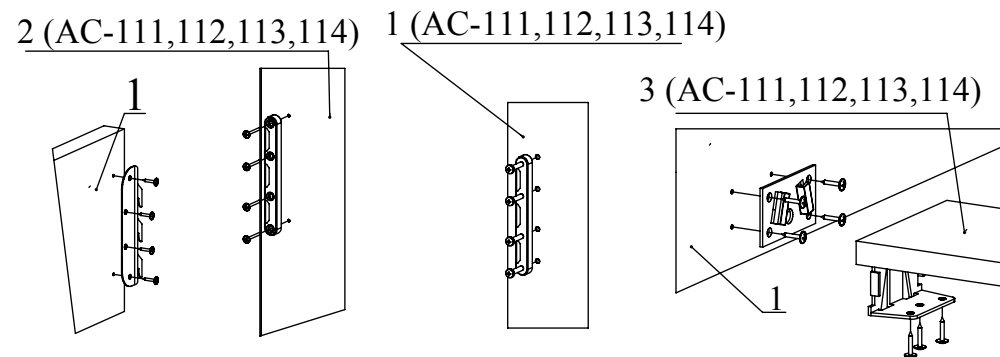


Рис.2

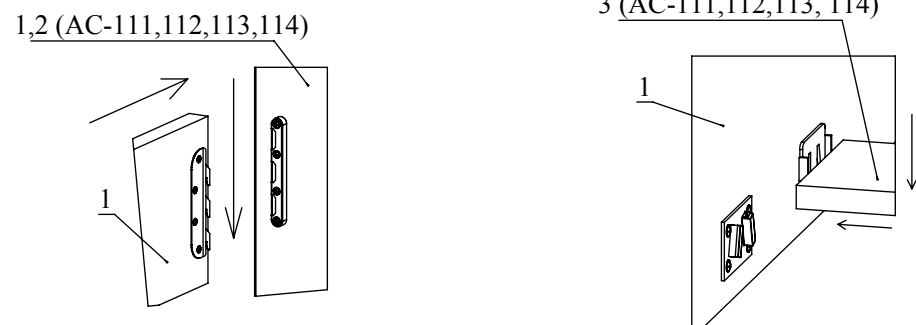


Рис.3



Опора для каркаса