




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КОМОД ОЛ-07

Габариты: Ш.1500 x В.800x Г.405 мм

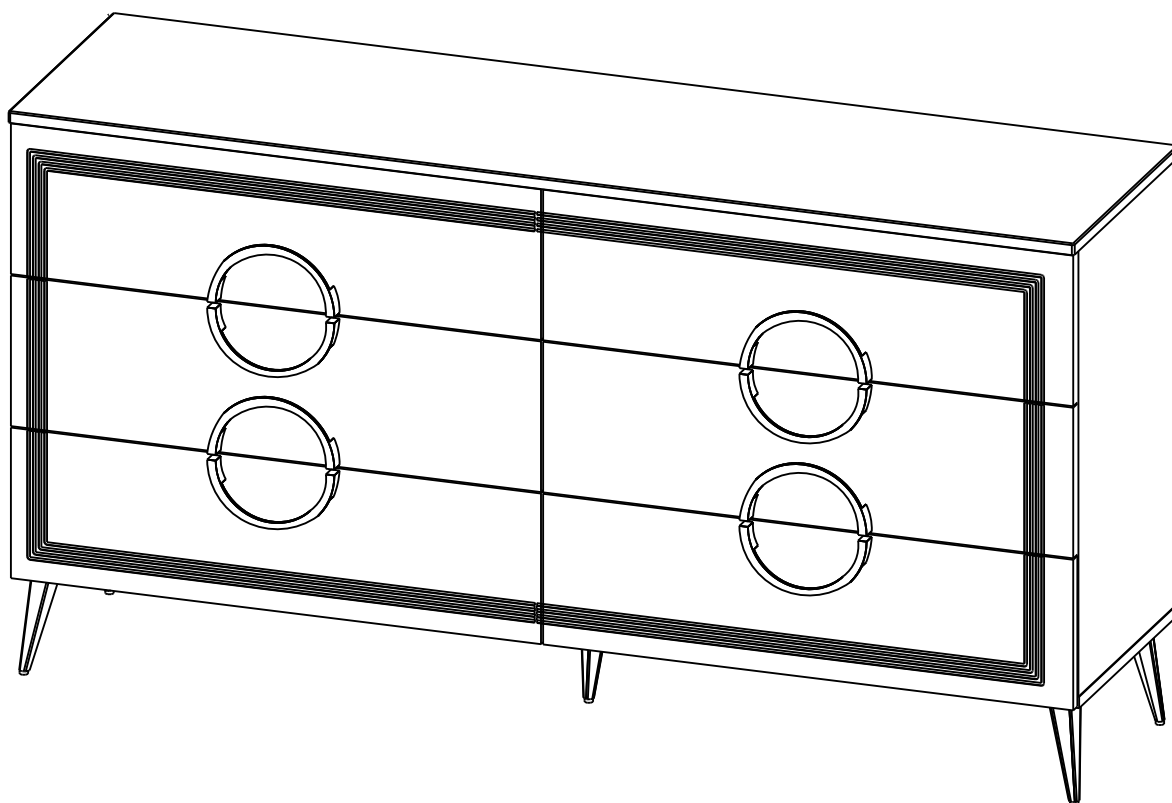

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014



Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Проверка комплектности и дефектов

При получении рекомендуем проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует проверить наличие деталей по перечню детализовки, осмотреть их на отсутствие видимых дефектов, проверить наличие и комплектность фурнитуры.

При обнаружении видимых дефектов, просьба делать их фотофиксацию в упаковке.

При обнаружении нехватки фурнитуры, просьба также направлять фото этикетки, находящейся в упаковке с фурнитурой.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°C и относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80°C может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Старайтесь нагружать навесные шкафы и выдвижные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

6. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материала обивки.

7. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

8. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

☒ Для сборки мебели на шуруповёрте обычно достаточно крутящего момента в диапазоне **5-10 Нм**. Слишком мощные шуруповёрты могут повредить ЛДСП.

☒ При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.



Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежание порчи компонентов изделия.

Вопросы или проблемы с товаром?

Звоните **8-800-505-75-71**

бесплатно по России

или пишите

info@compass-shop.ru

Дорогой покупатель! Мы благодарны, что Вы выбрали наш товар и надеемся, что Вы останетесь довольны. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или претензии по нашему товару, просим Вас связаться с нами для оперативной и бесплатной доставки деталей.

Для оформления рекламации и получения новых деталей, просим отправить на почту info@compass-shop.ru следующее:

- 1) Фото этикетки производителя, наклеенной на упаковке
- 2) Фото и номер бракованной детали согласно инструкции по сборке
- 3) Ваши контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес доставки)

Телефон: **8-800-505-75-71** (звонок по России и Крыму бесплатный)

График работы фабрики: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, сб-вс выходные (МСК)

Желаем Вам хороших покупок! С уважением, мебельная фабрика «Компас»

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента приобретения продукции у продавца. Гарантии не распространяются на изделия, поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.










К сведению покупателя:


- Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

Деталировка


№	Размеры, мм	Материал	Кол-во, шт
1	1500*384	ЛДСП 16 мм	1
2	628*384	ЛДСП 16 мм	1
3	628*384	ЛДСП 16 мм	1
4	628*364	ЛДСП 16 мм	1
5	1466*150	ЛДСП 16 мм	2
6	667*130	ЛДСП 16 мм	6
7	350*130	ЛДСП 16 мм	6
8	350*130	ЛДСП 16 мм	6
9	334*100	ЛДСП 16 мм	6
10	1500*405	МДФ 16 мм	1
11	212*746	МДФ 16 мм	1
12	212*746	МДФ 16 мм	1
13	212*746	МДФ 16 мм	1
14	212*746	МДФ 16 мм	1
15	212*746	МДФ 16 мм	1
16	212*746	МДФ 16 мм	1
17	1476*338	ЛДВП 4 мм	1
18	677*344	ЛДВП 4 мм	6

Фурнитура

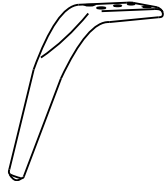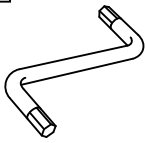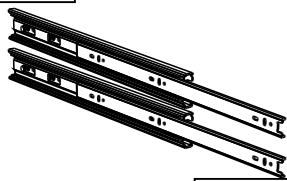С  Шпилька минификса x70	D  Головка минификса x70	H  Шуруп 3,5*16 x60	F  Опора STATE x5	A  Евровинт 7*50 x24
E  Заглушка минификса x70	Z  Ключ для конфирмата x1	B  Заглушка евровинта x24	X  Саморез 4,2x19 x15	 Инструкция по сборке x1
R  Ручка x8	W  Винт M5*8 x36	O  Направляющие с доводчиком 350 мм x6	T  Винт M4*20 x16	

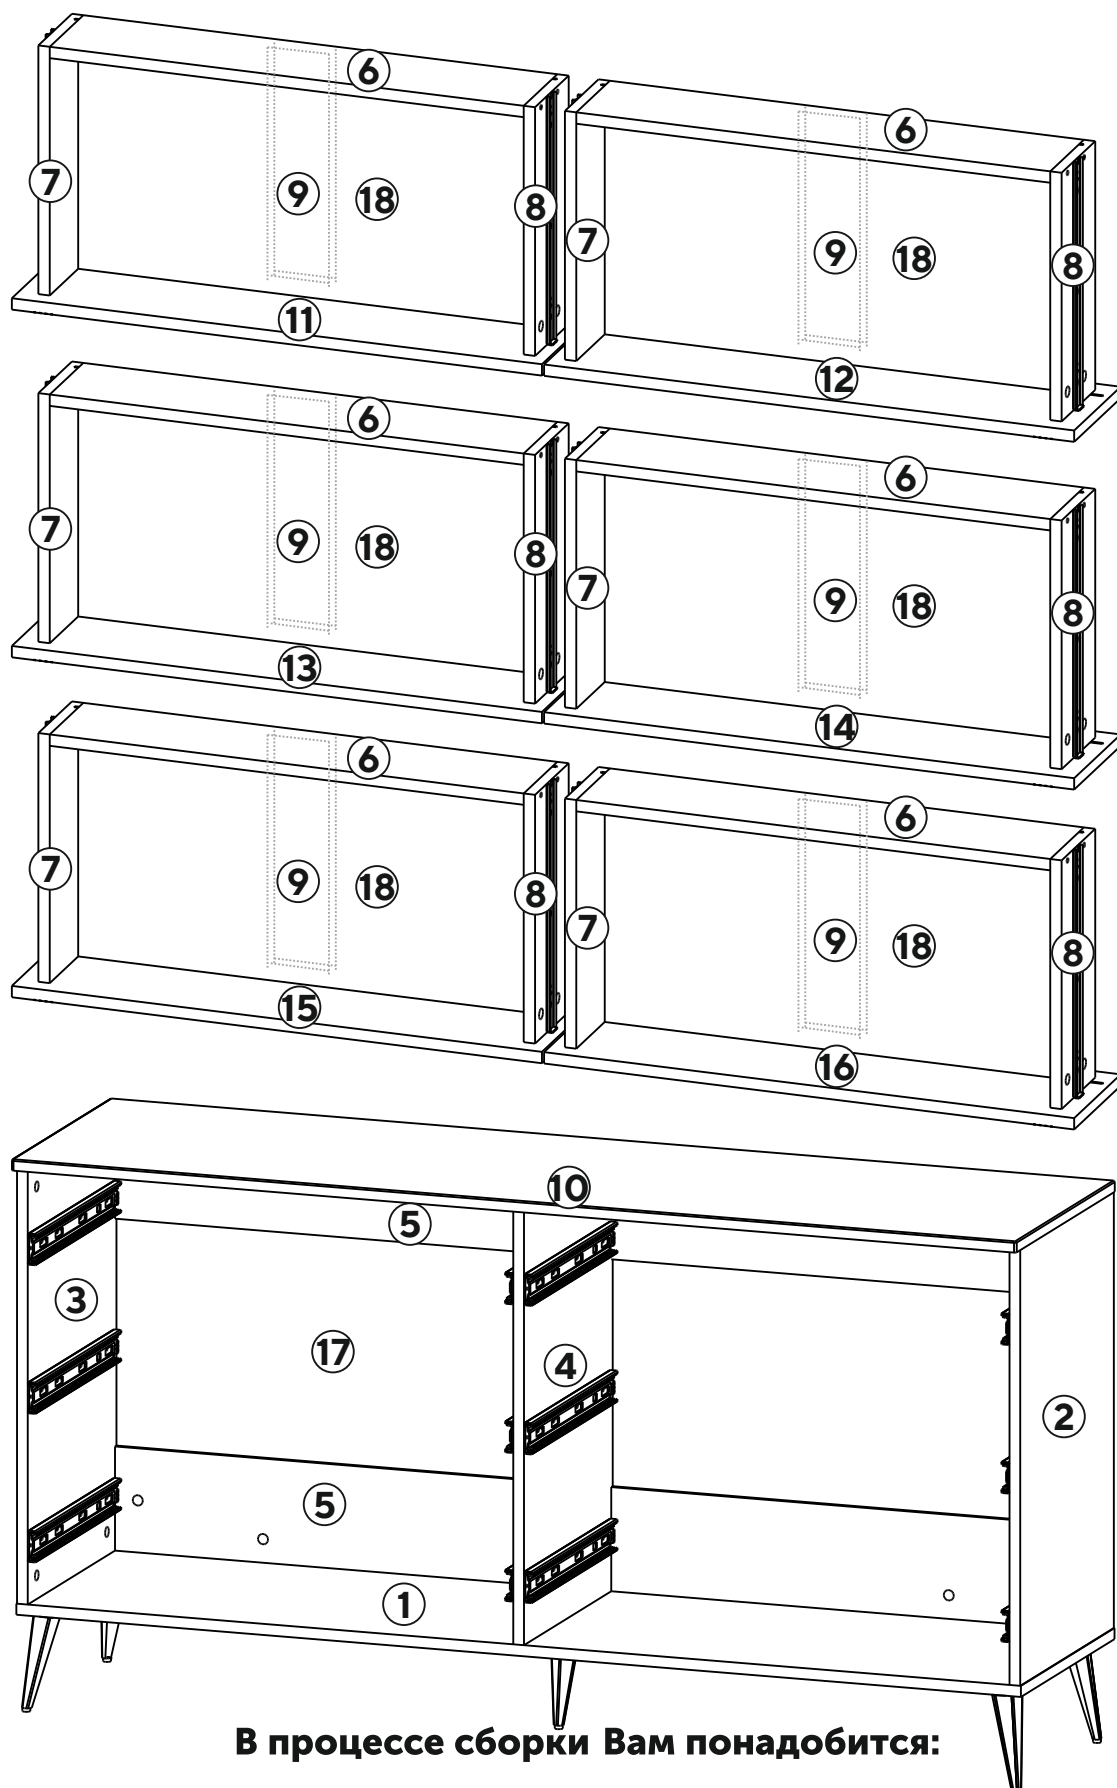


В процессе сборки Вам понадобится:




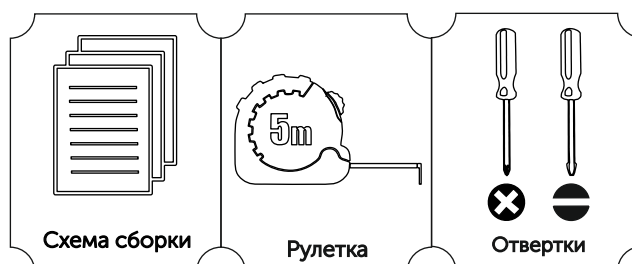


1

Видео по установке телескопических направляющих

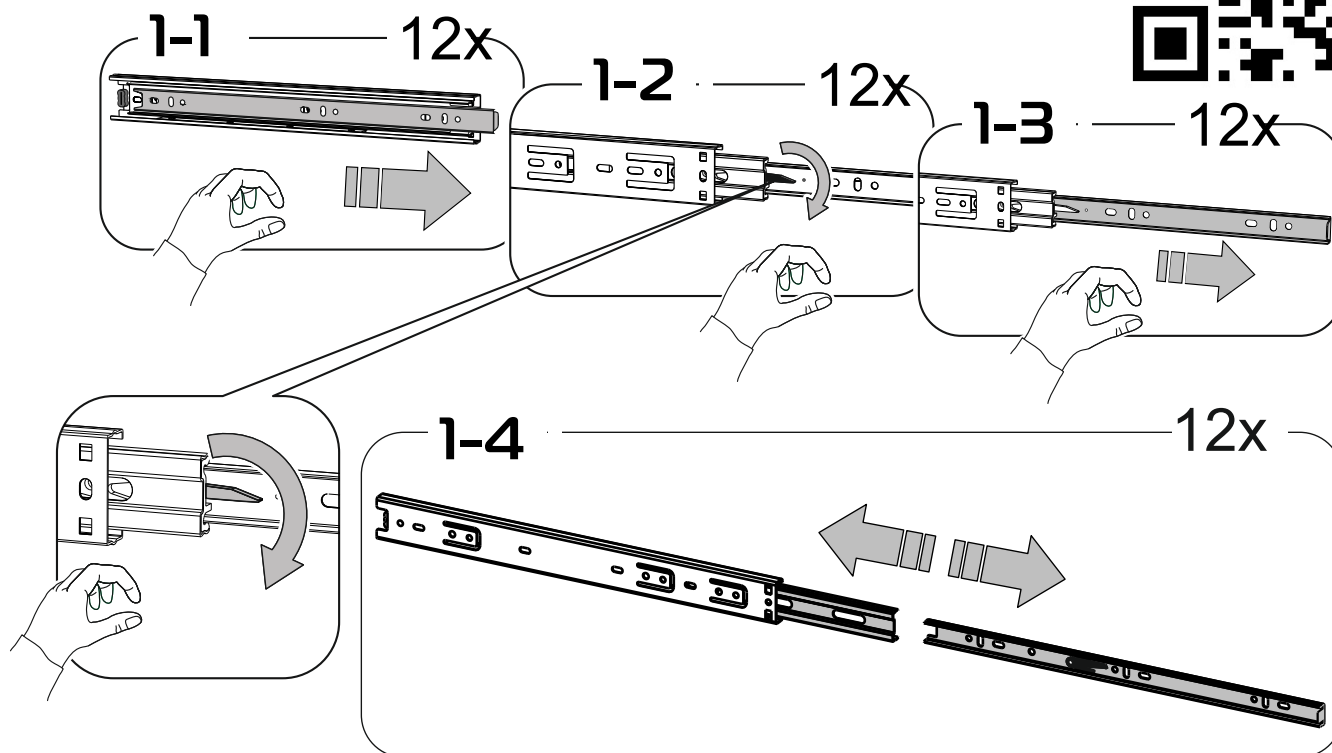


2

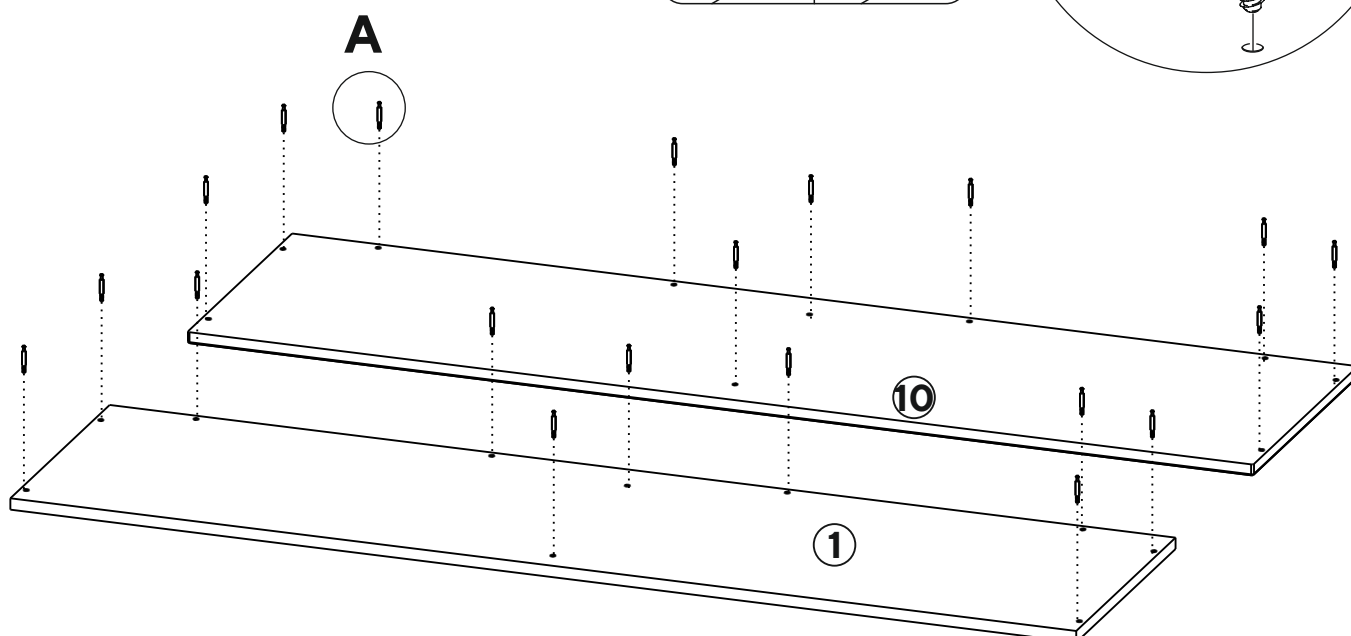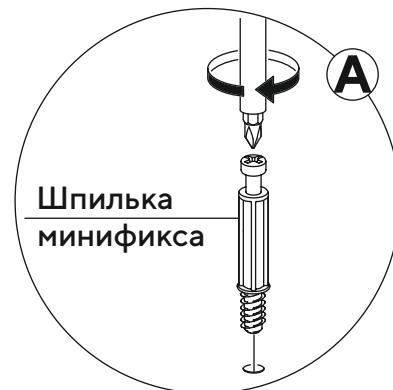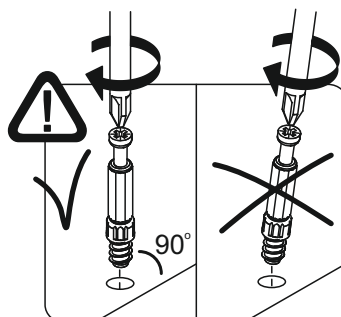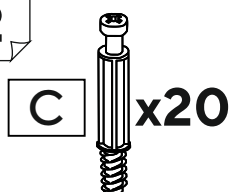

3

O

W

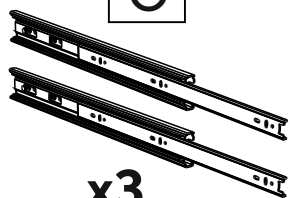

x3



x18

C

x4




H




x12




A

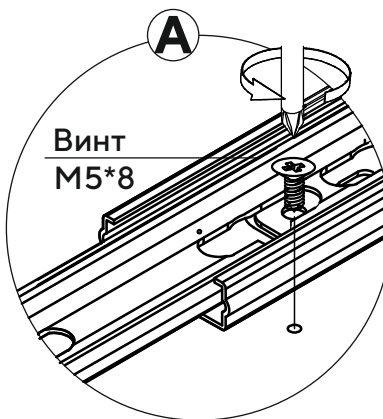Винт
M5*8

B

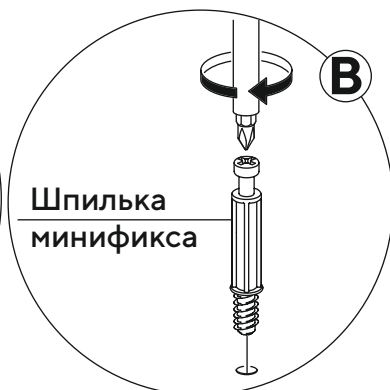Шпилька
минификса

Б

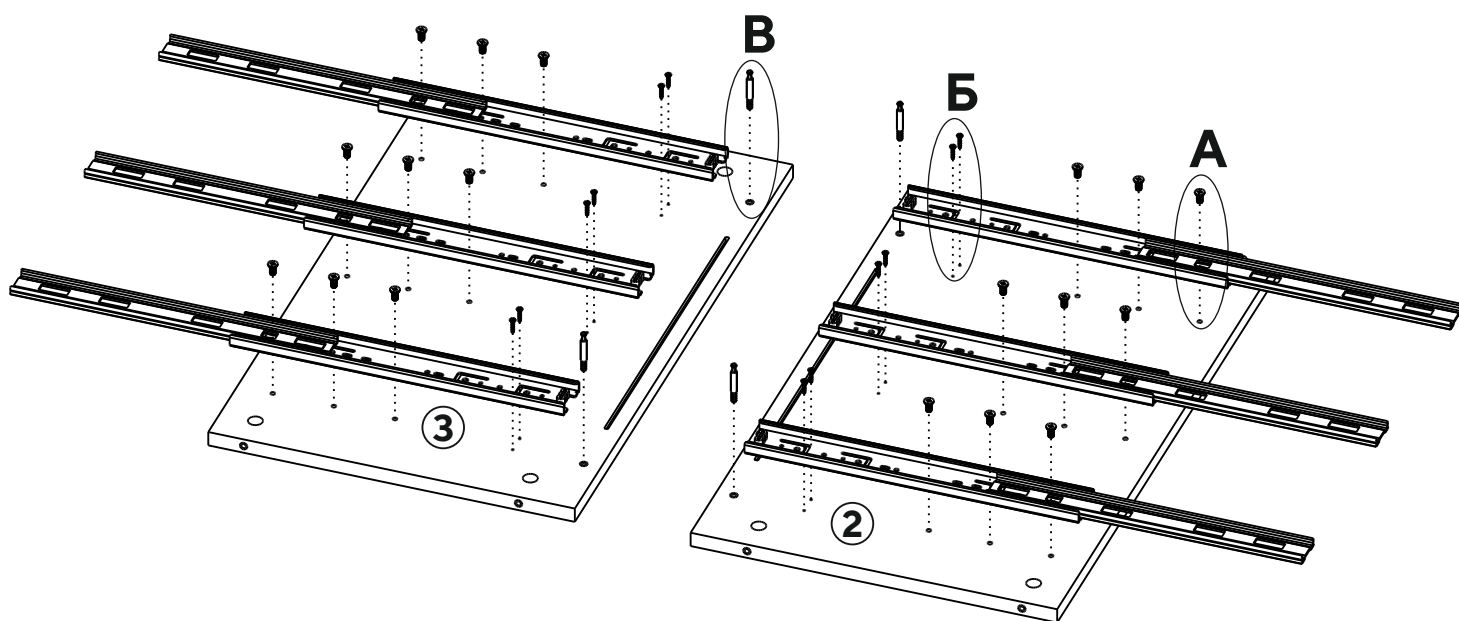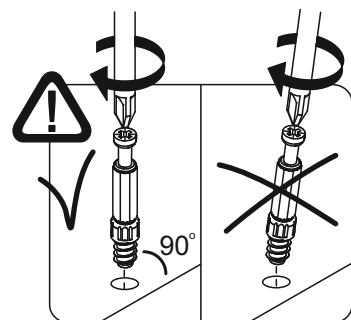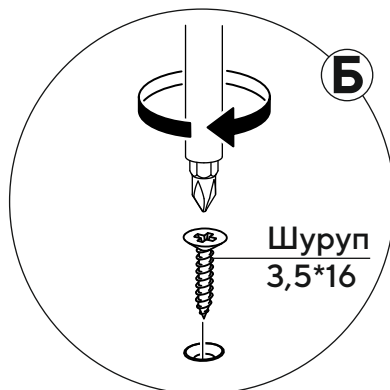Шуруп
3,5*16

верх

116мм

левый бок


84мм

низ

правый бок

4

W

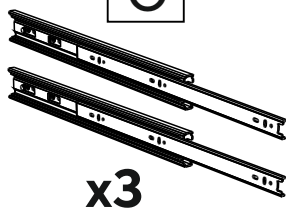


H





x12

x3

A

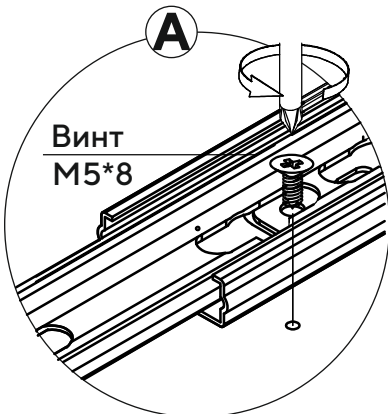Винт
M5*8

Б

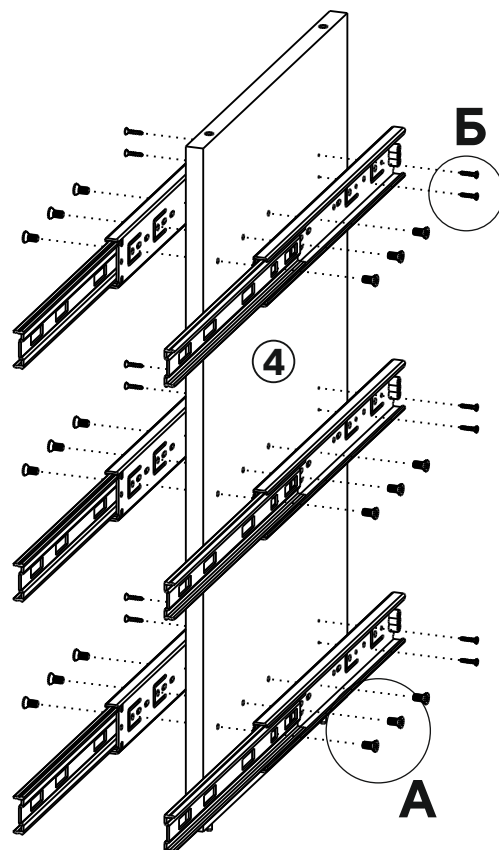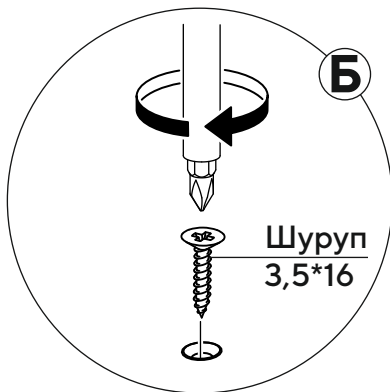Шуруп
3,5*16


5

D




x2


A1

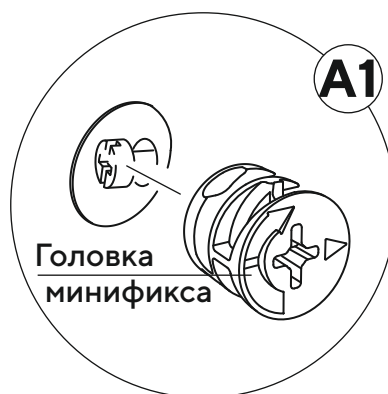Головка
минификса


A2

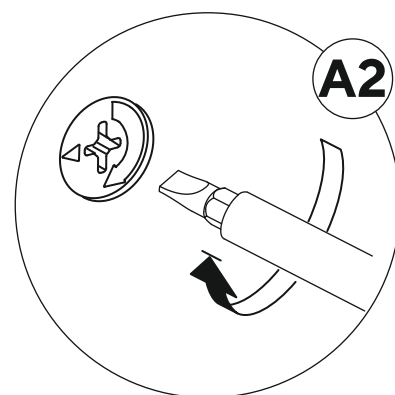

A

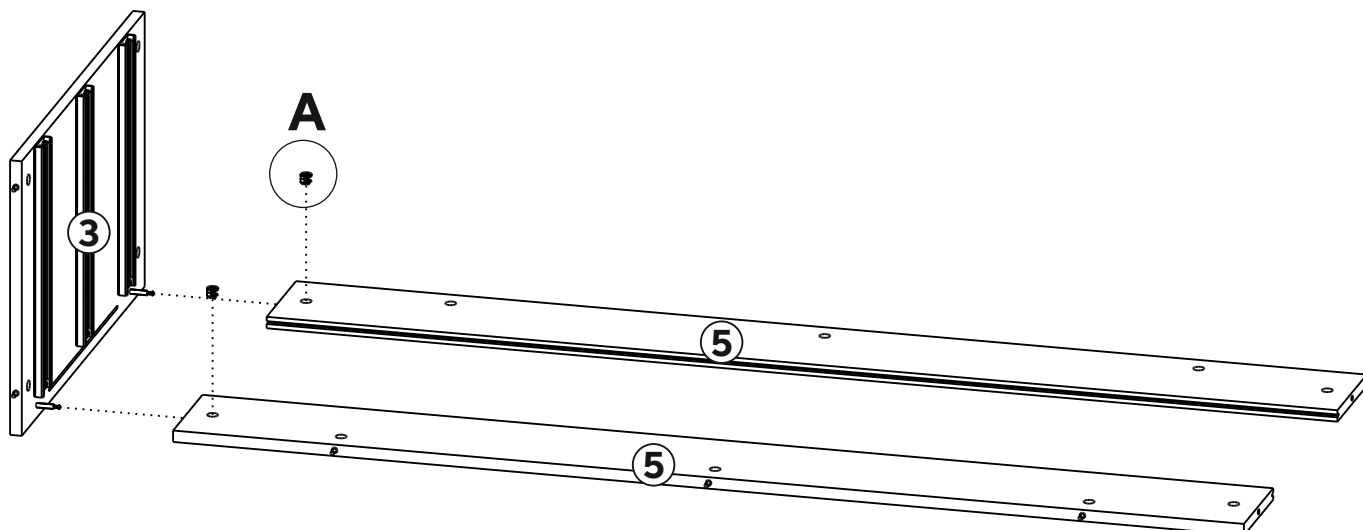

6



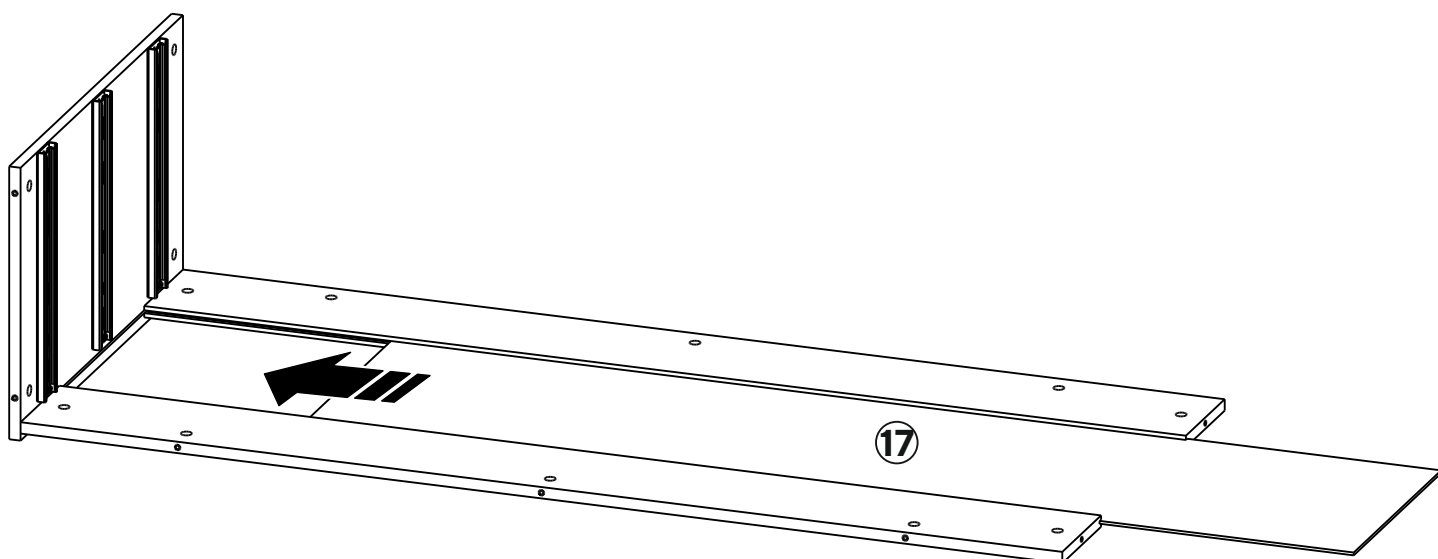


7

D



x2

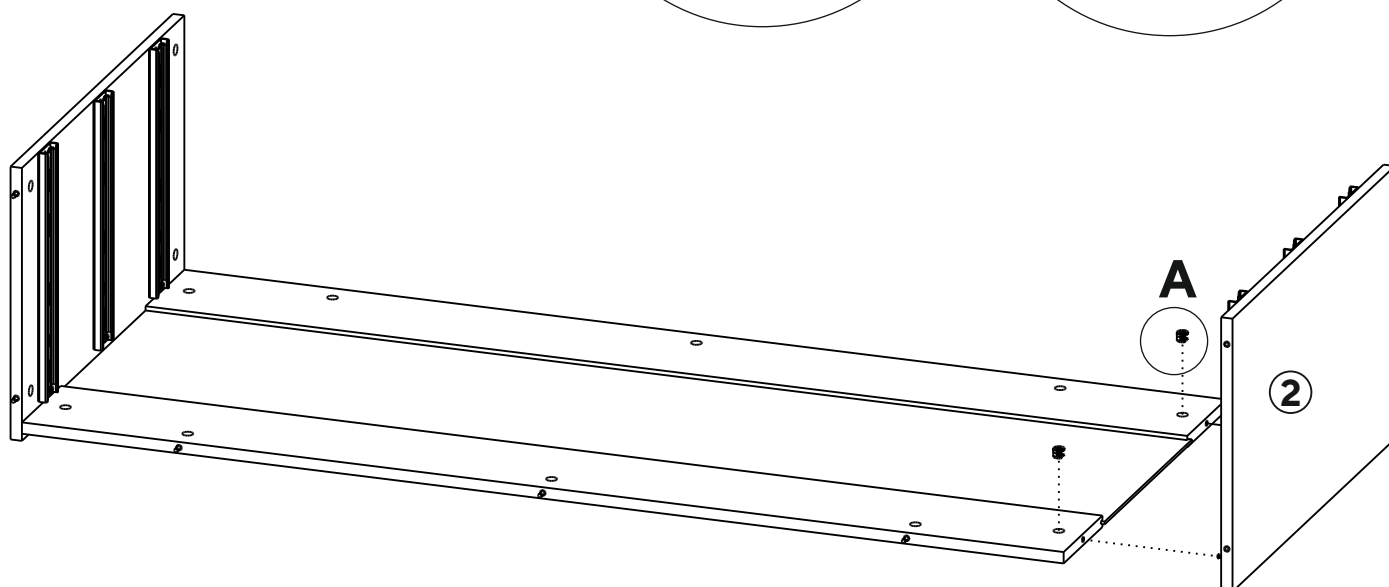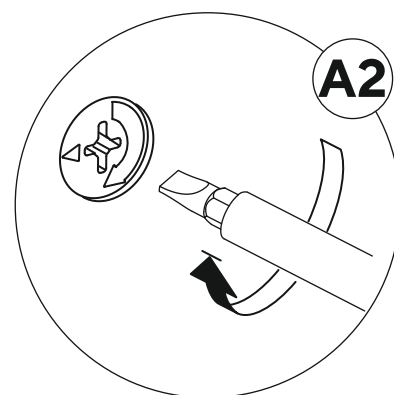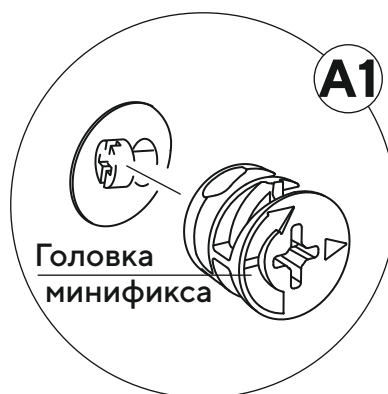

8

D




x10

A1

Головка
мини фикса

A2

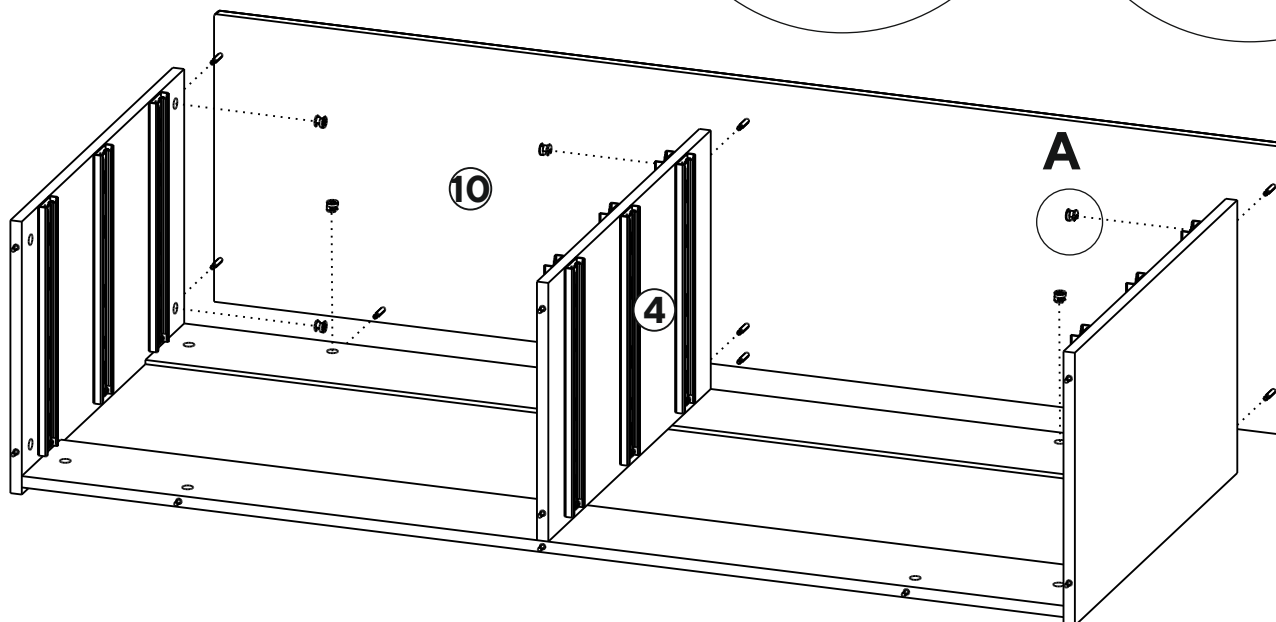

9

D




x10

A1

Головка
мини фикса

A2

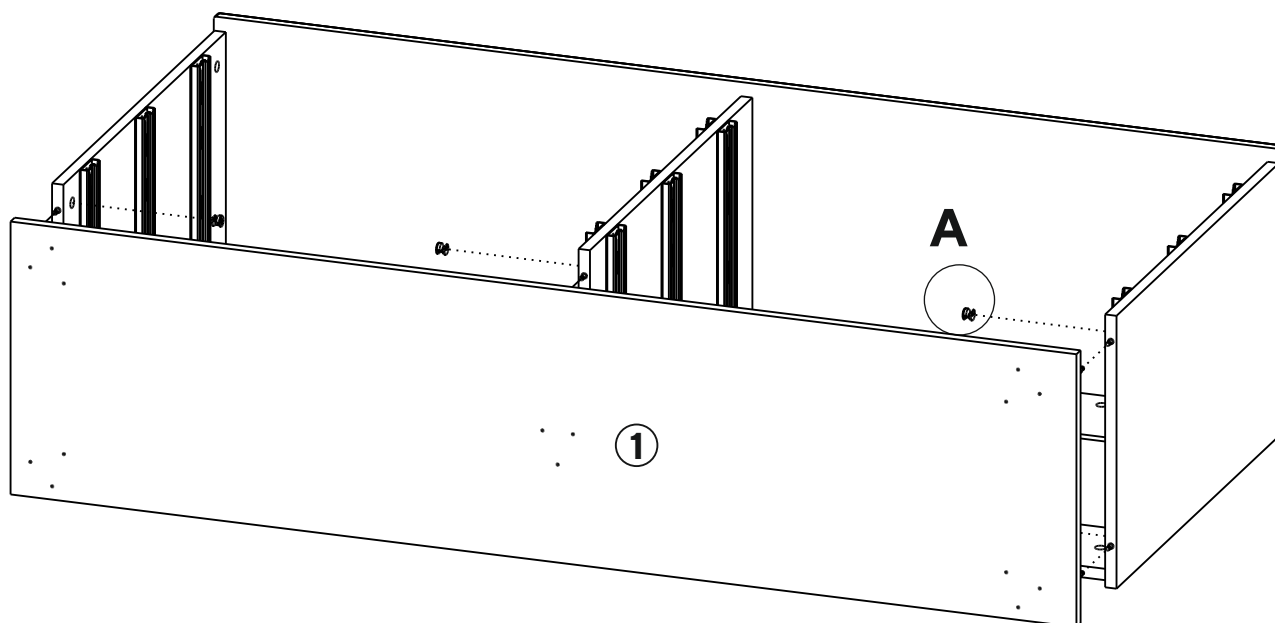





10

F

x5

X

x15

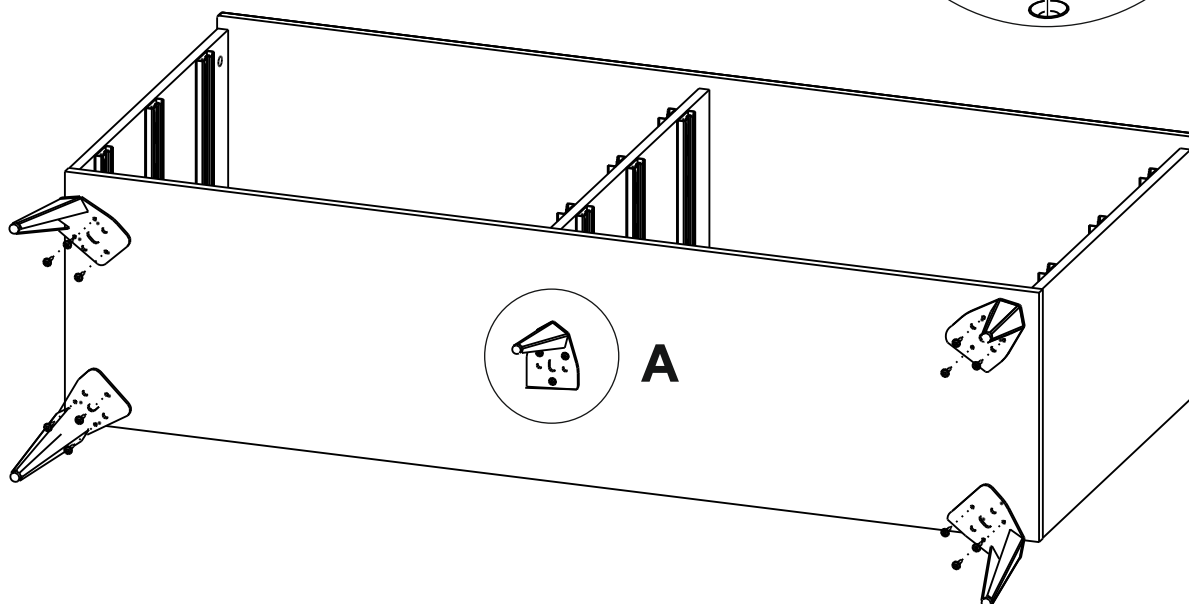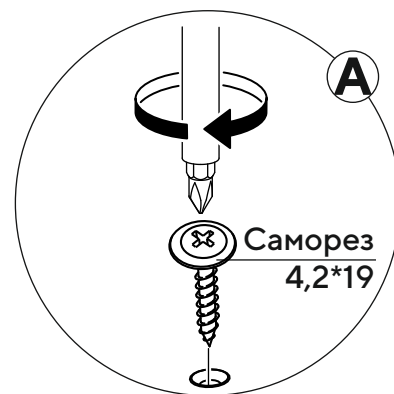
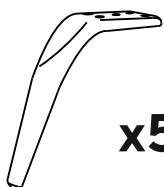


11




x6

C


x8

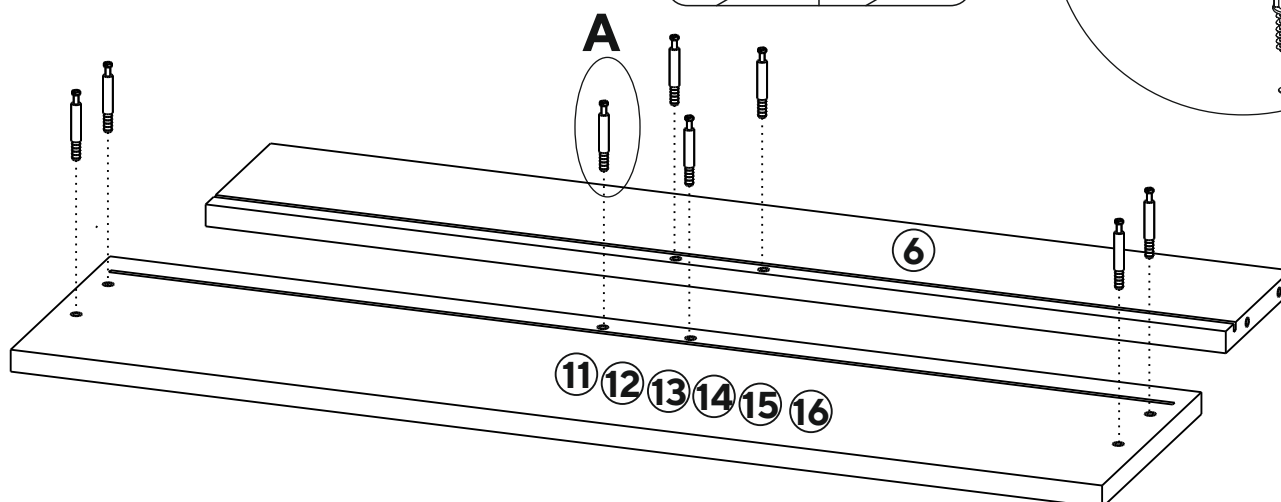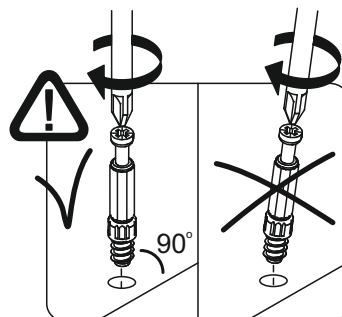

12 x6

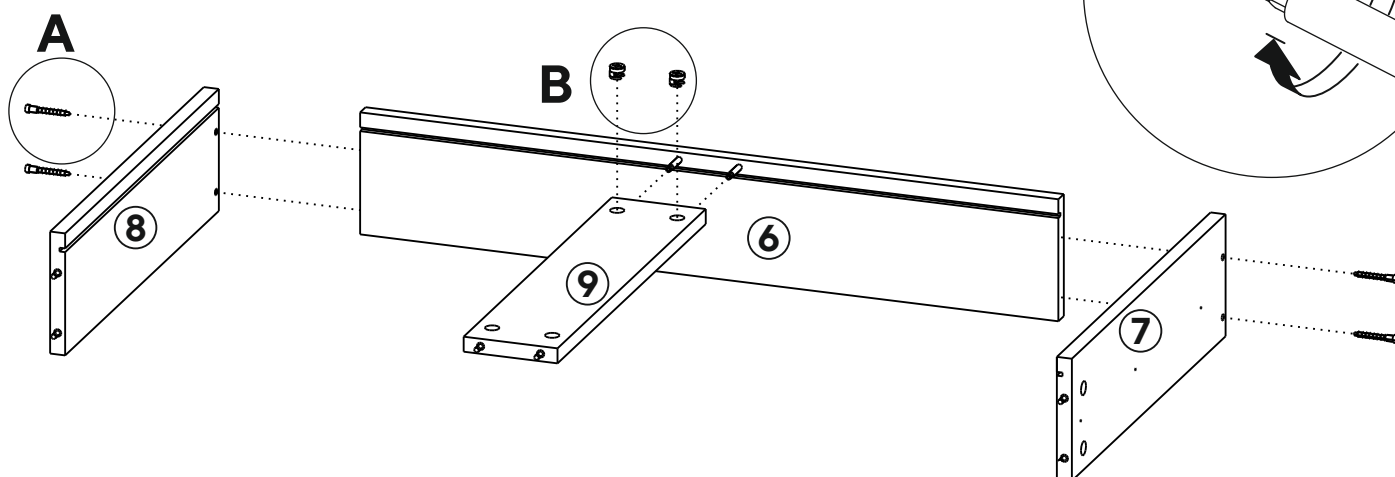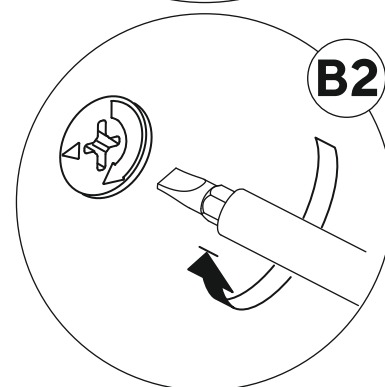
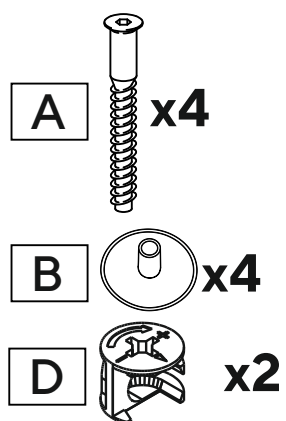


13 x6

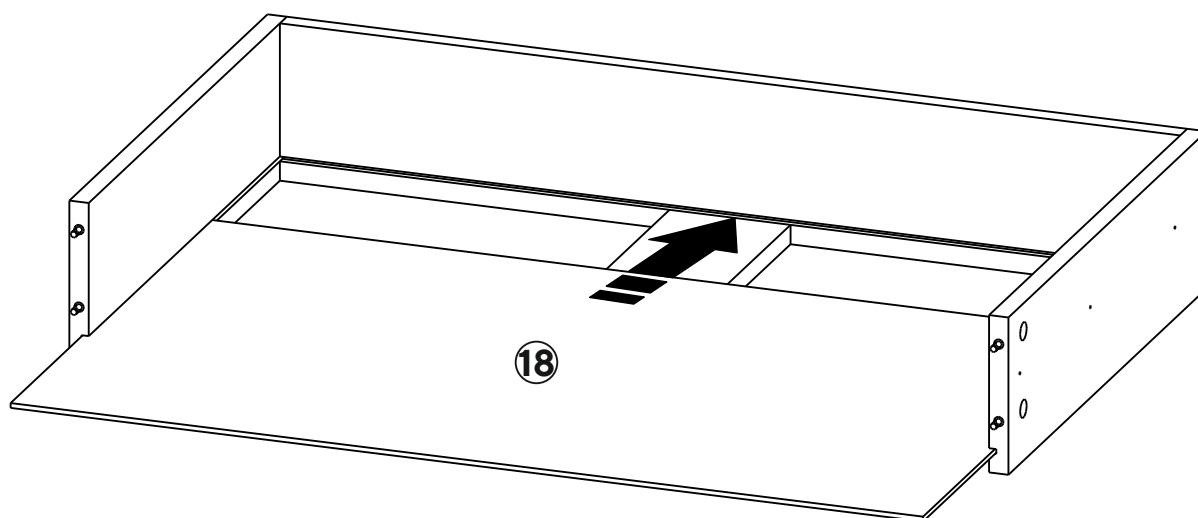



14 x6

D x6


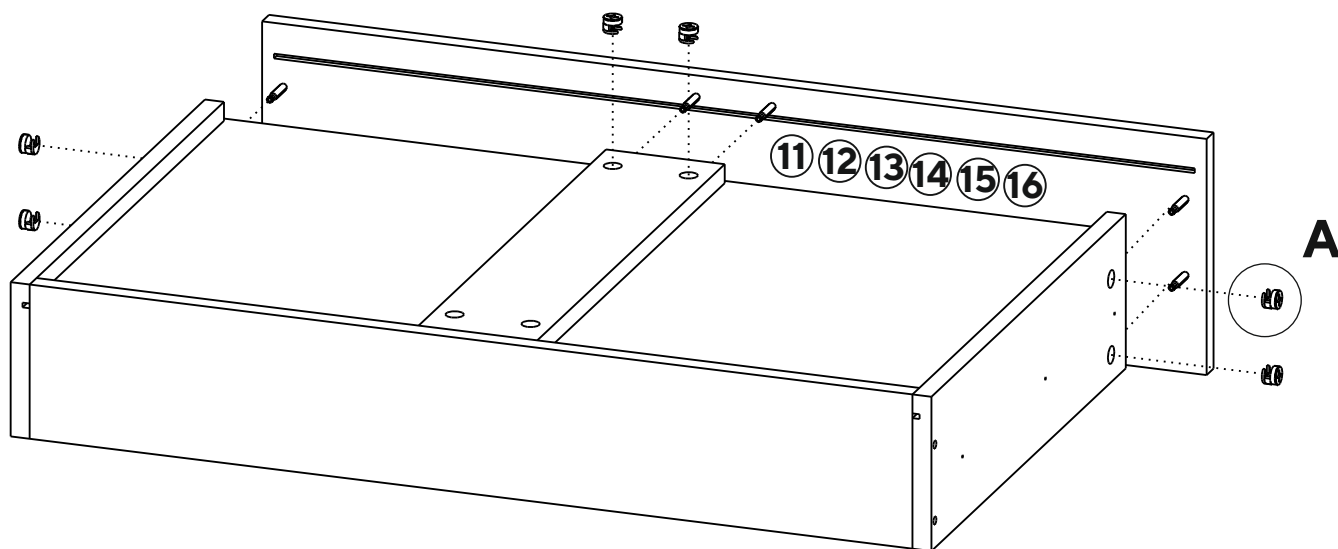
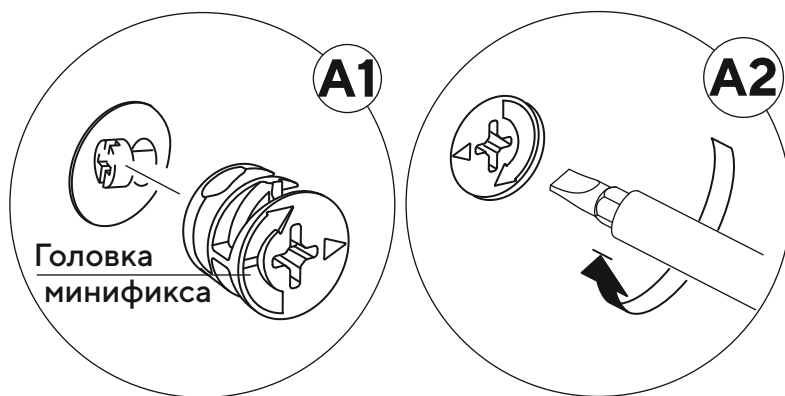


15 x6





Следите, чтобы направляющая была установлена ровно и без перекосов.

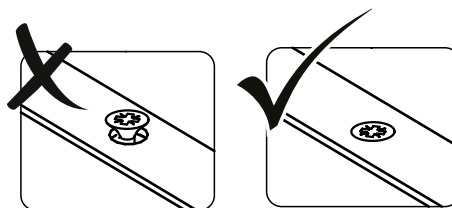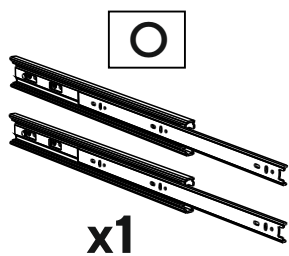





Убедитесь, что шляпки шурупов утоплены.

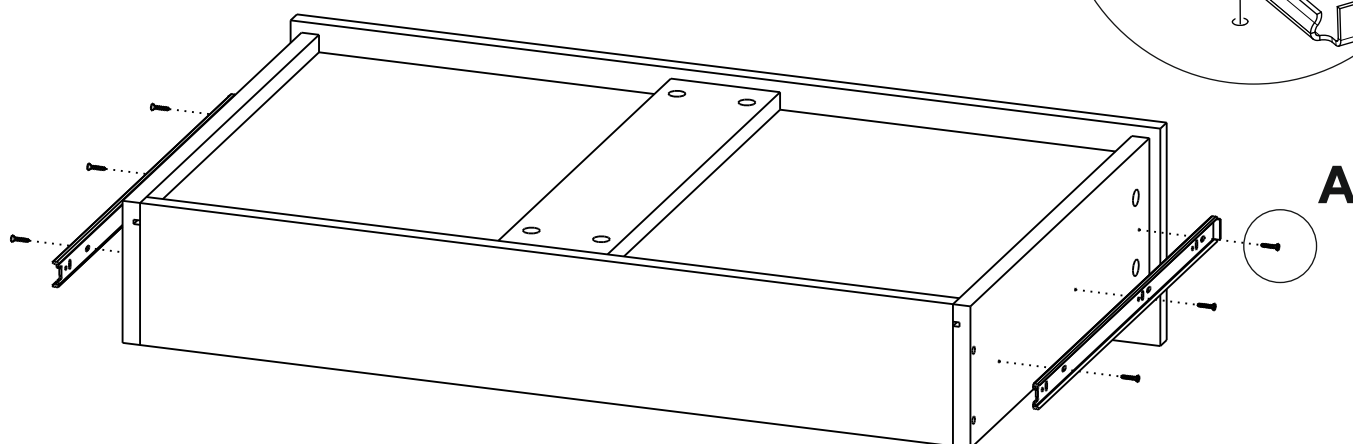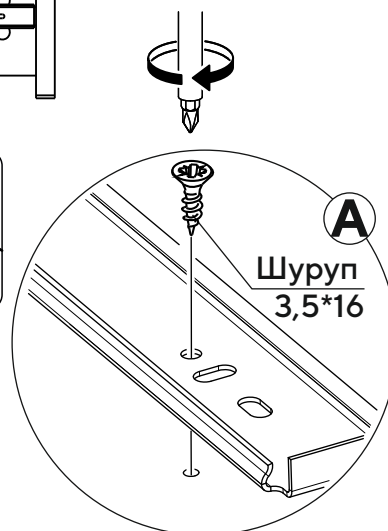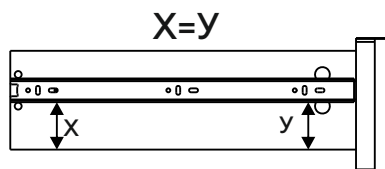

16 x8

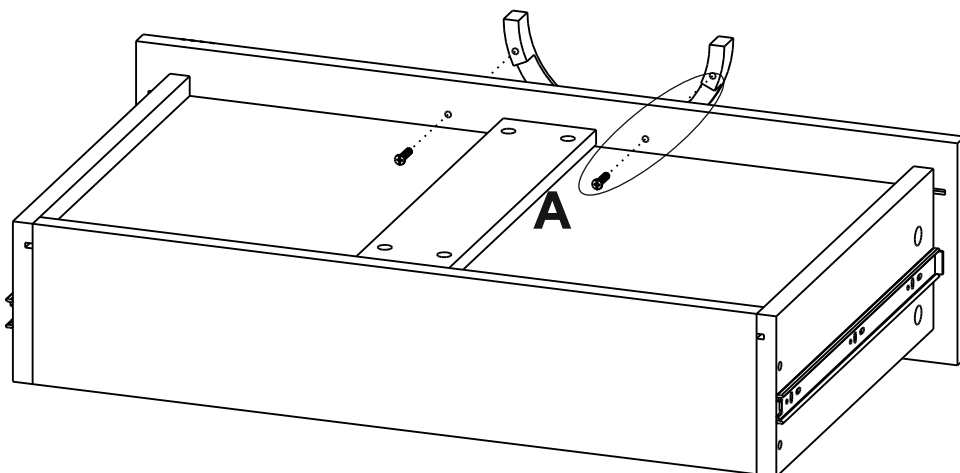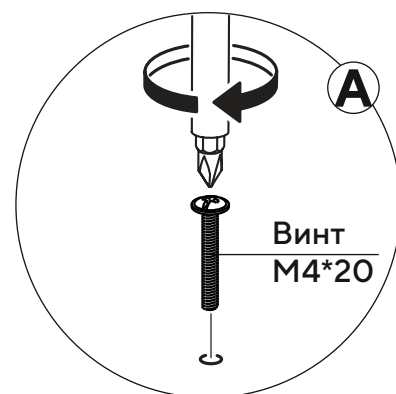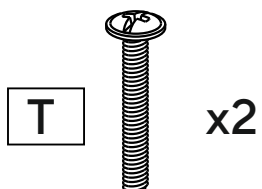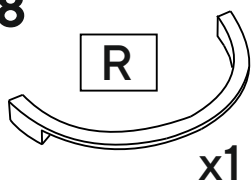


17

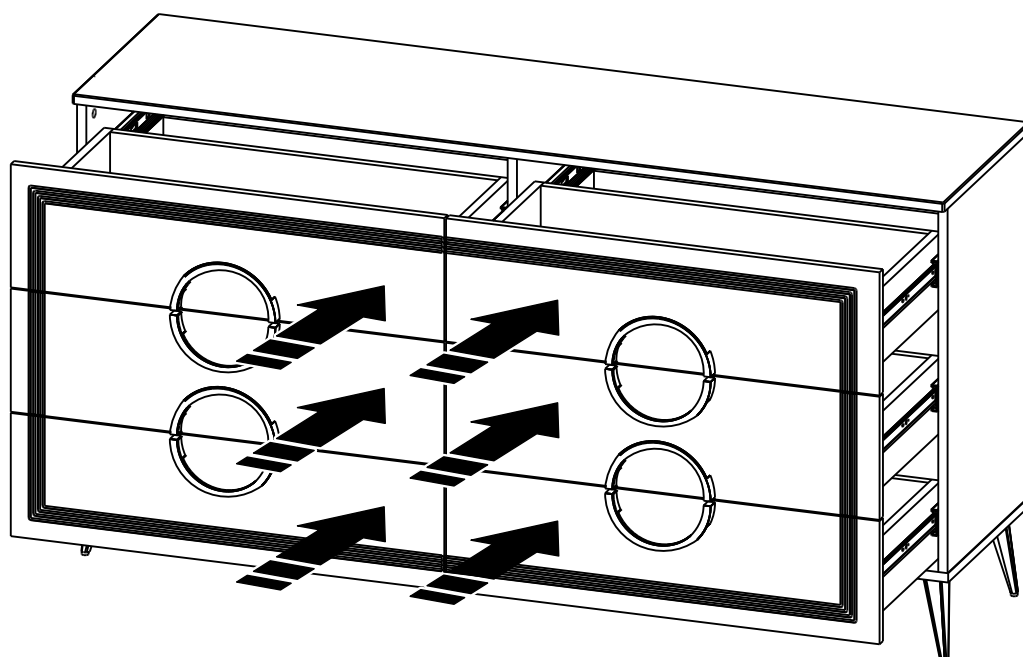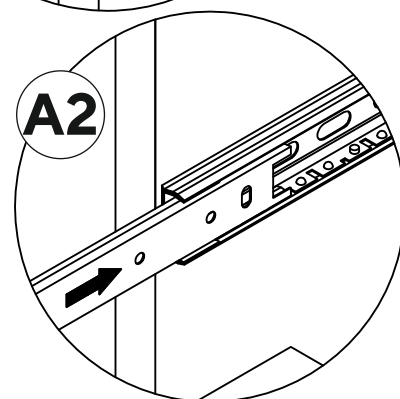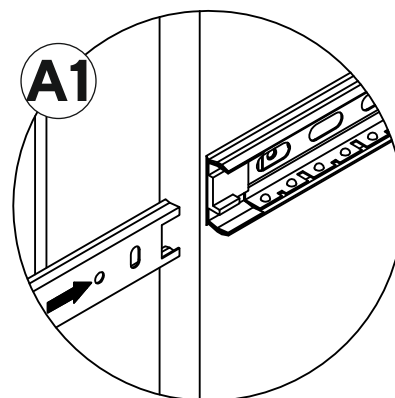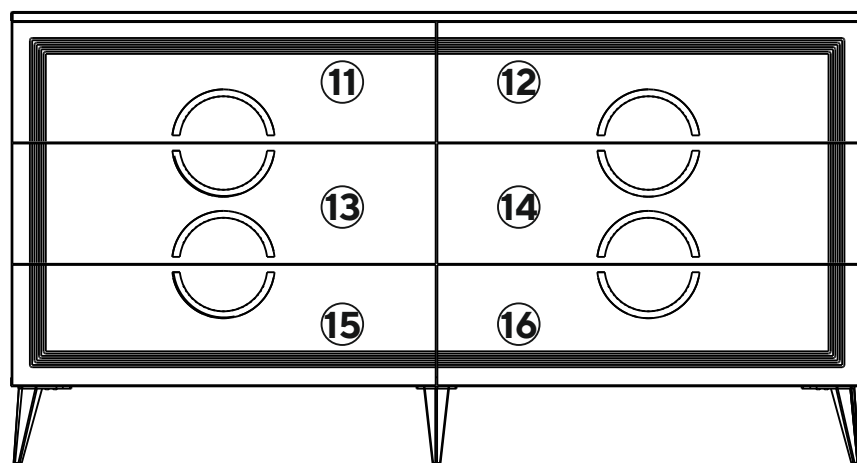


18

E

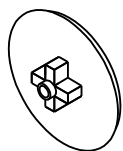

x54

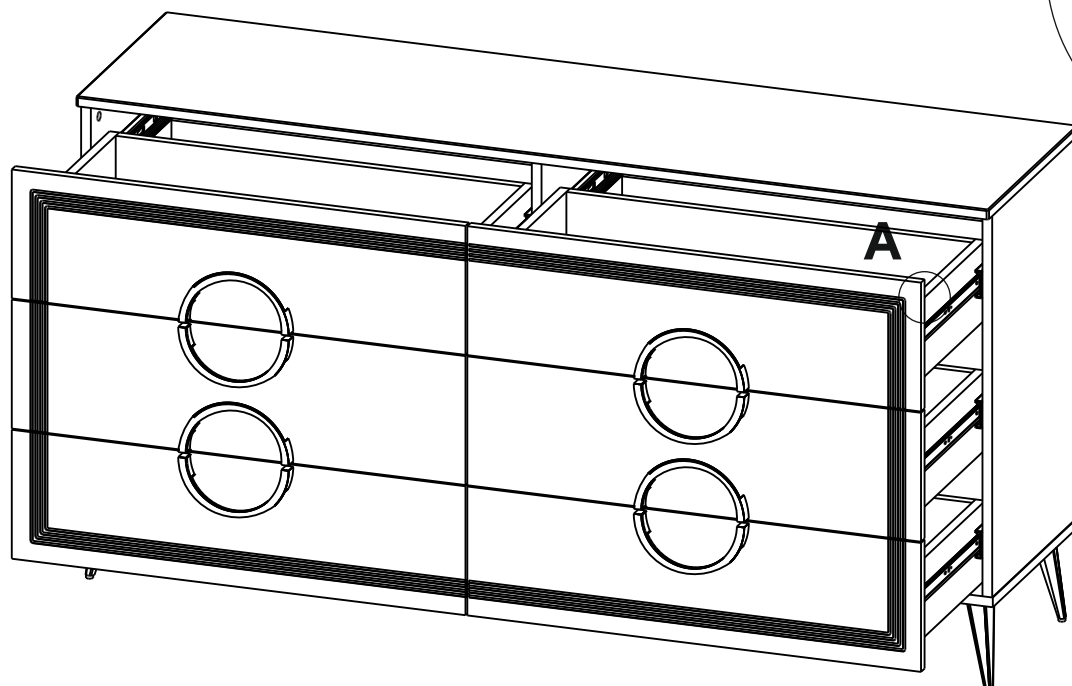

19 Регулировка фасада ящика (при необходимости)

