




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КОМОД ОП-17

Габариты: Ш.1202 x В.820x Г.426 мм

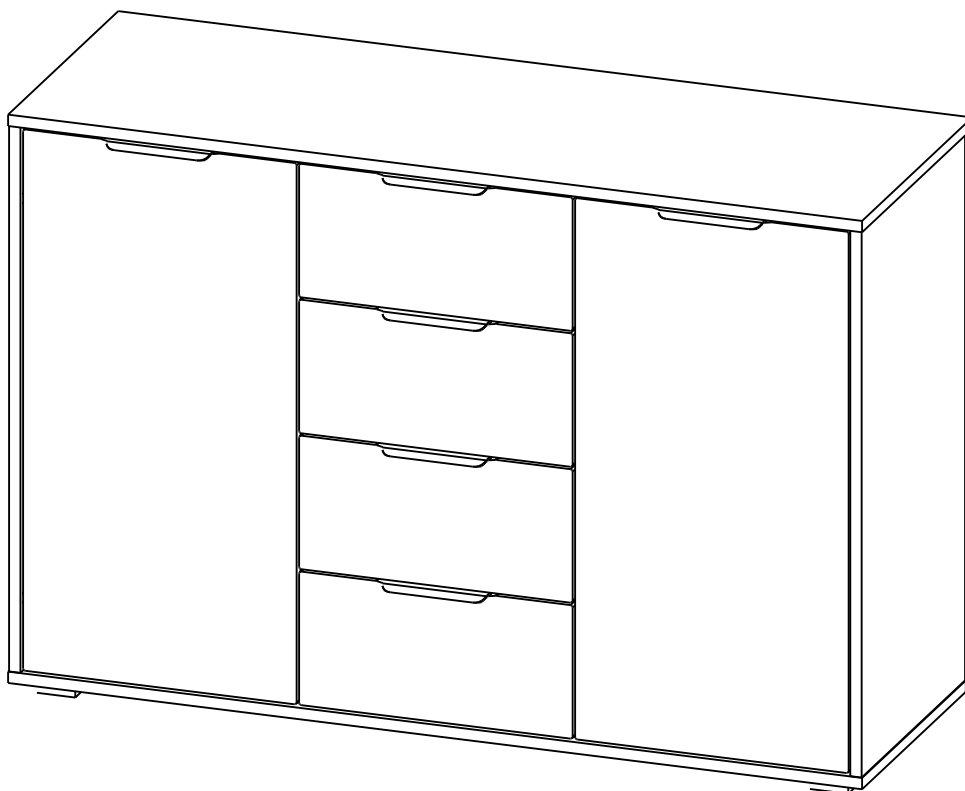

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014



Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Проверка комплектности и дефектов

При получении рекомендуем проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует проверить наличие деталей по перечню деталировки, осмотреть их на отсутствие видимых дефектов, проверить наличие и комплектность фурнитуры.

При обнаружении видимых дефектов, просьба делать их фотофиксацию в упаковке.

При обнаружении нехватки фурнитуры, просьба также направлять фото этикетки, находящейся в упаковке с фурнитурой.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°C и относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80°C может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности.
3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
5. Старайтесь нагружать навесные шкафы и выдвижные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
6. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
7. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
8. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

 При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.



Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежание порчи компонентов изделия.

Вопросы или проблемы с товаром?

Звоните **8-800-505-75-71**

бесплатно по России

или пишите

info@compass-shop.ru

Дорогой покупатель! Мы благодарны, что Вы выбрали наш товар и надеемся, что Вы останетесь довольны. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или претензии по нашему товару, просим Вас связаться с нами для оперативной и бесплатной доставки деталей.

Для оформления рекламации и получения новых деталей, просим отправить на почту **info@compass-shop.ru** следующее:

- 1) Фото этикетки производителя, наклеенной на упаковке
- 2) Фото и номер бракованной детали согласно инструкции по сборке
- 3) Ваши контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес доставки)

Телефон: **8-800-505-75-71** (звонок по России и Крыму бесплатный)

График работы фабрики: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, сб-вс выходные (МСК)

Желаем Вам хороших покупок! С уважением, мебельная фабрика «Компас»

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента приобретения продукции у продавца. Гарантии не распространяются на изделия, поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.













К сведению покупателя:


- Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

Детализровка

№	Размеры, мм	Материал	Кол-во, шт
1	1202*426	ЛДСП 16 мм	1
2	1202*401	ЛДСП 16 мм	1
3	768*400	ЛДСП 16 мм	1
4	768*400	ЛДСП 16 мм	1
5	768*382	ЛДСП 16 мм	1
6	768*382	ЛДСП 16 мм	1
7	768*382	ЛДСП 16 мм	2
8	380*360	ЛДСП 16 мм	4
9	350*130	ЛДСП 16 мм	4
10	350*130	ЛДСП 16 мм	4
11	314*130	ЛДСП 16 мм	4
12	762*385	МДФ 16 мм	1
13	762*385	МДФ 16 мм	1
14	188*385	МДФ 16 мм	4
15	778*382	ЛДВП 4 мм	1
16	324*344	ЛДВП 4 мм	4
17	250*100	ЛДСП 25 мм	2

Фурнитура

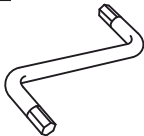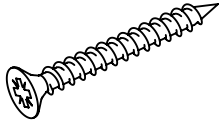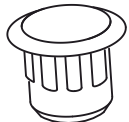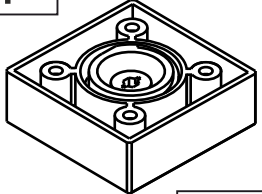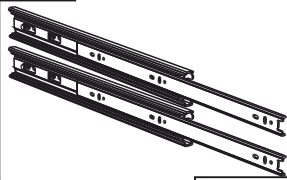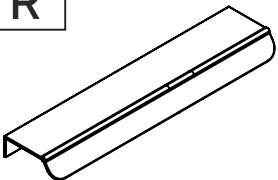С  Шпилька минификса x44	D  Головка минификса x44	Н  Шуруп 3,5*16 x64	V  Евровинт 5x13 x8	A  Евровинт 7*50 x16
Е  Заглушка минификса x44	Z  Ключ для конфирмата x1	В  Заглушка евровинта x16	N  Петля вкладная x4	 Инструкция по сборке x1
X  Шуруп 4x30 x4	P  Полко-держатель x16	U  Заглушка-пробка 8мм x5	F  Опора №6 x5	O  Направляющие 350 мм x4
R  Ручка x6	T  Дюбель 8/60 x4	I  Шуруп 4*70 x4	W  Винт М5*8 x24	

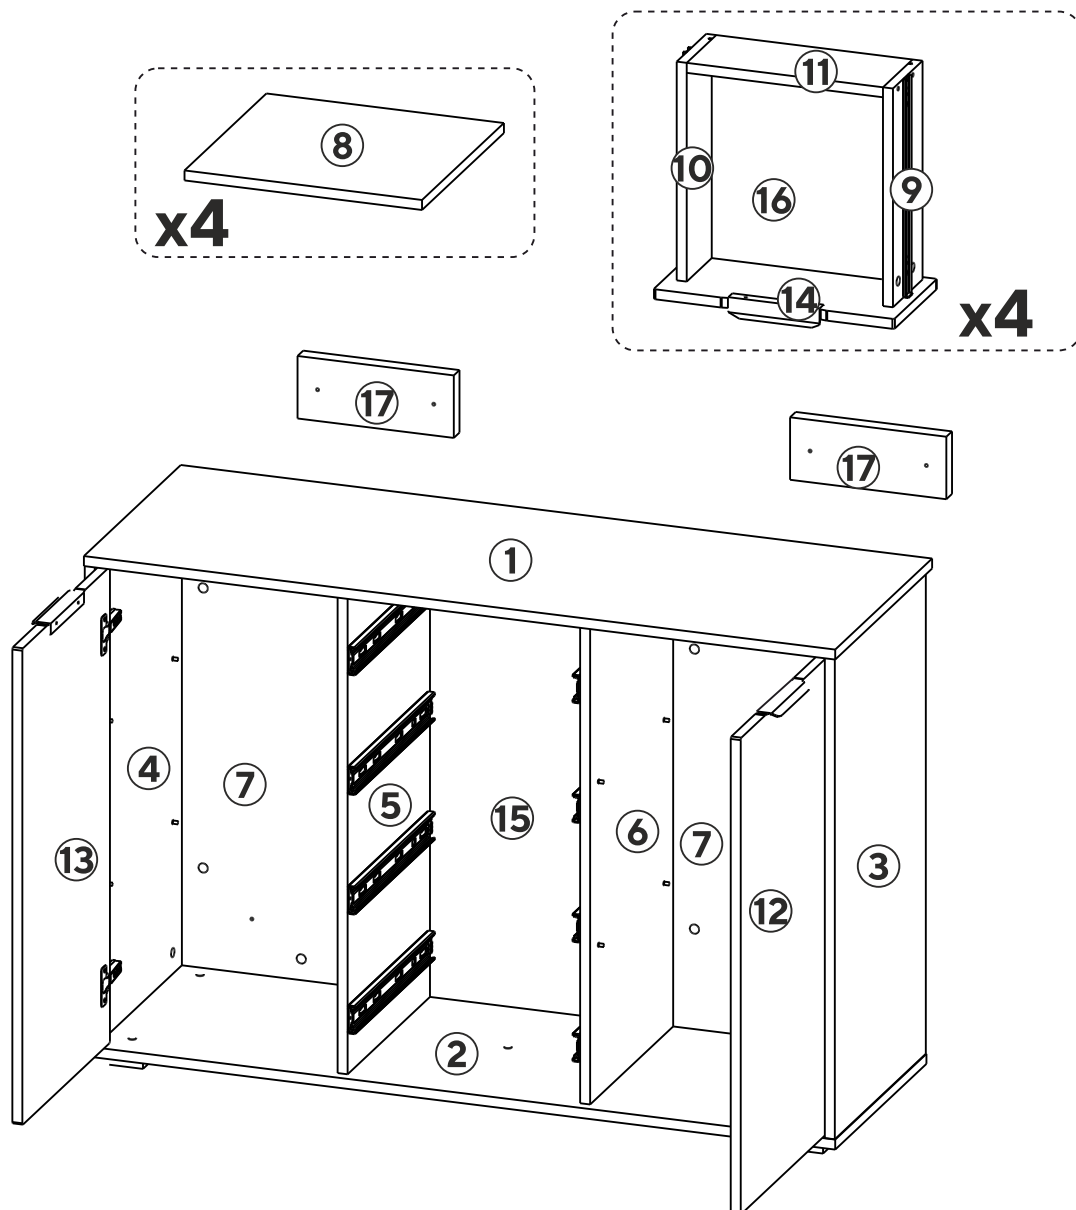


В процессе сборки Вам понадобится:





1

Видео по установке телескопических направляющих










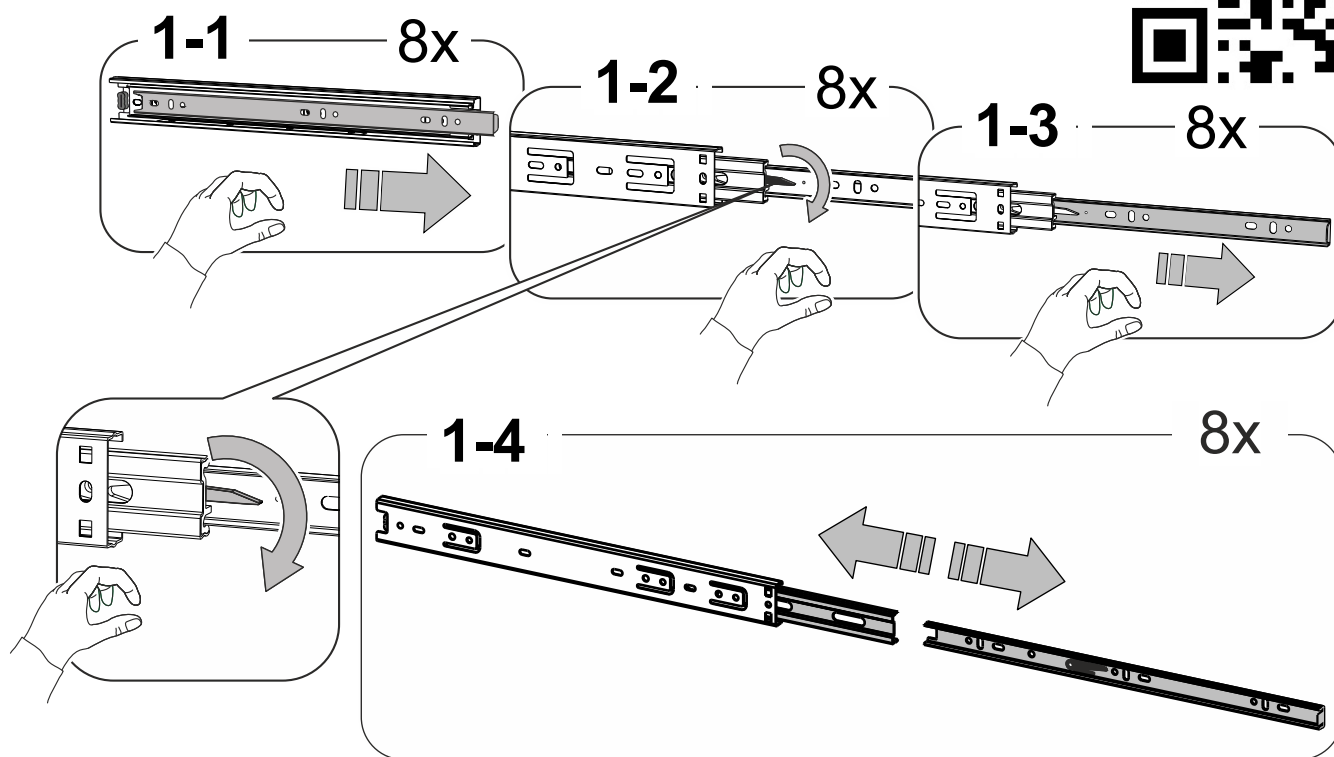


2

C x20

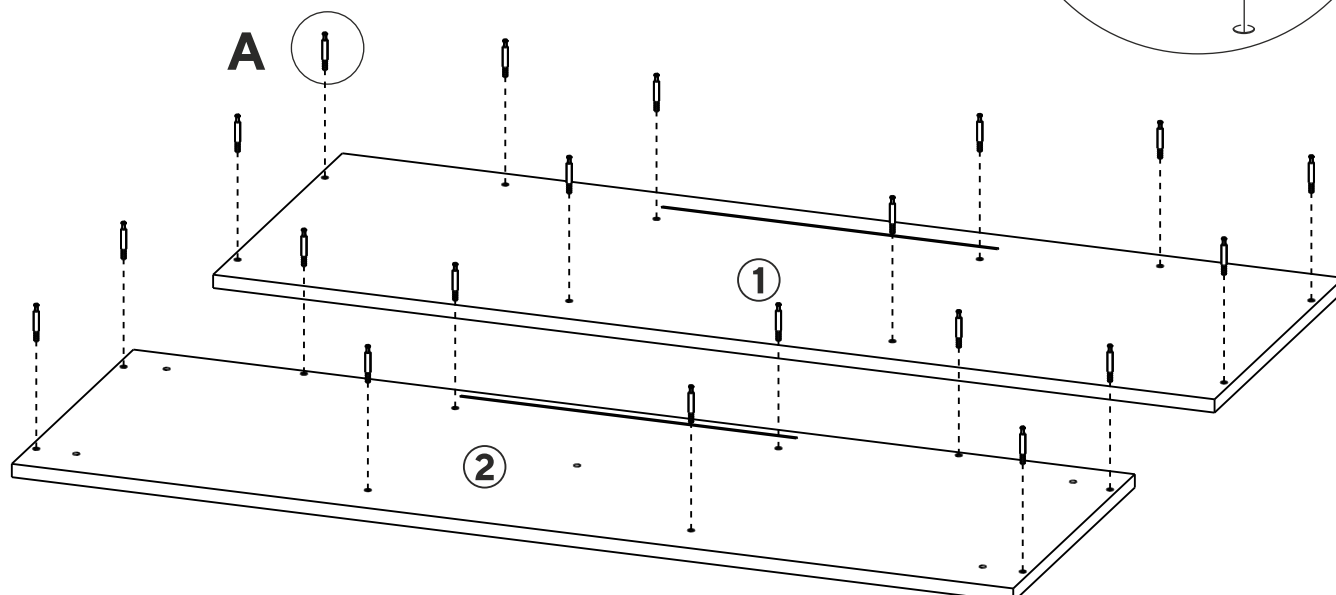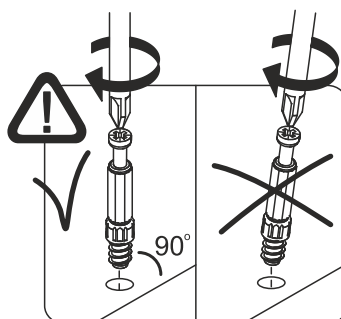

3

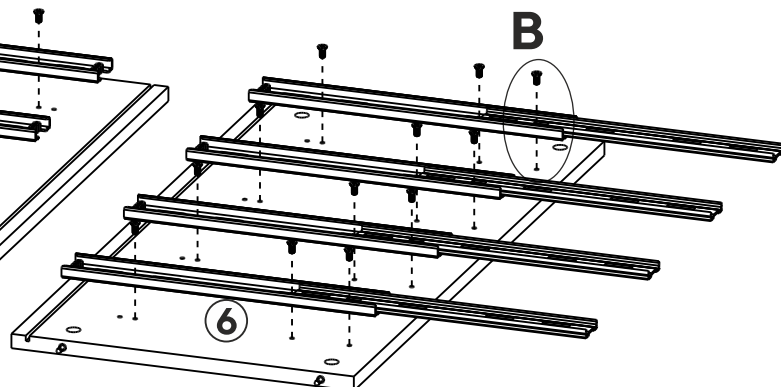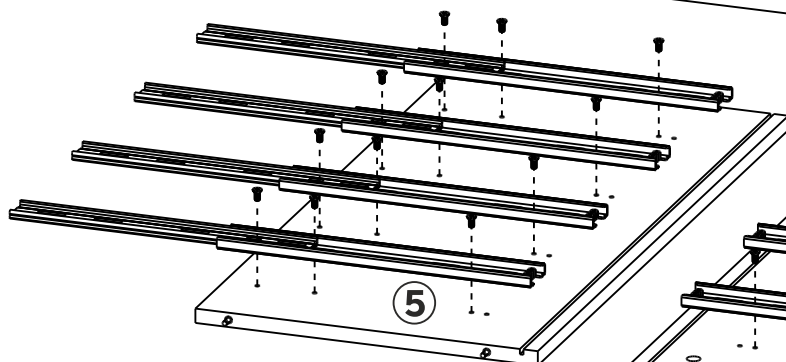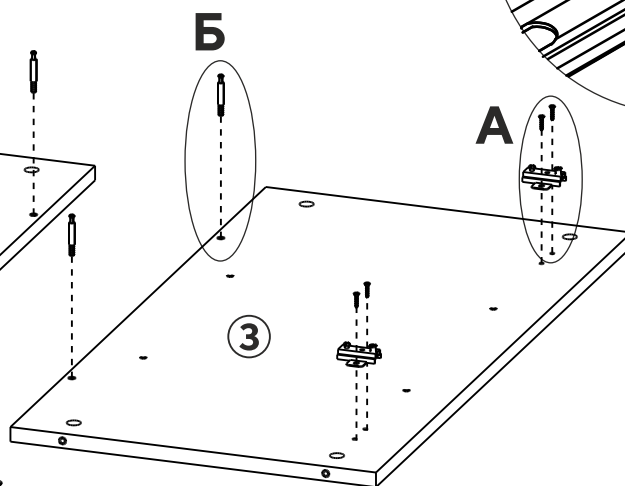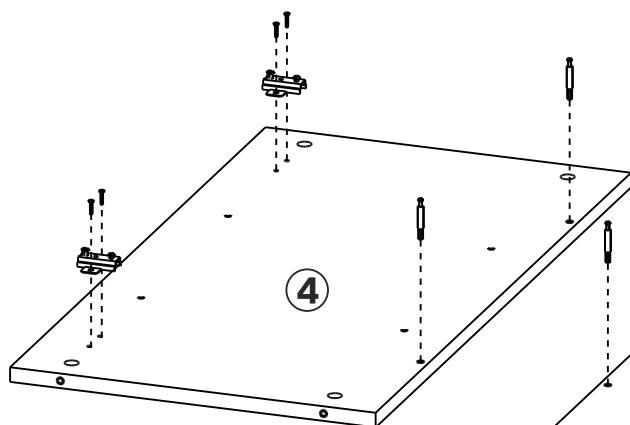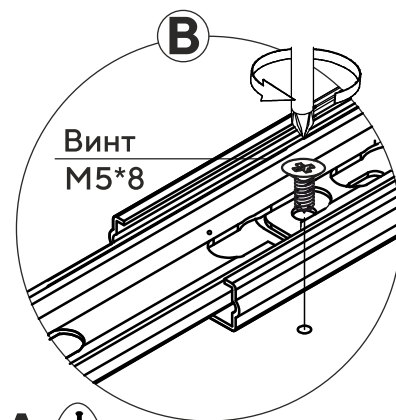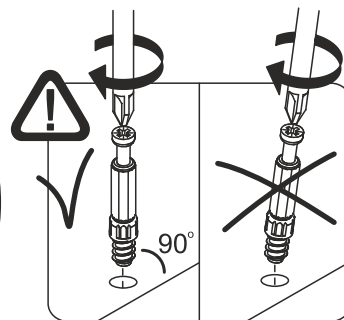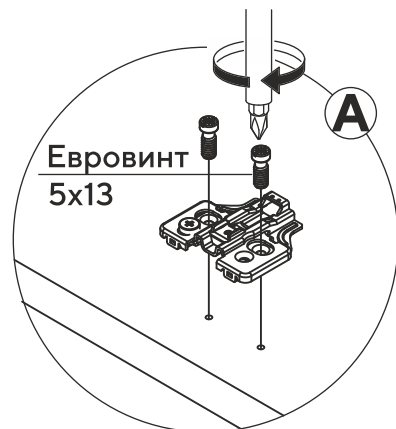
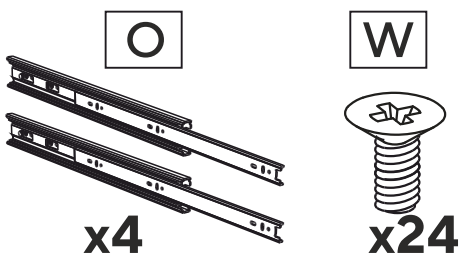
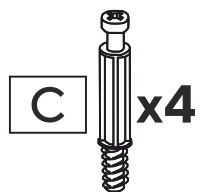
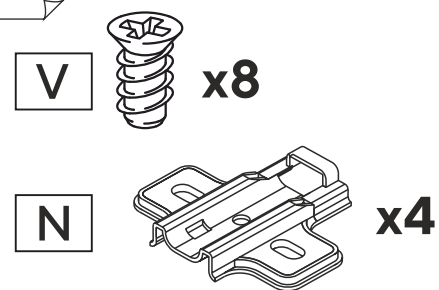


4

C x4



A

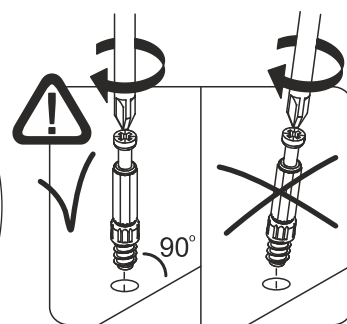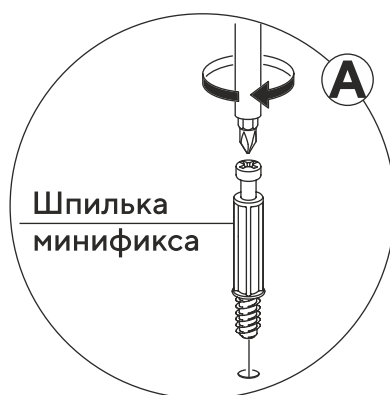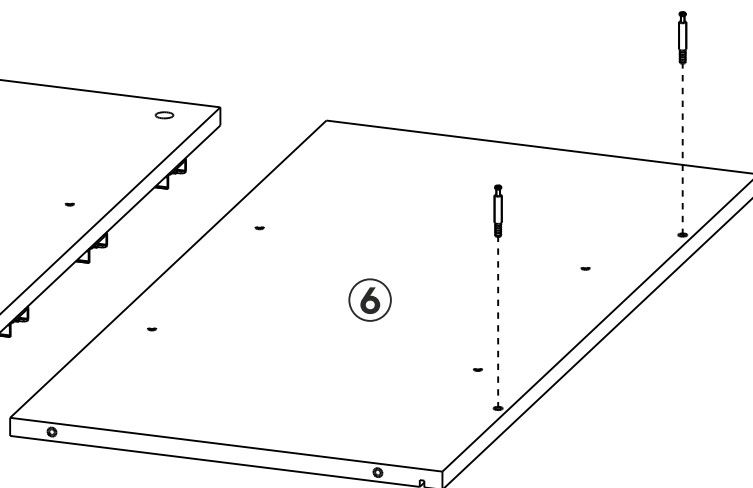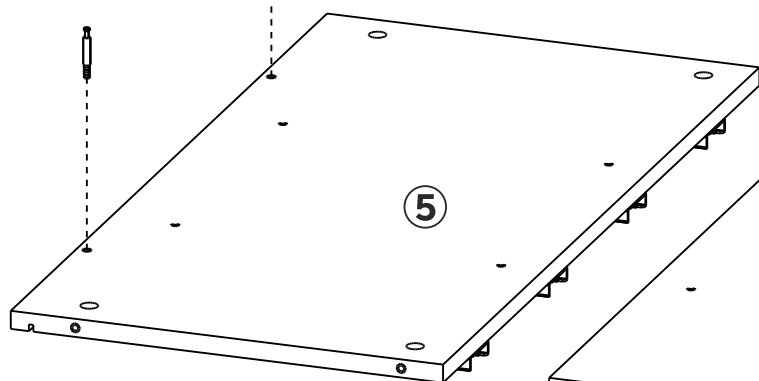


5




D x4



A1

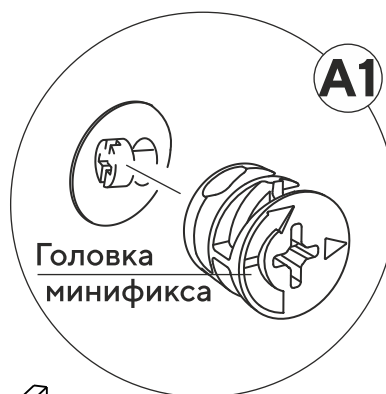


A2

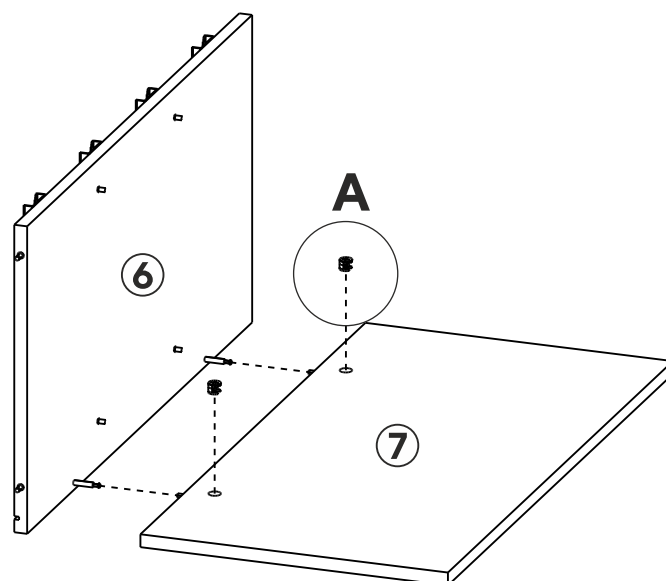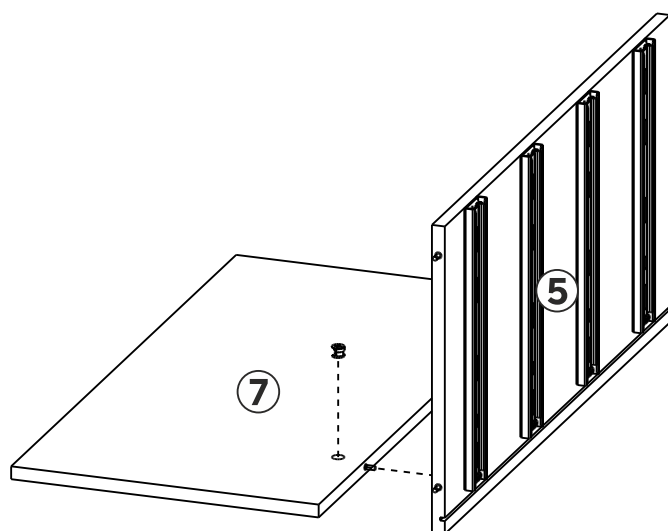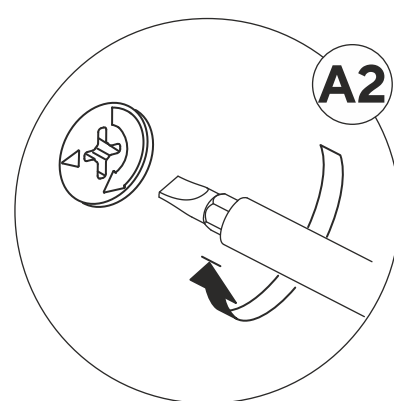

A



6

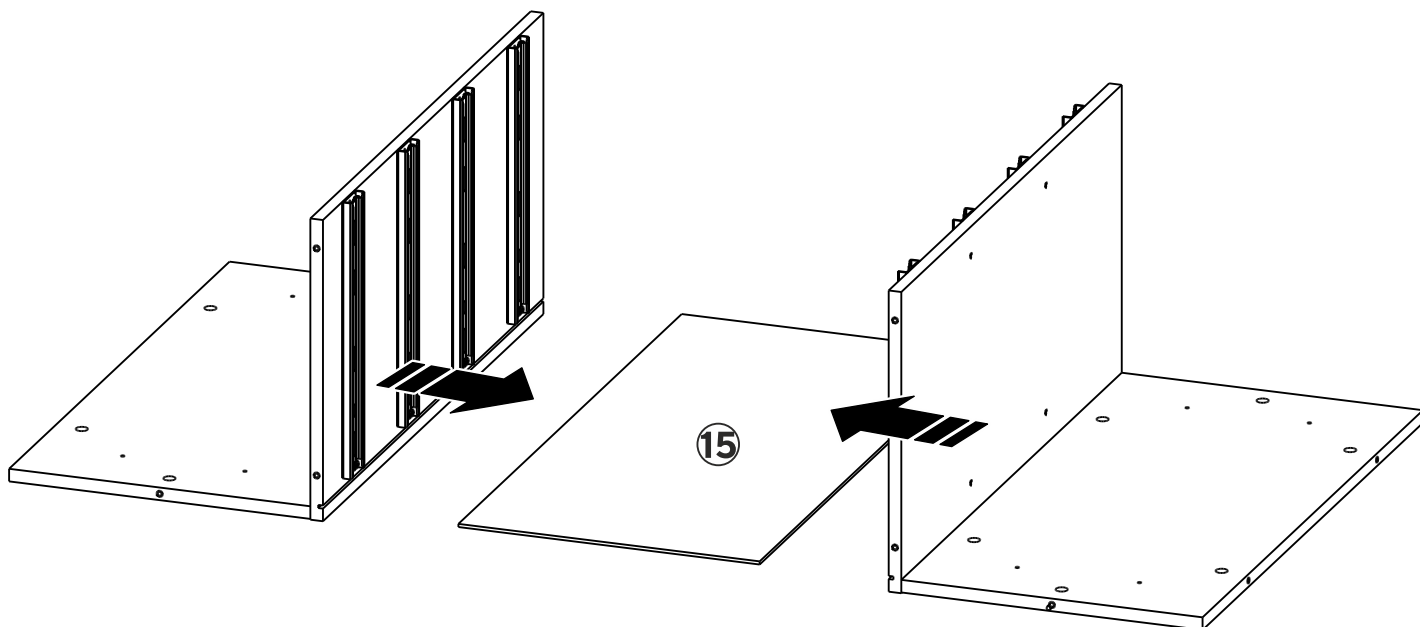


7


D




x4

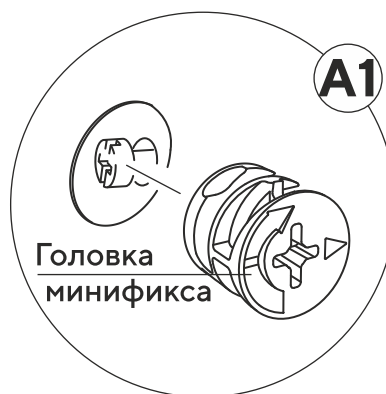

A1

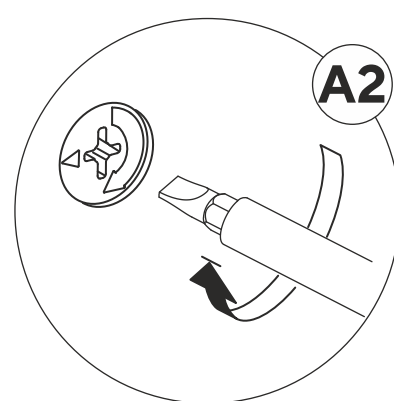

A2

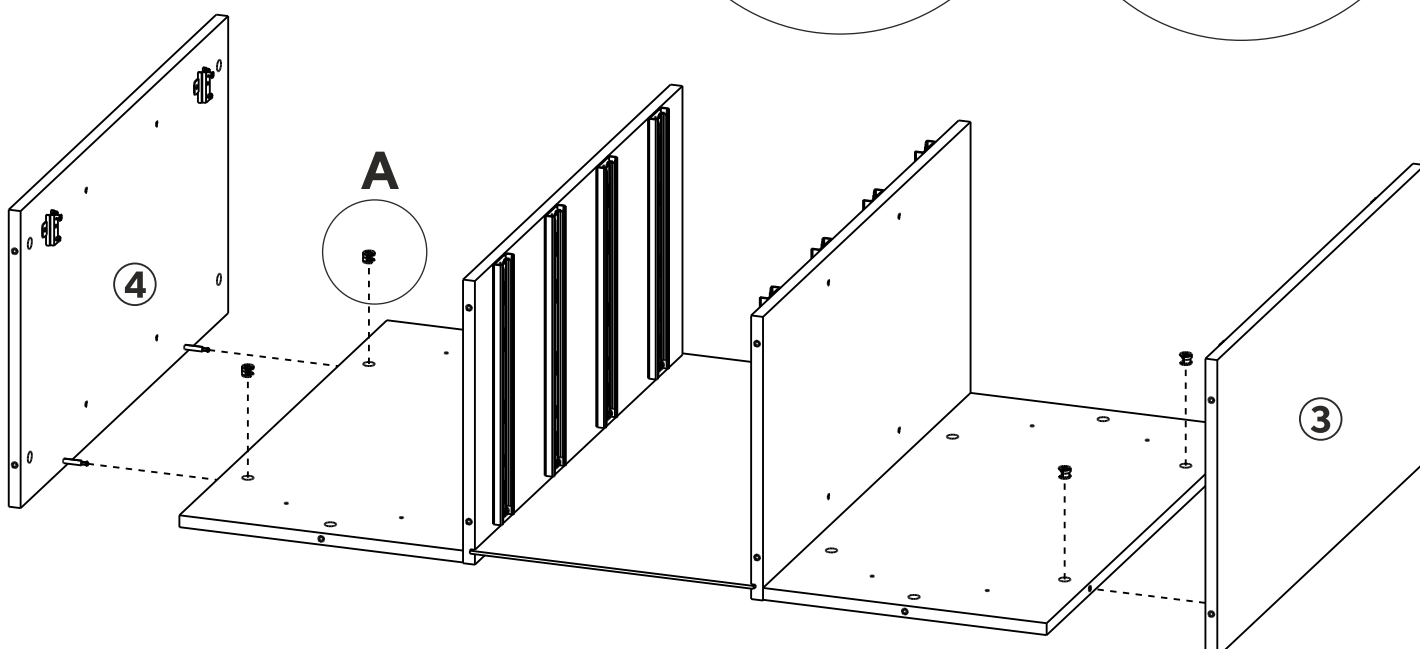

8

D




x20

A1

Головка
минификса

A2

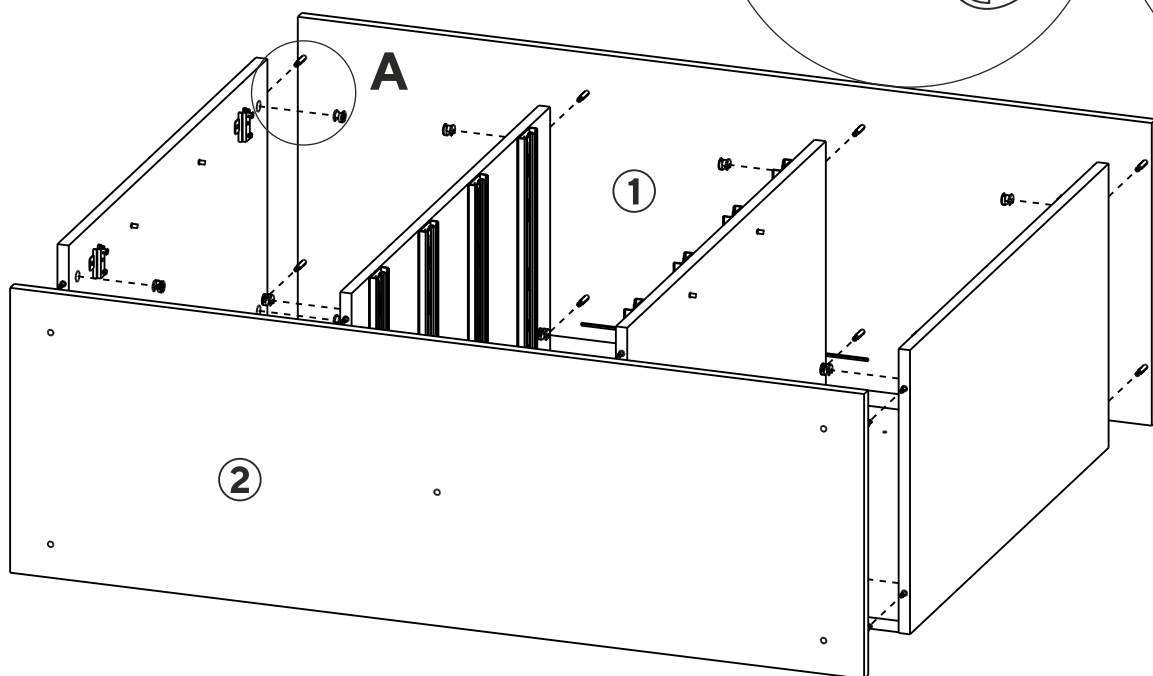


9

H



x20


F

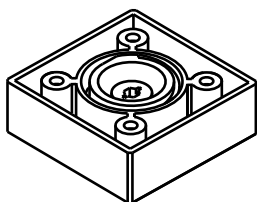


x5

Шуруп
3,5*16



A

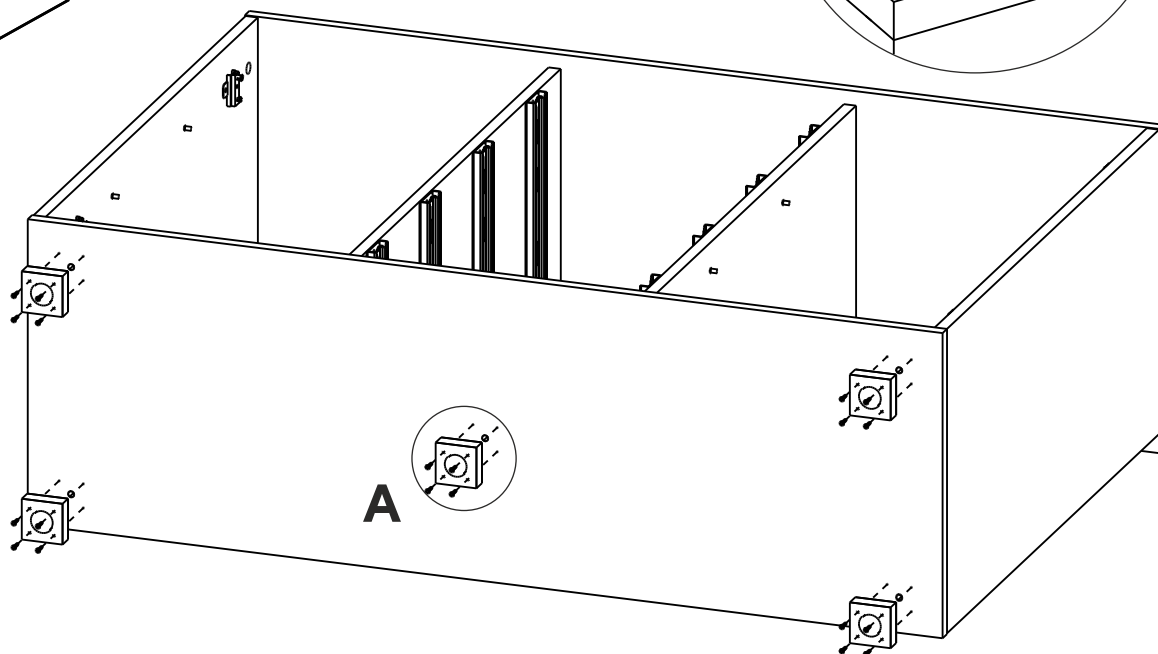

10

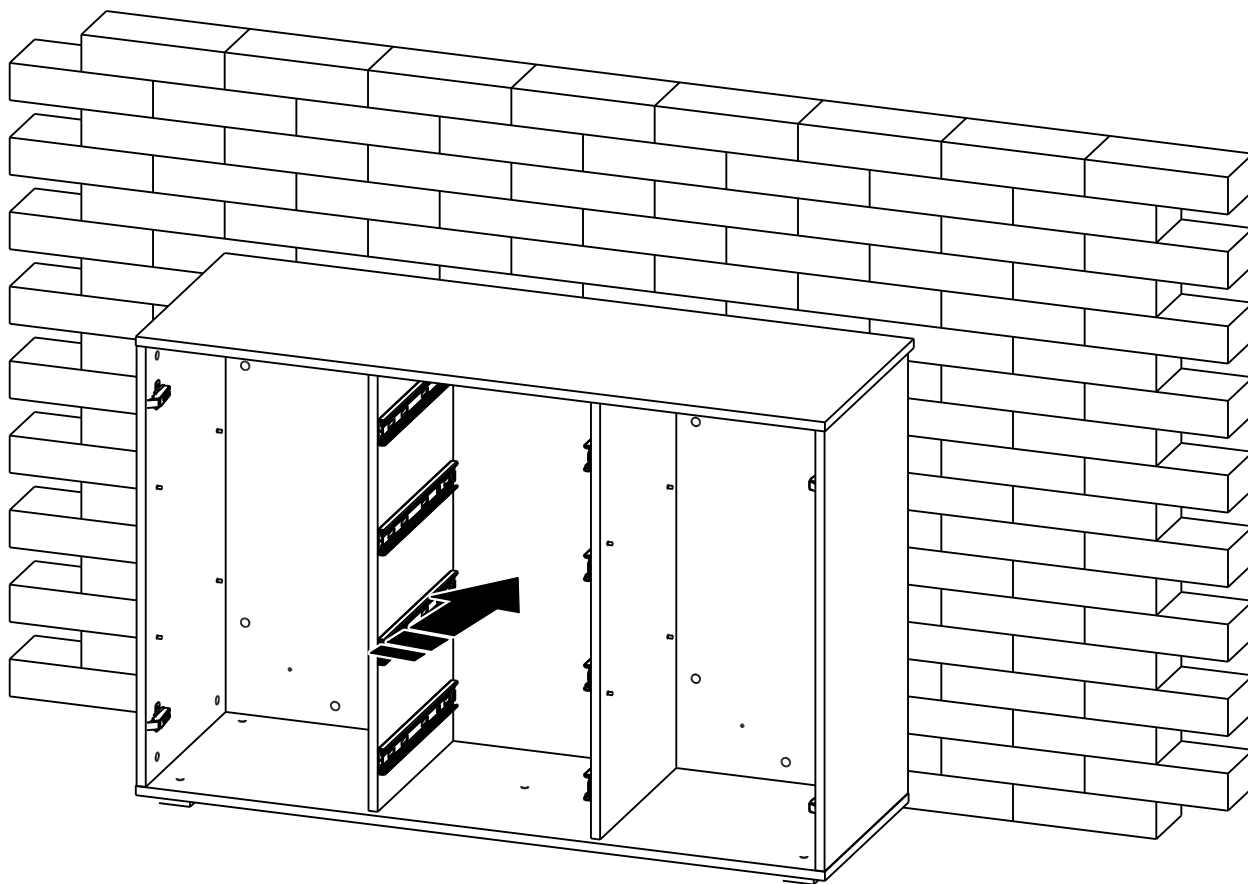

11

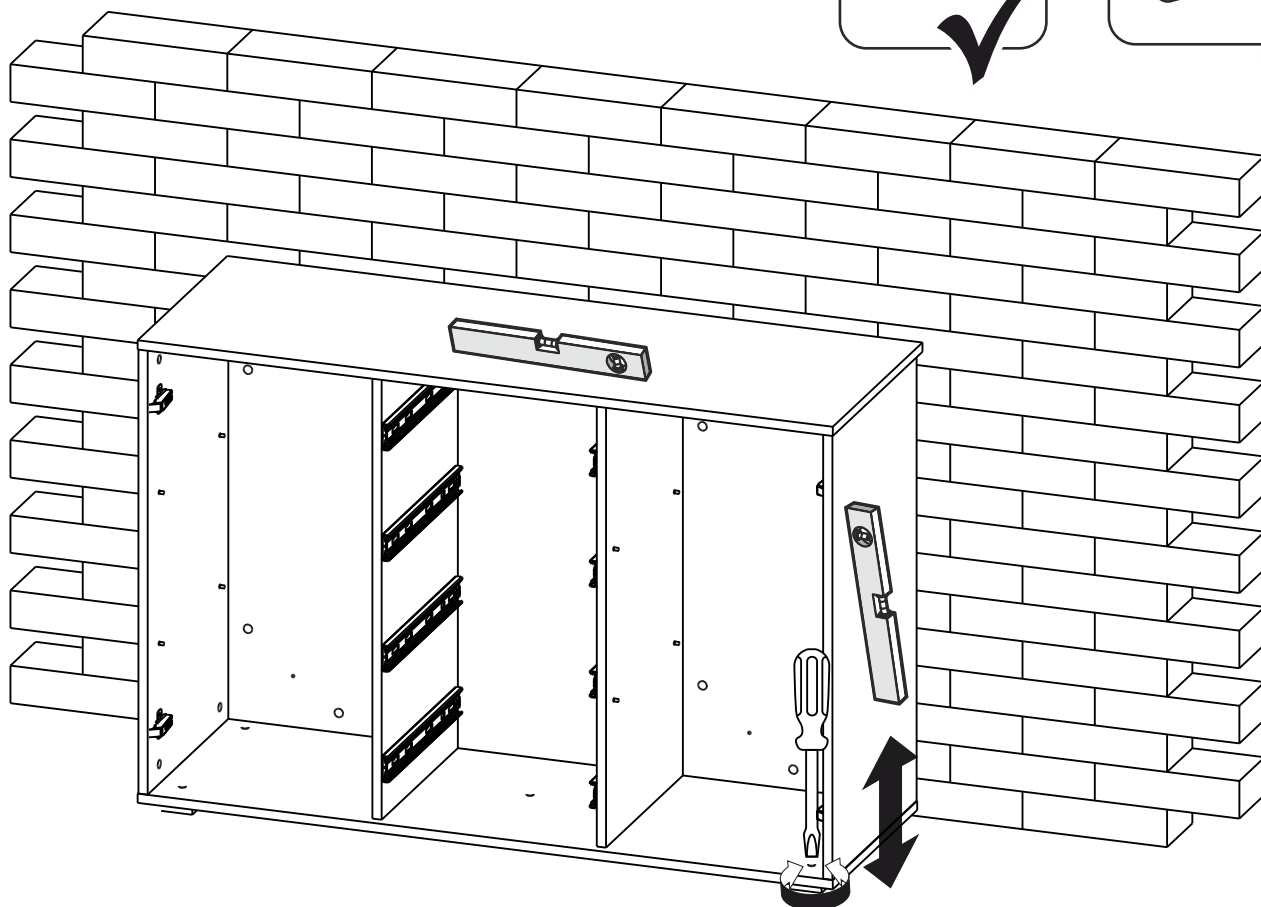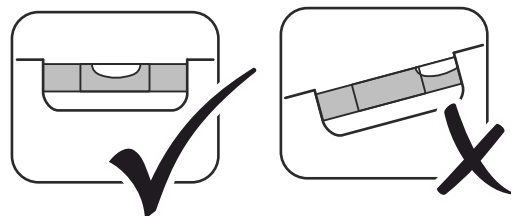

КОМОД С ДВЕРКАМИ ОП-17

12


12

T

x4

I

x4

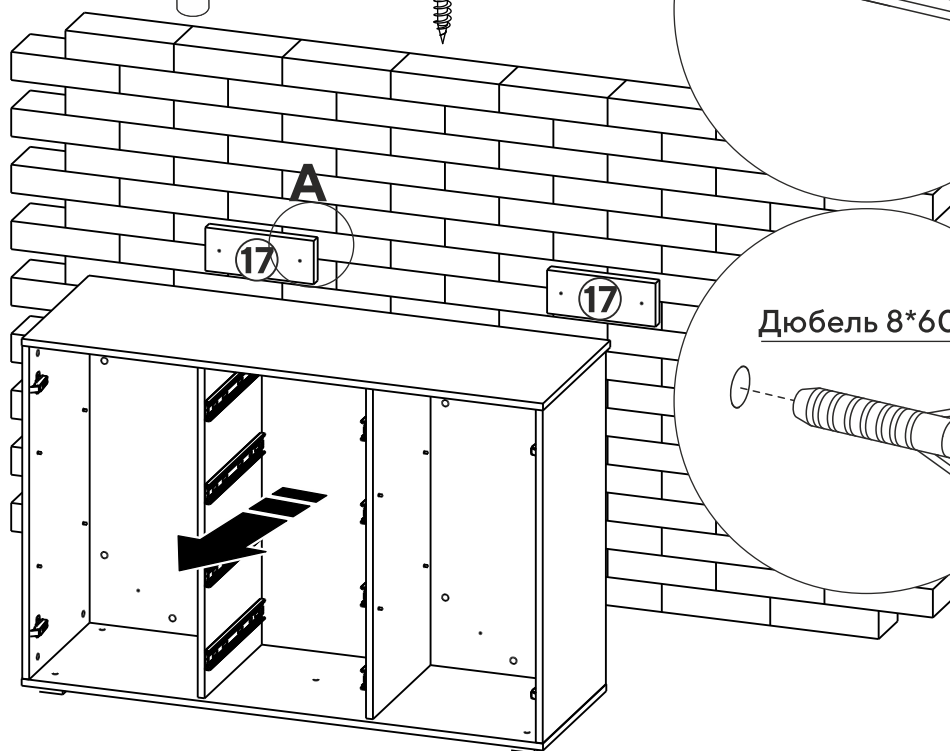

A1


A2

A3

A4

Дюбель 8*60


Шуруп 4*70

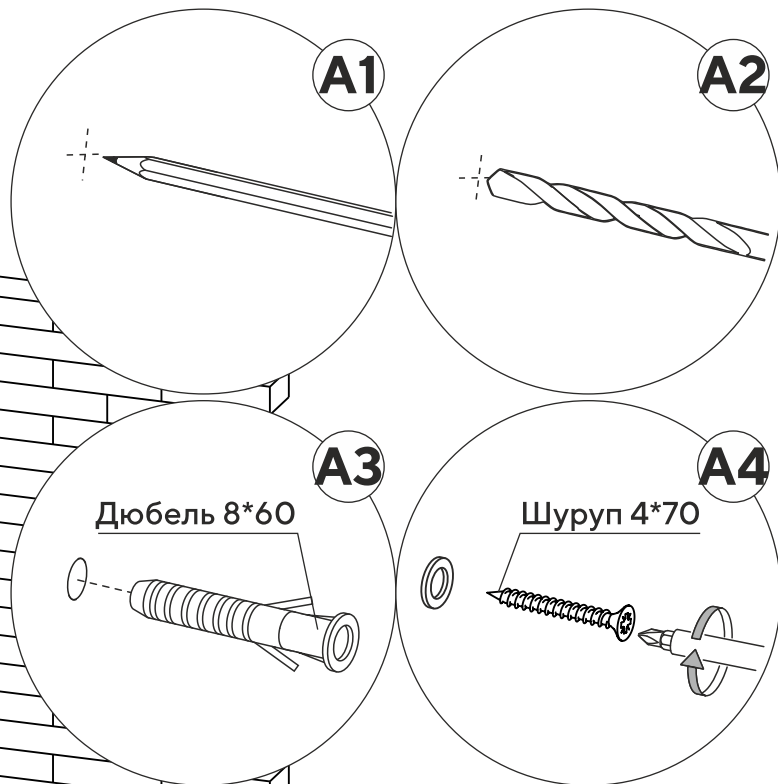


13

X


x4

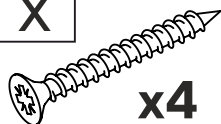Шуруп
4x30


A

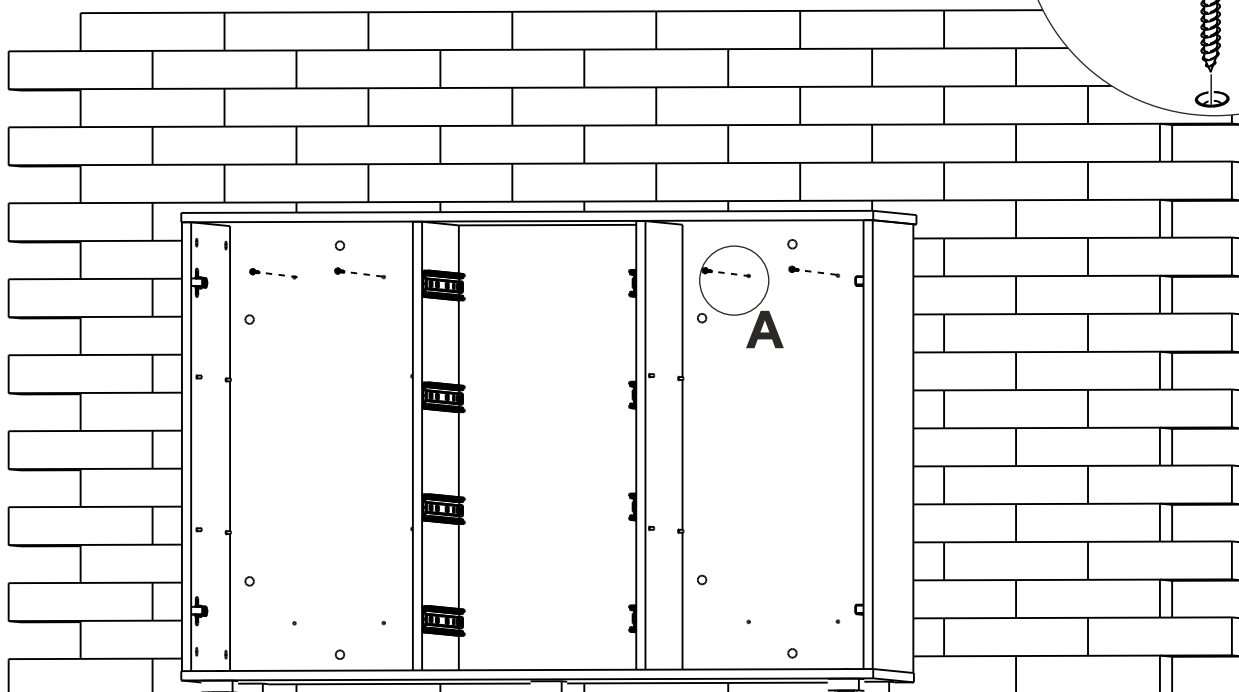

14

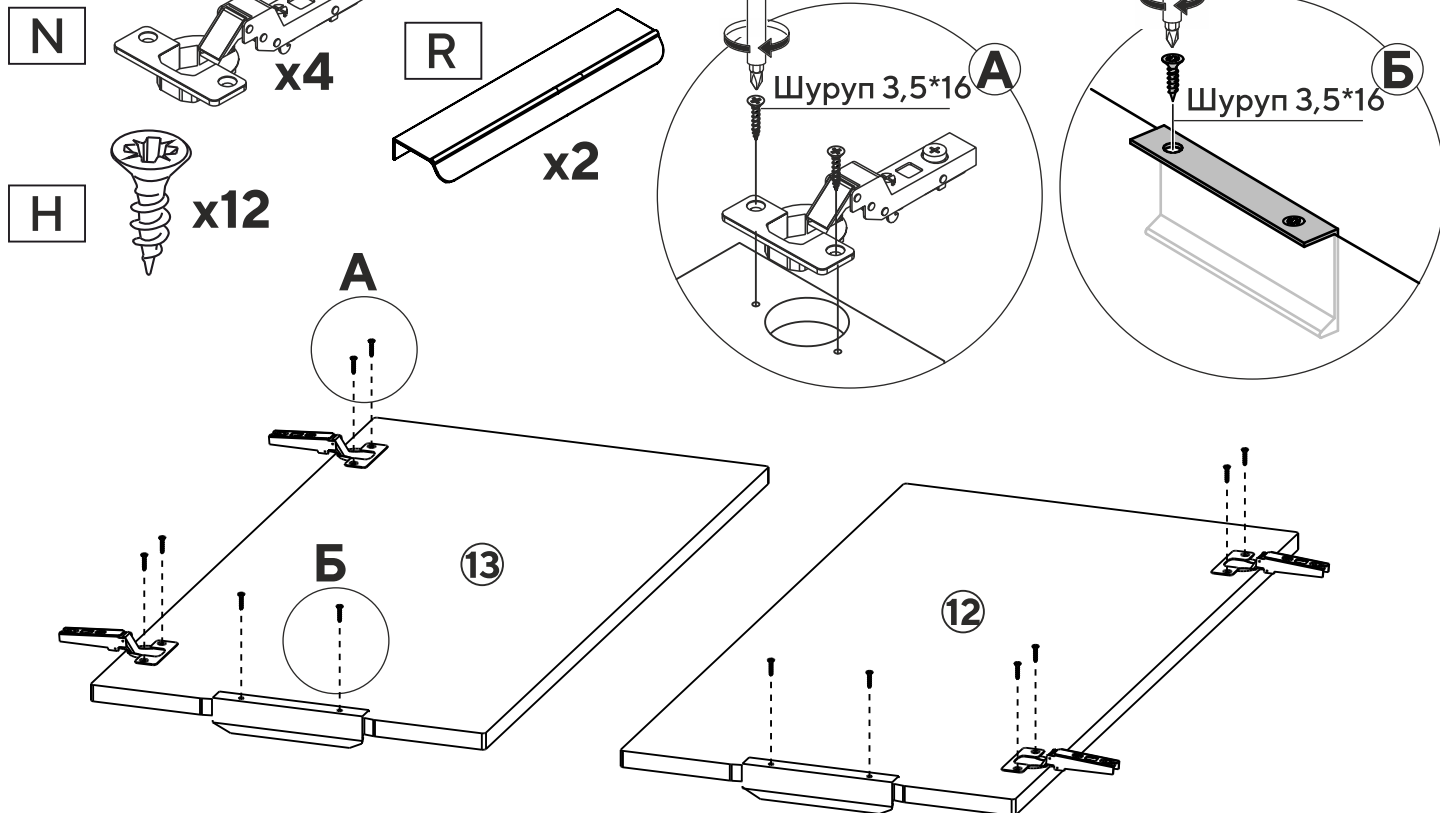


15

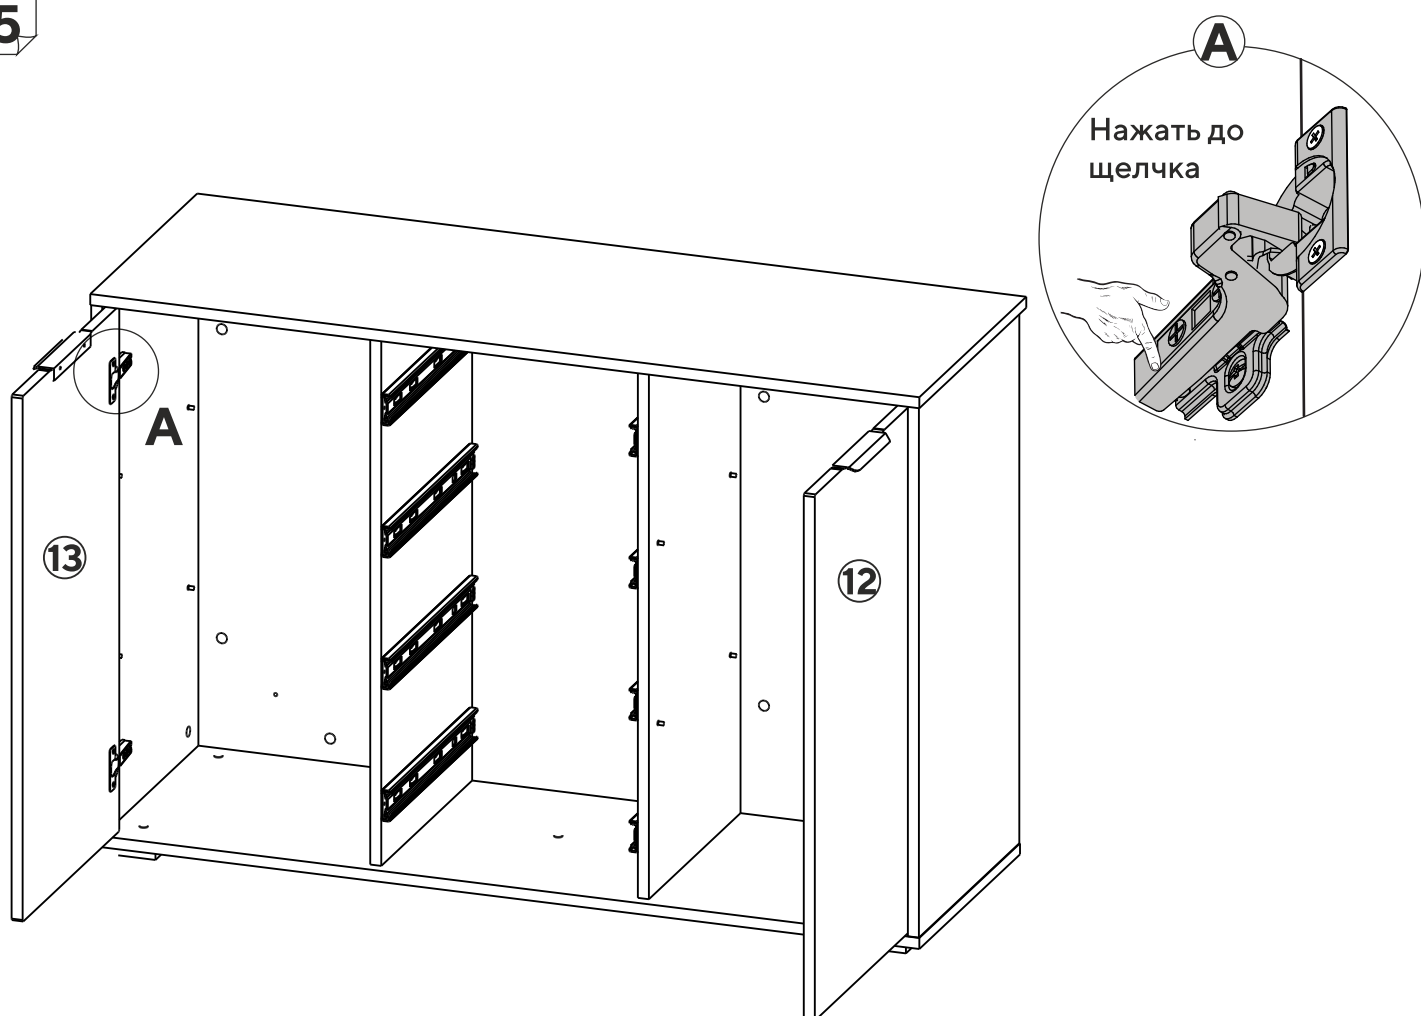


16

P





x16

A1



A2

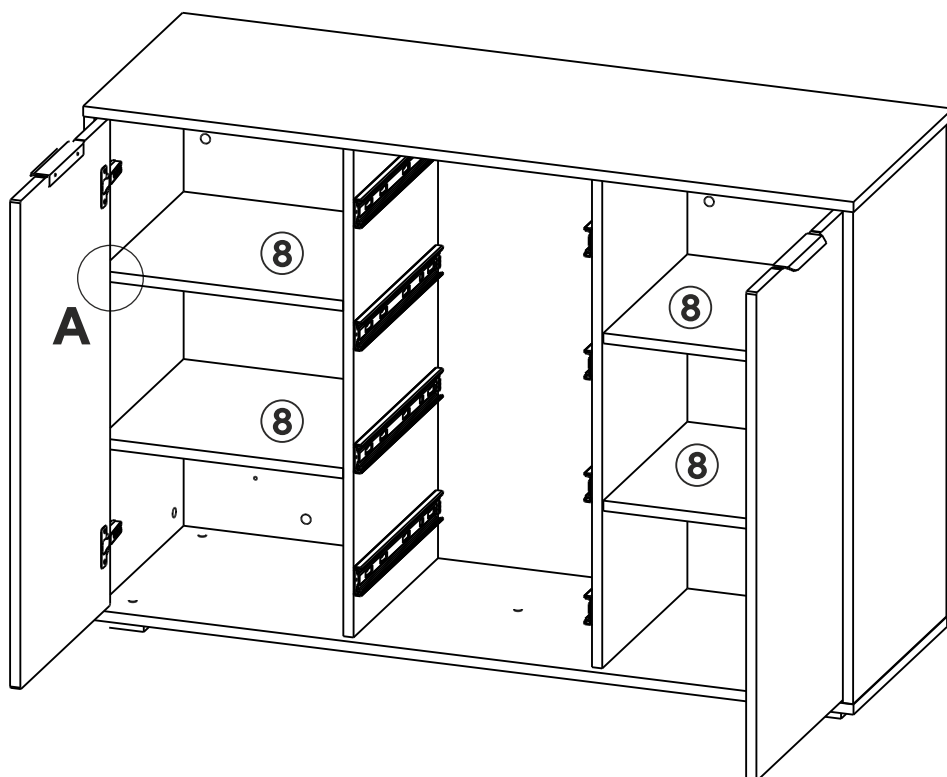

17 x4

A



x4

B



x4

A1


Евровинт 7*50



A2

Заглушка
евровинта


A




9

11


10

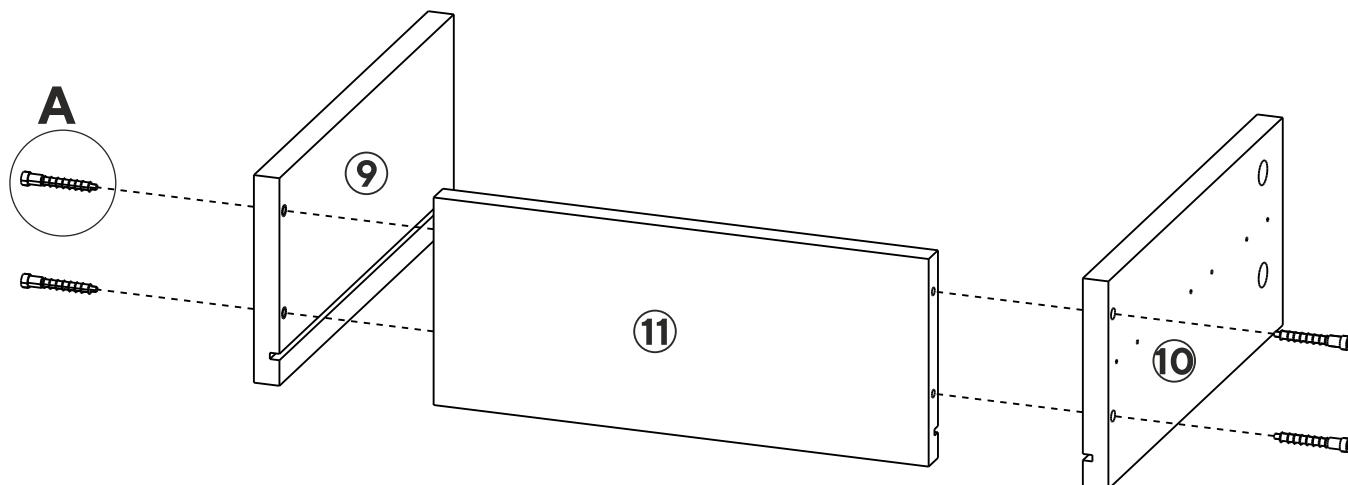

18 x4

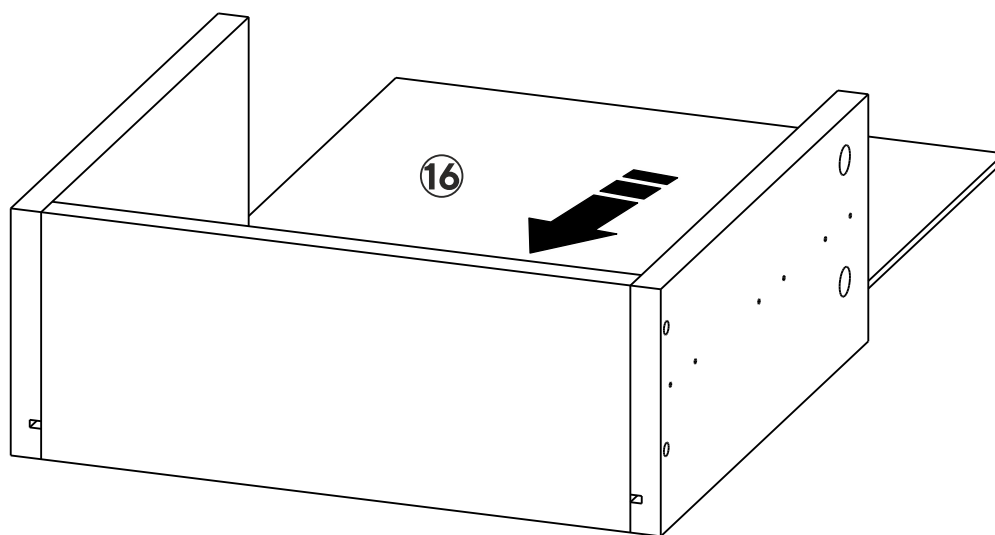

19 x4

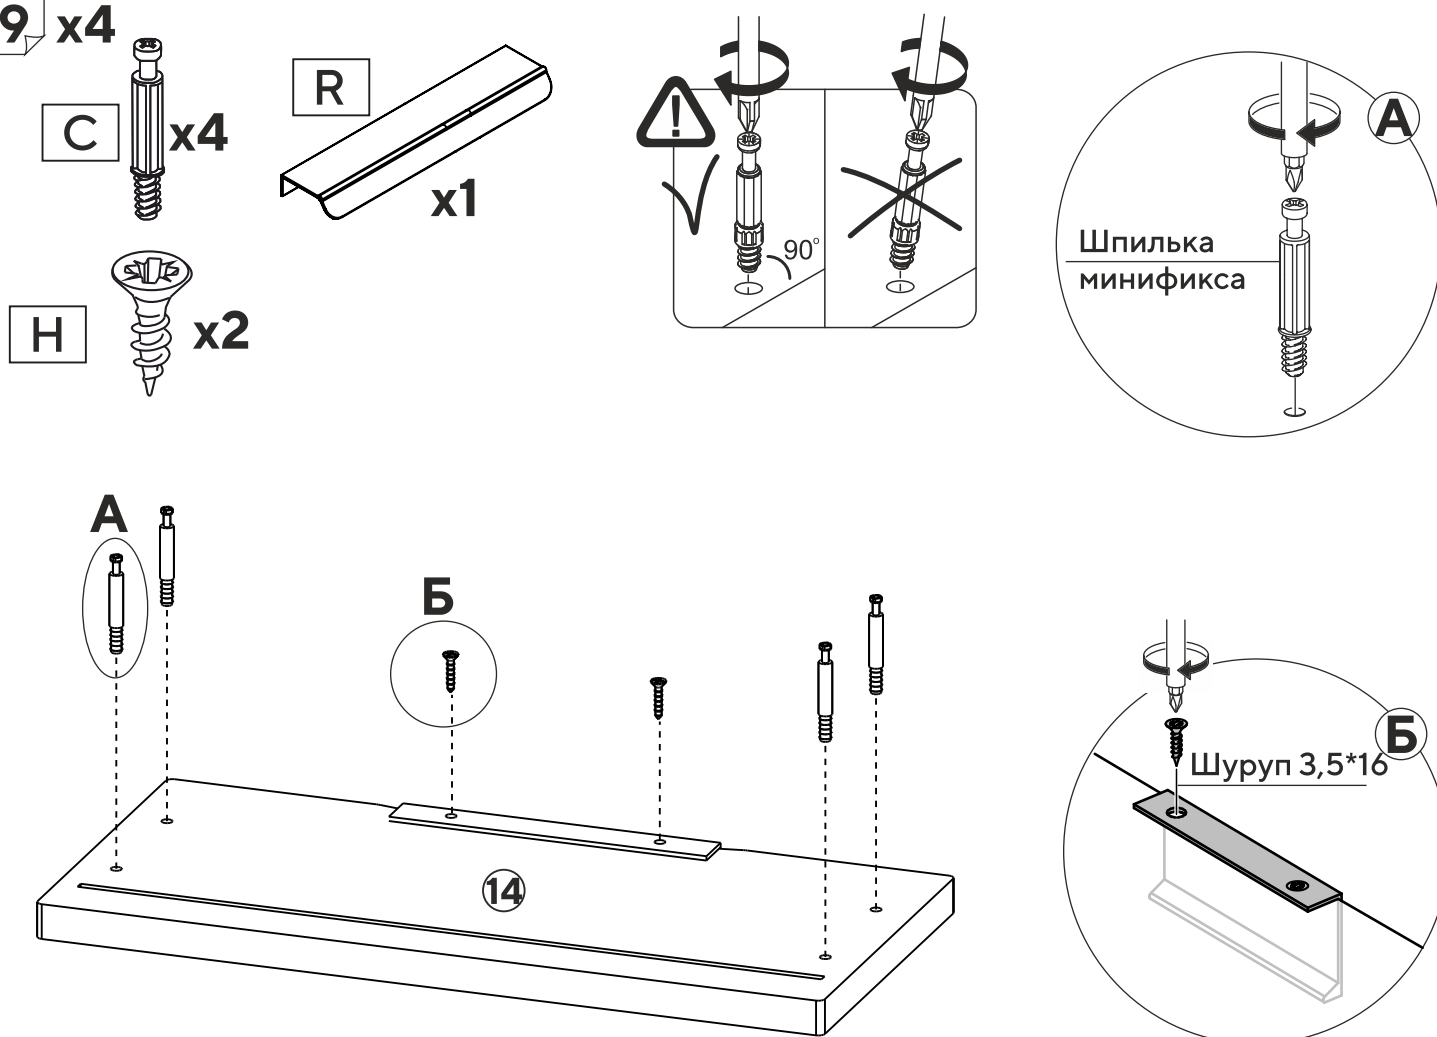

20 x4

D



x4

A1

Головка
минификса


A2

A

14

21 x4

O

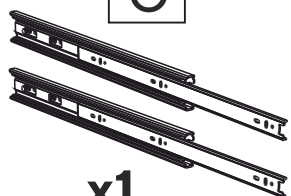


x1

H



x6



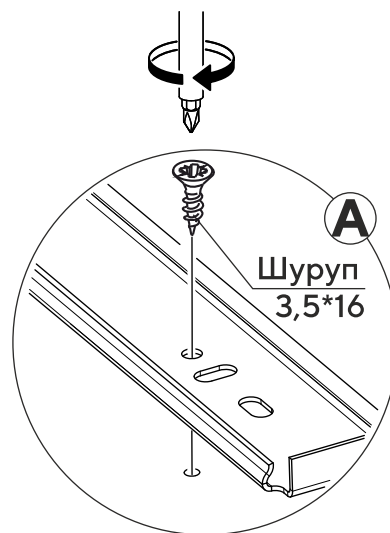


A

Шуруп
3,5*16


A

22

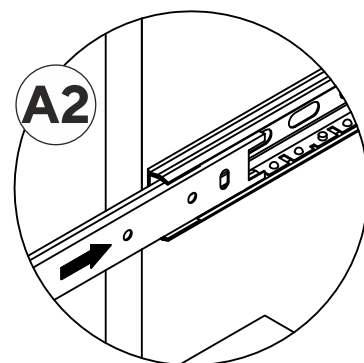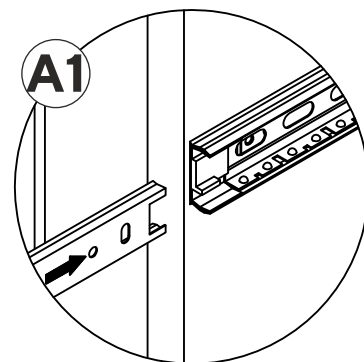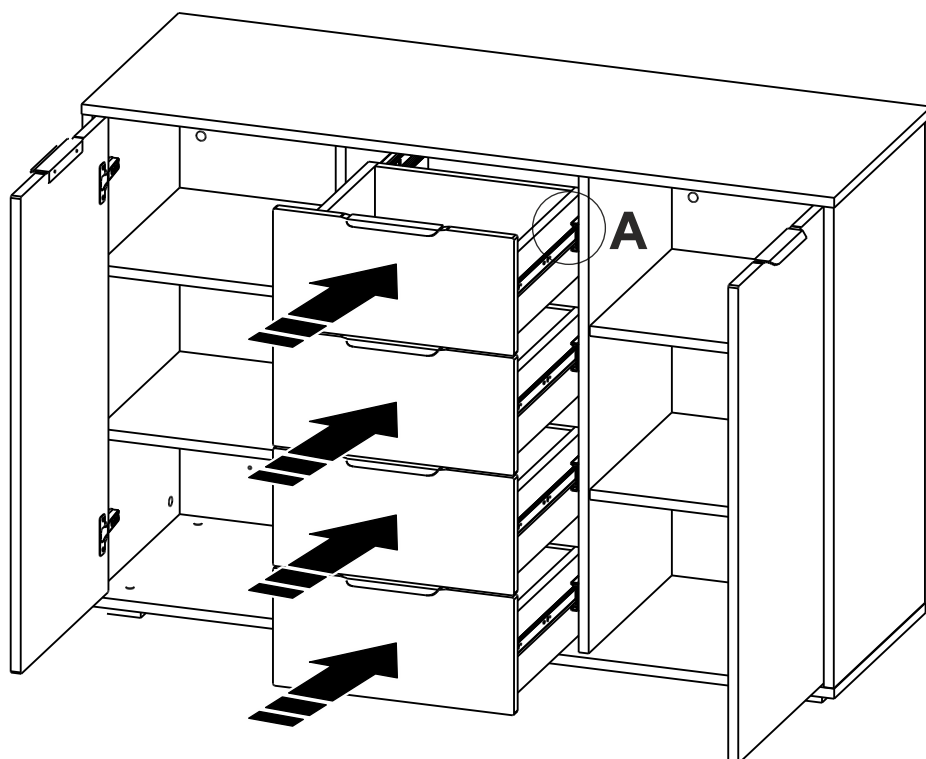

23

E

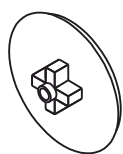


x44


V




x5

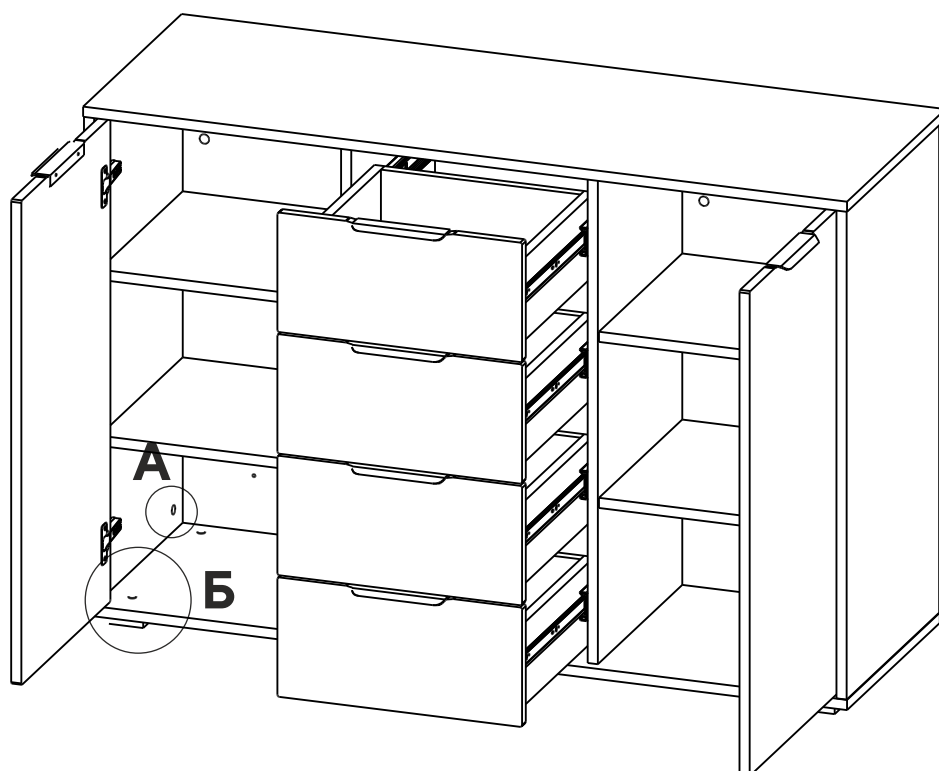


24 Регулировка фасада ящика (при необходимости)

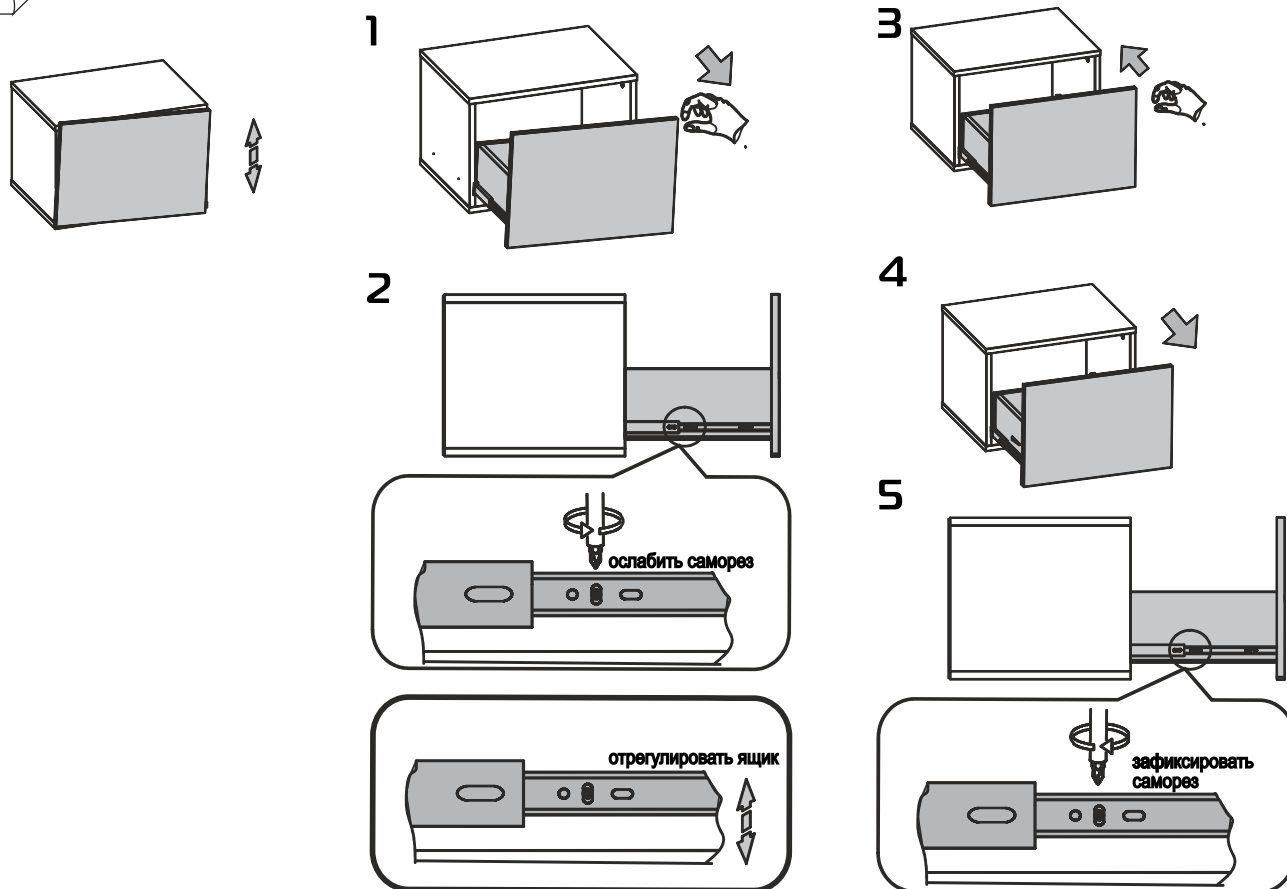

25 Регулировка фасада по ширине: от +3 до -5

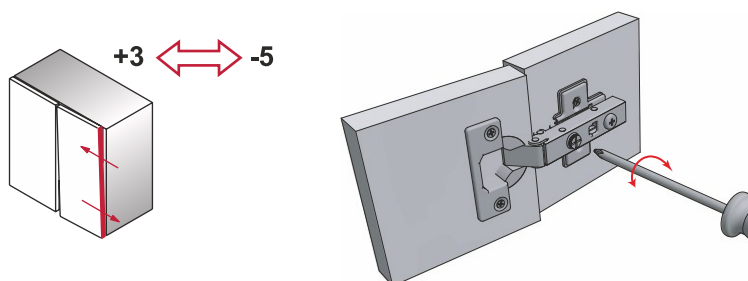

Регулировка фасада по глубине : от +3,4 - 0,6

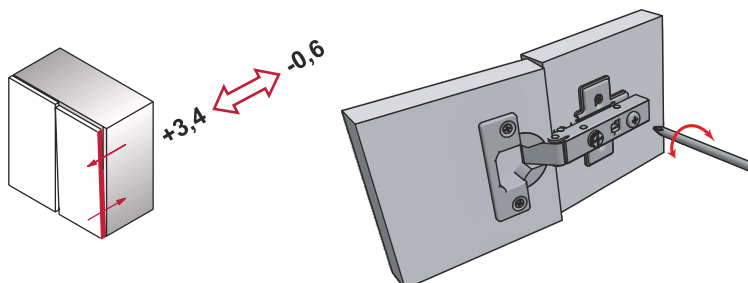

Регулировка фасада по высоте: от +2 до -2

