




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

СТОЛ ОЛ-35

Габариты: Ш.1350 x В.760x Г.550 мм

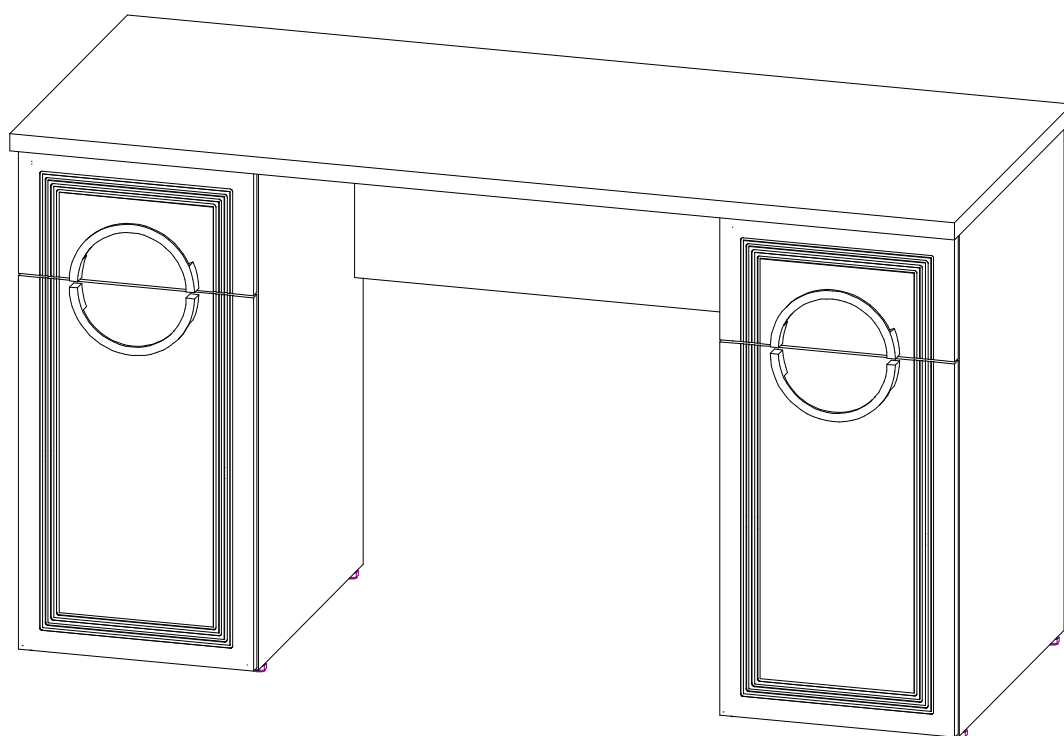

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014



Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Проверка комплектности и дефектов

При получении рекомендуем проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует проверить наличие деталей по перечню деталировки, осмотреть их на отсутствие видимых дефектов, проверить наличие и комплектность фурнитуры.

При обнаружении видимых дефектов, просьба делать их фотофиксацию в упаковке.

При обнаружении нехватки фурнитуры, просьба также направлять фото этикетки, находящейся в упаковке с фурнитурой.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°C и относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80°C может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности.
3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
5. Старайтесь нагружать навесные шкафы и выдвижные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
6. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
7. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
8. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.



Для сборки мебели на шуруповёрте обычно достаточно крутящего момента в диапазоне **5–10 Нм**. Слишком мощные шуруповёрты могут повредить ЛДСП.



При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.



Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежание порчи компонентов изделия.

Вопросы или проблемы с товаром?

Звоните **8-800-505-75-71**

бесплатно по России

или пишите

info@compass-shop.ru

Дорогой покупатель! Мы благодарны, что Вы выбрали наш товар и надеемся, что Вы останетесь довольны. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или претензии по нашему товару, просим Вас связаться с нами для оперативной и бесплатной доставки деталей.

Для оформления рекламации и получения новых деталей, просим отправить на почту info@compass-shop.ru следующее:

- 1) Фото этикетки производителя, наклеенной на упаковке
- 2) Фото и номер бракованной детали согласно инструкции по сборке
- 3) Ваши контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес доставки)

Телефон: **8-800-505-75-71** (звонок по России и Крыму бесплатный)

График работы фабрики: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, сб-вс выходные (МСК)

Желаем Вам хороших покупок! С уважением, мебельная фабрика «Компас»

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента приобретения продукции у продавца. Гарантии не распространяются на изделия, поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.










К сведению покупателя:


- Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

Деталировка

№	Размеры, мм	Материал	Кол-во, шт
1	725*490	ЛДСП 16 мм	1
2	725*490	ЛДСП 16 мм	1
3	725*490	ЛДСП 16 мм	1
4	725*490	ЛДСП 16 мм	1
5	308*490	ЛДСП 16 мм	2
6	708*308	ЛДСП 16 мм	2
7	306*471	ЛДСП 16 мм	2
8	662*300	ЛДСП 16 мм	1
9	450*130	ЛДСП 16 мм	2
10	450*130	ЛДСП 16 мм	2
11	250*130	ЛДСП 16 мм	2
12	180*336	МДФ 16 мм	2
13	537*336	МДФ 16 мм	1
14	537*336	МДФ 16 мм	1
15	1350*550	ЛДСП 25 мм	1
16	260*444	ЛДВП 4 мм	2

Фурнитура

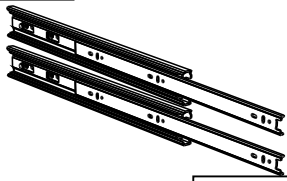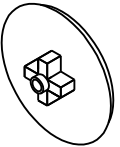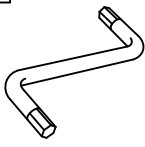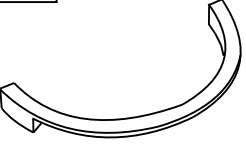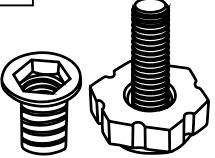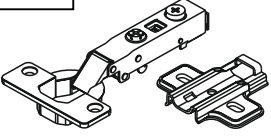С  Шпилька минификса x42	D  Головка минификса x42	Н  Шуруп 3,5*16 x28	A  Евровинт 7*50 x12	О  Направляющие 450 мм с доводчиком x2
Е  Заглушка минификса x42	Z  Ключ для конфирмата x1	В  Заглушка евровинта x12	Р  Ручка x4	 Инструкция по сборке x1
W  Винт М5*8 x12	T  Винт М4*20 x8	F  Опора М-6 x8	L  Заглушка-пробка 5мм x16	Р  Полко-держатель x8
N  Петля накладная x4	V  Евровинт 5x13 x8			

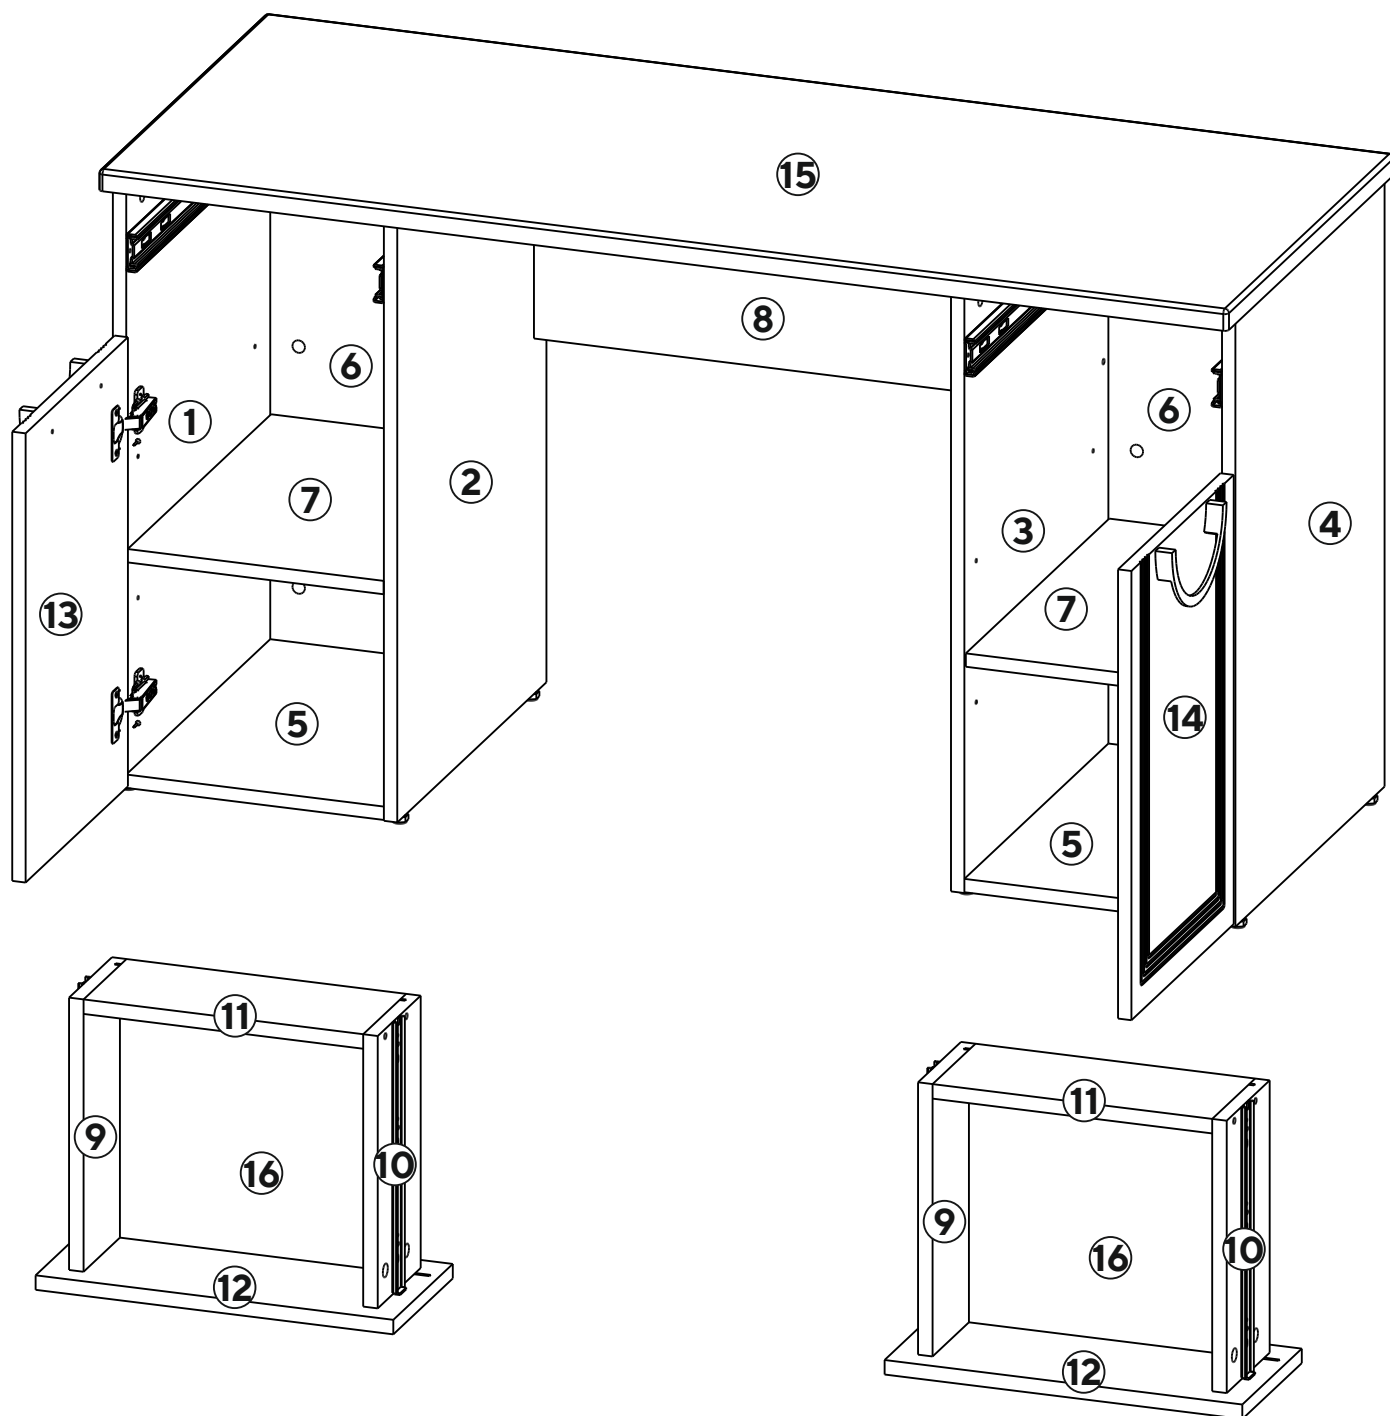


В процессе сборки Вам понадобится:





1

Видео по установке телескопических направляющих

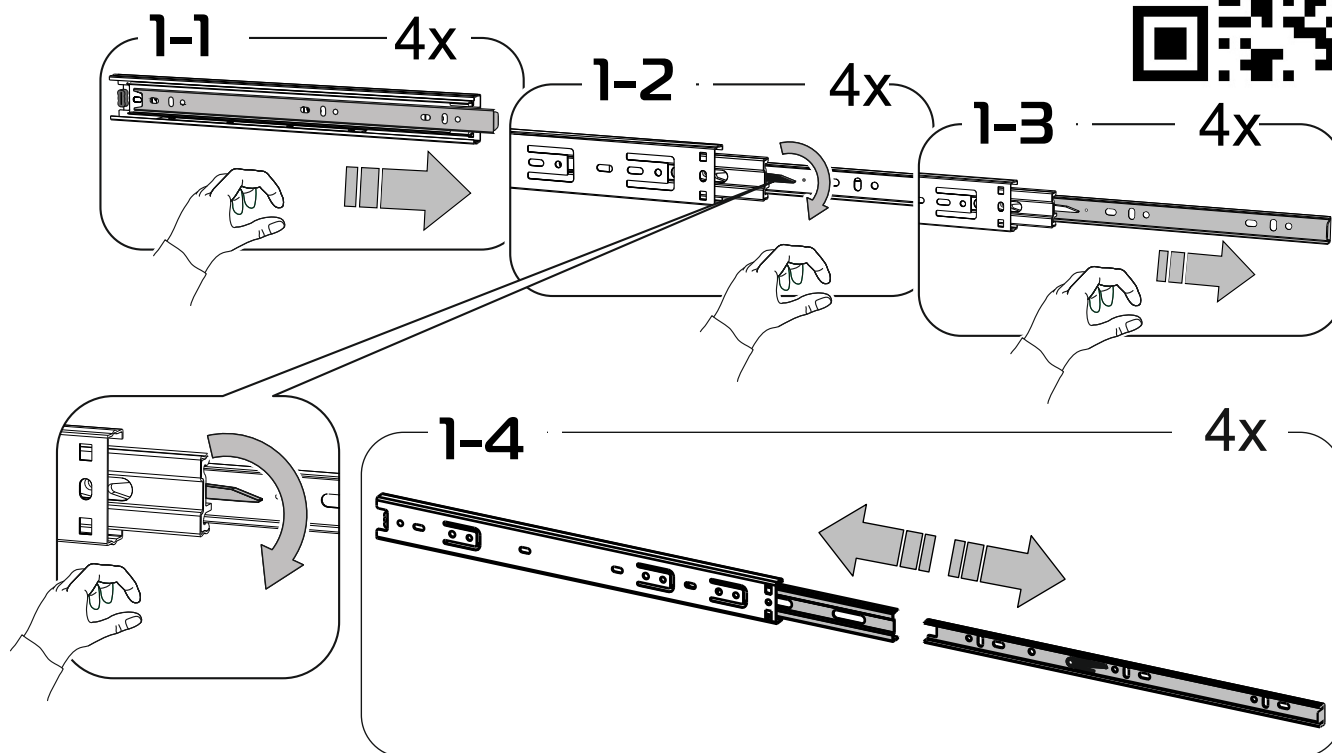

2


C x12

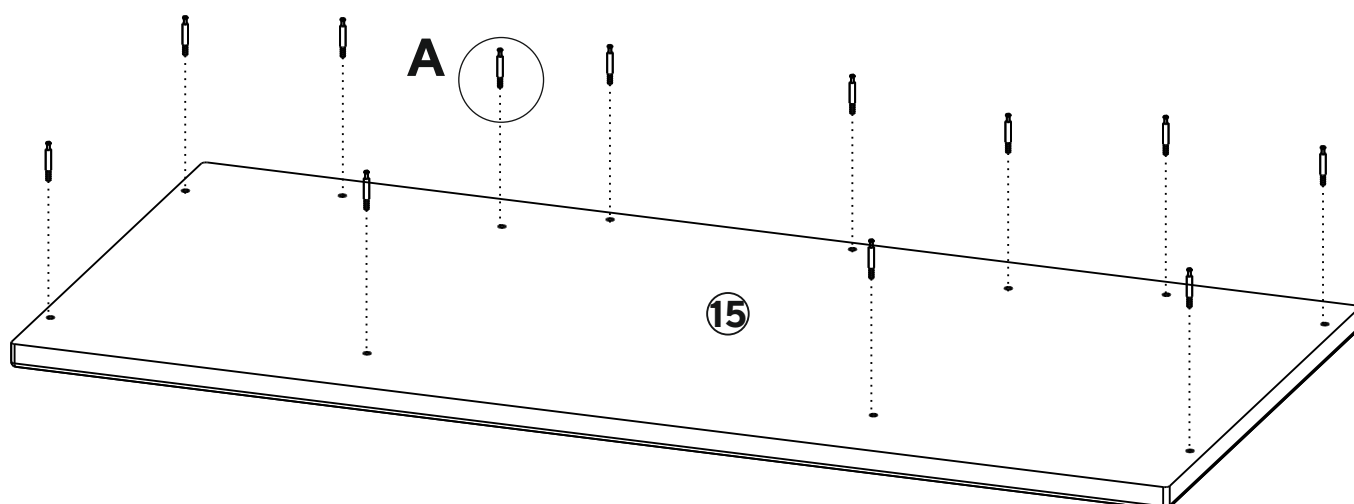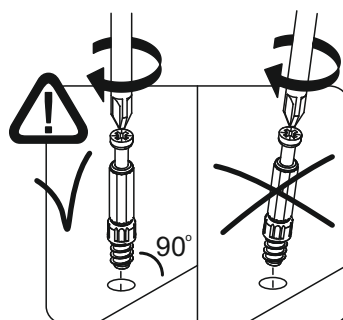

3

O

W

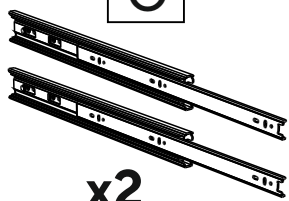

x2



x12

C

x20

H




x8

V




x8


N

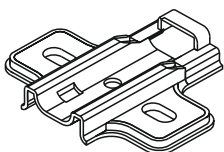


x4

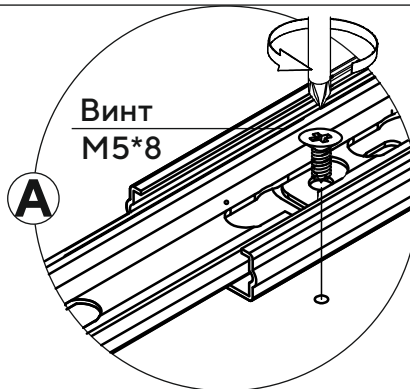



A

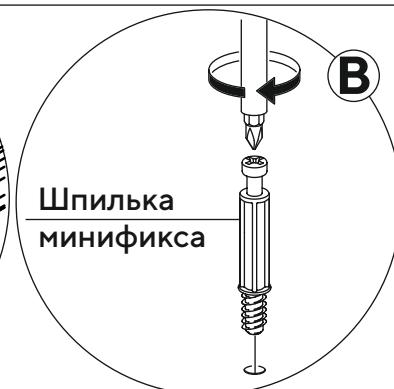

B

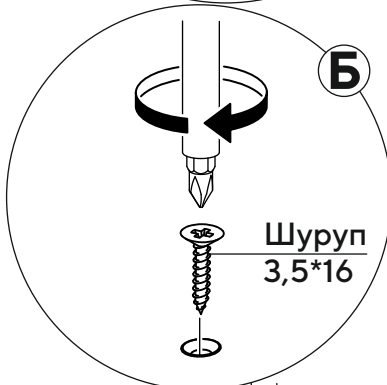

Б

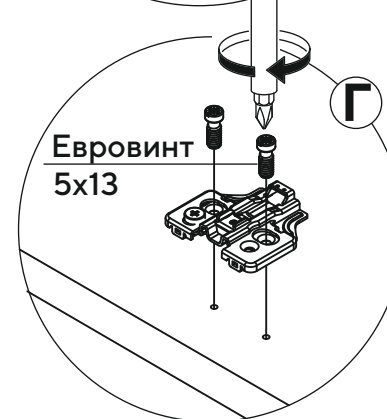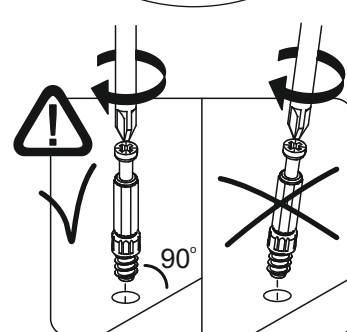


Г



B



Б

A

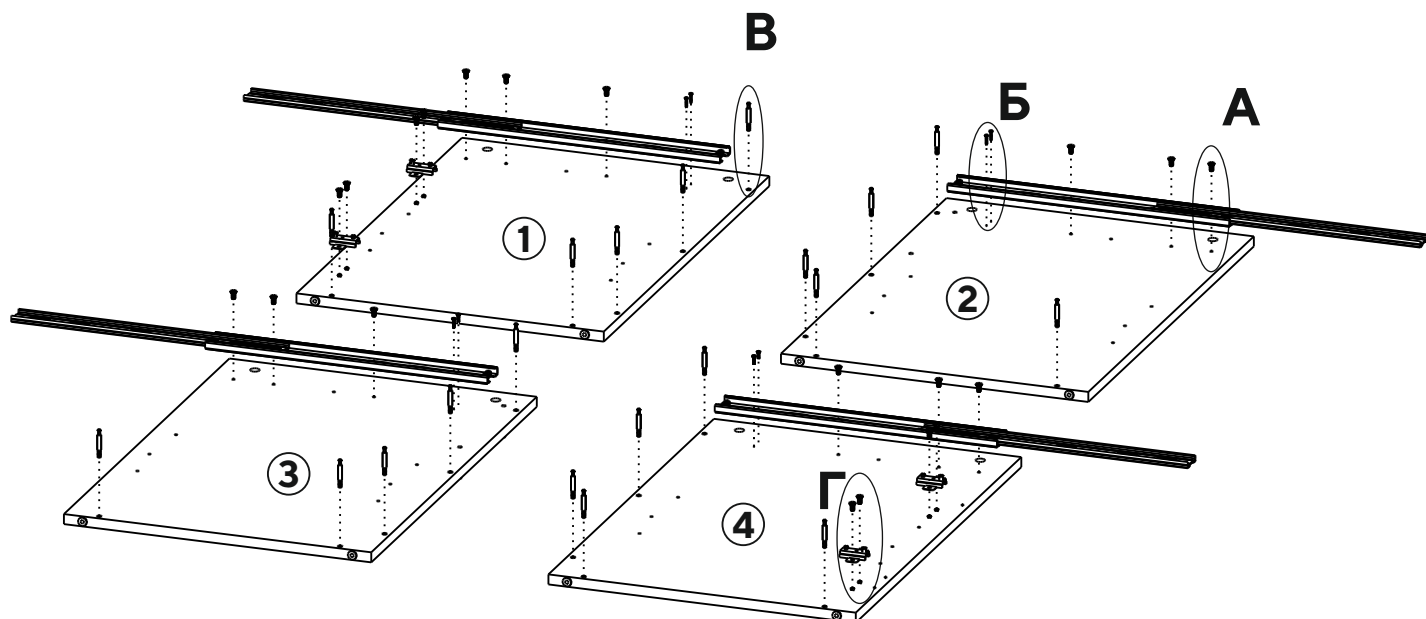




4 x2

C x1

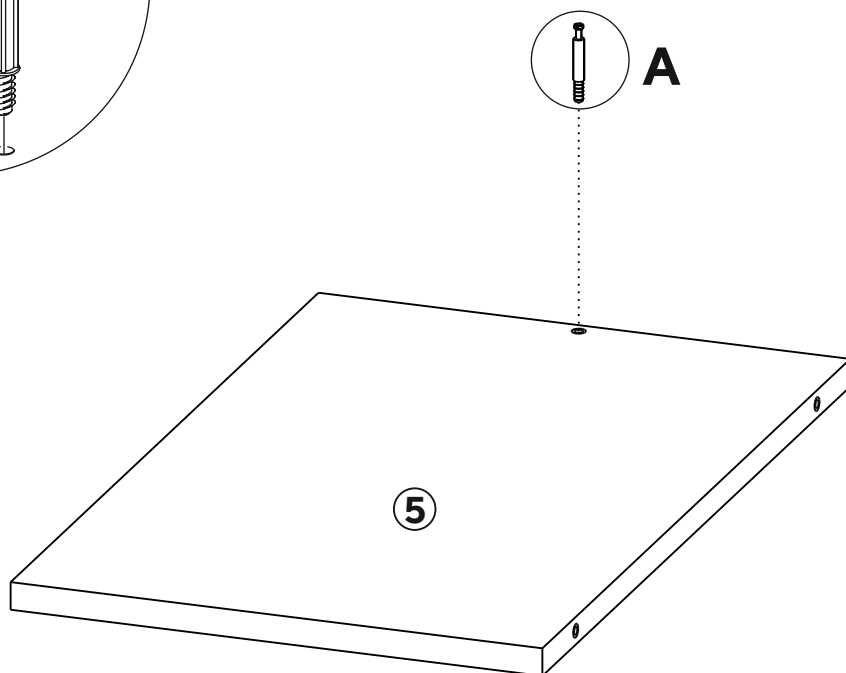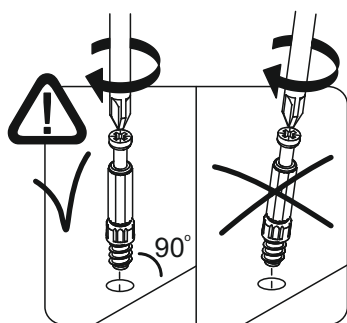



5 x2

D x1

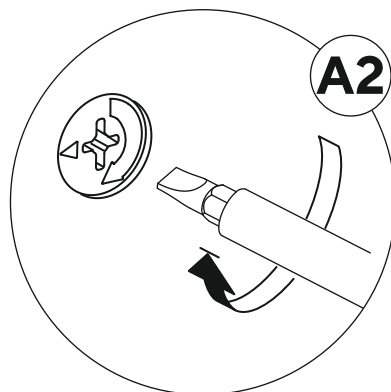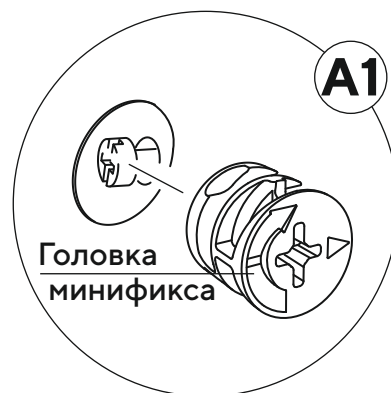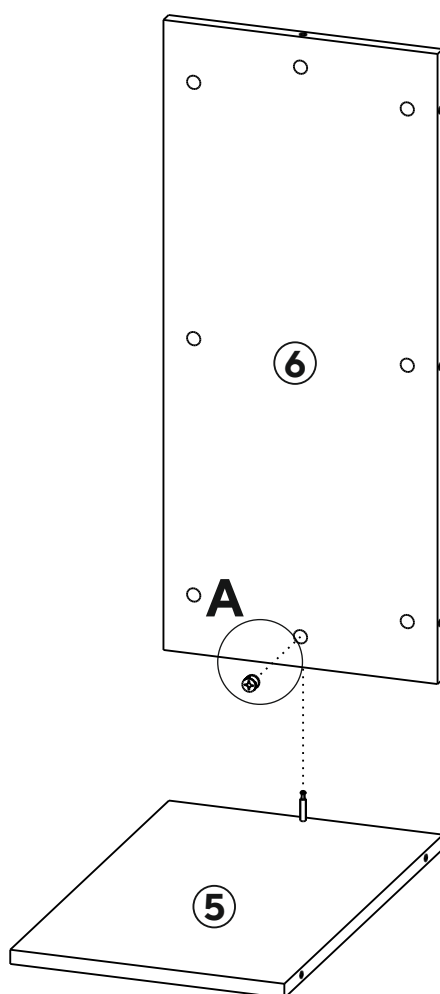



6

D x10

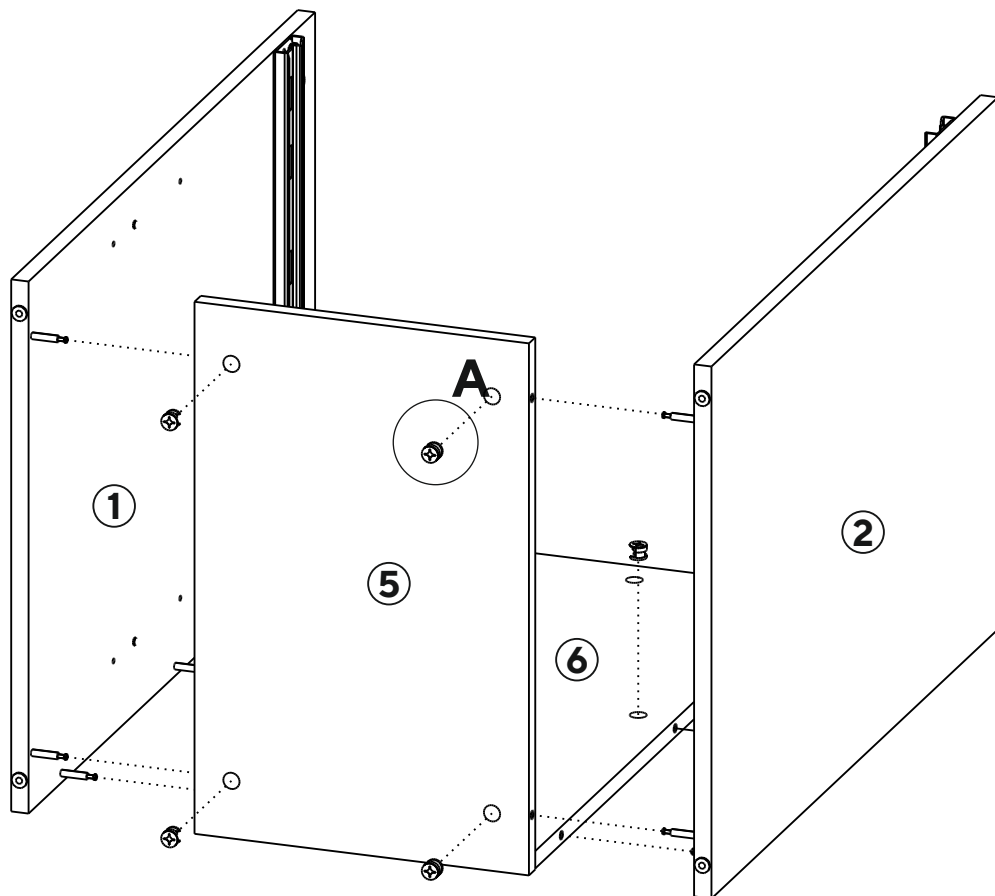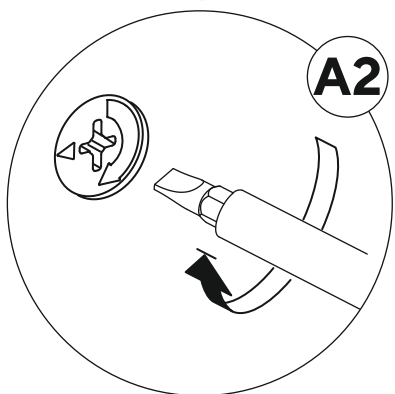

7

D x10

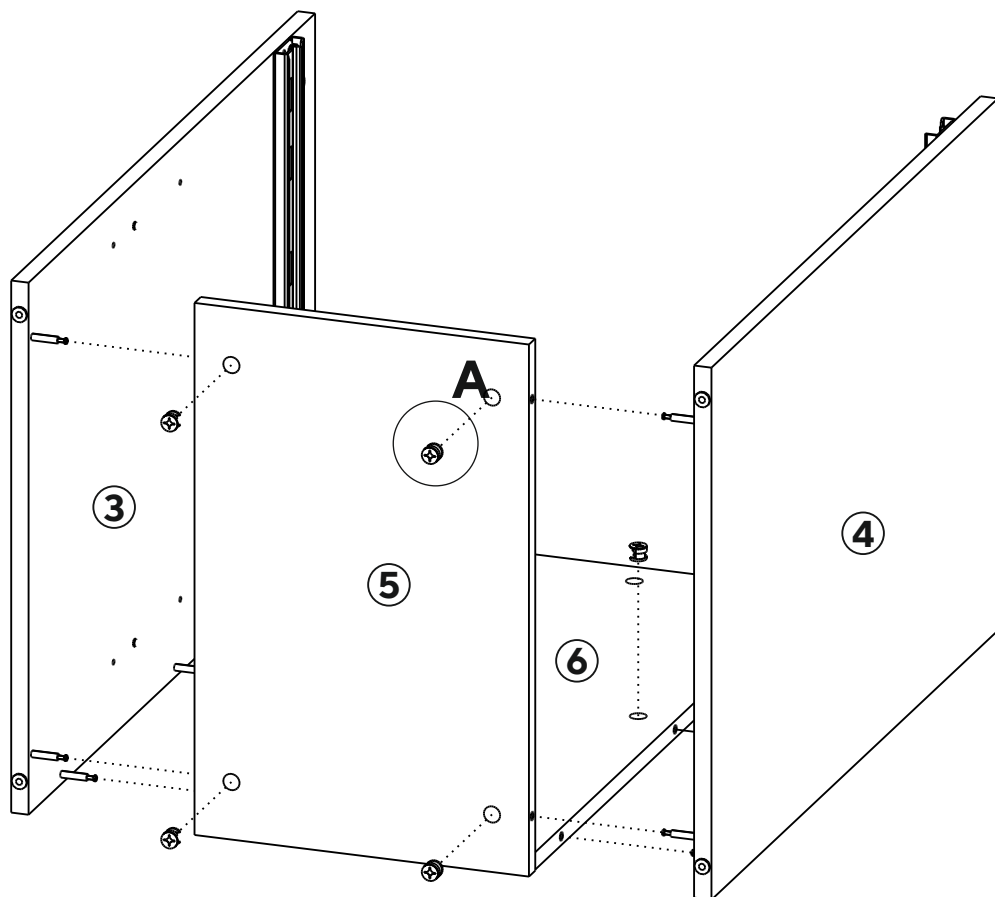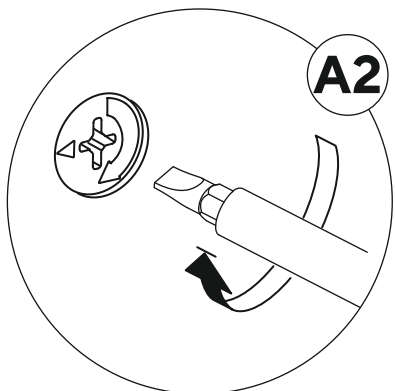

8

A

x4




B

x4

A1

A2

Евровинт 7*50

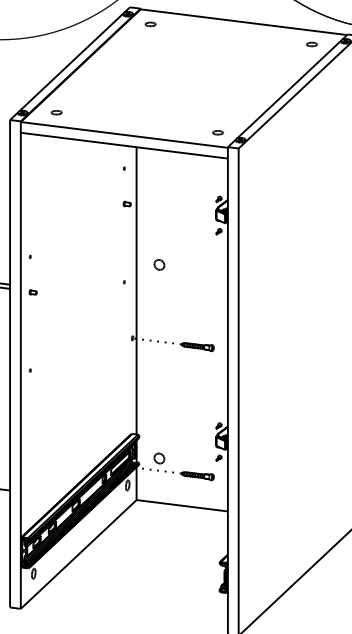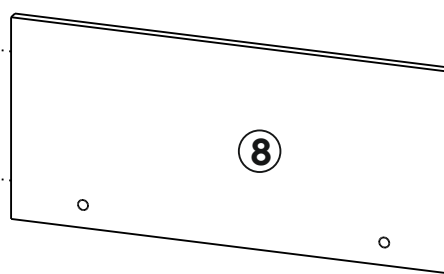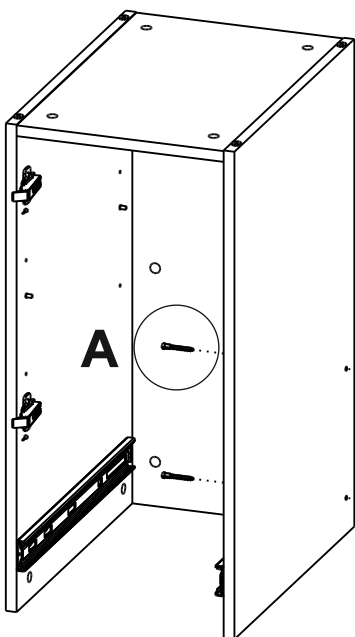Заглушка
евровинта

9

D



x12


A1

Головка
минификса


A2

A


15

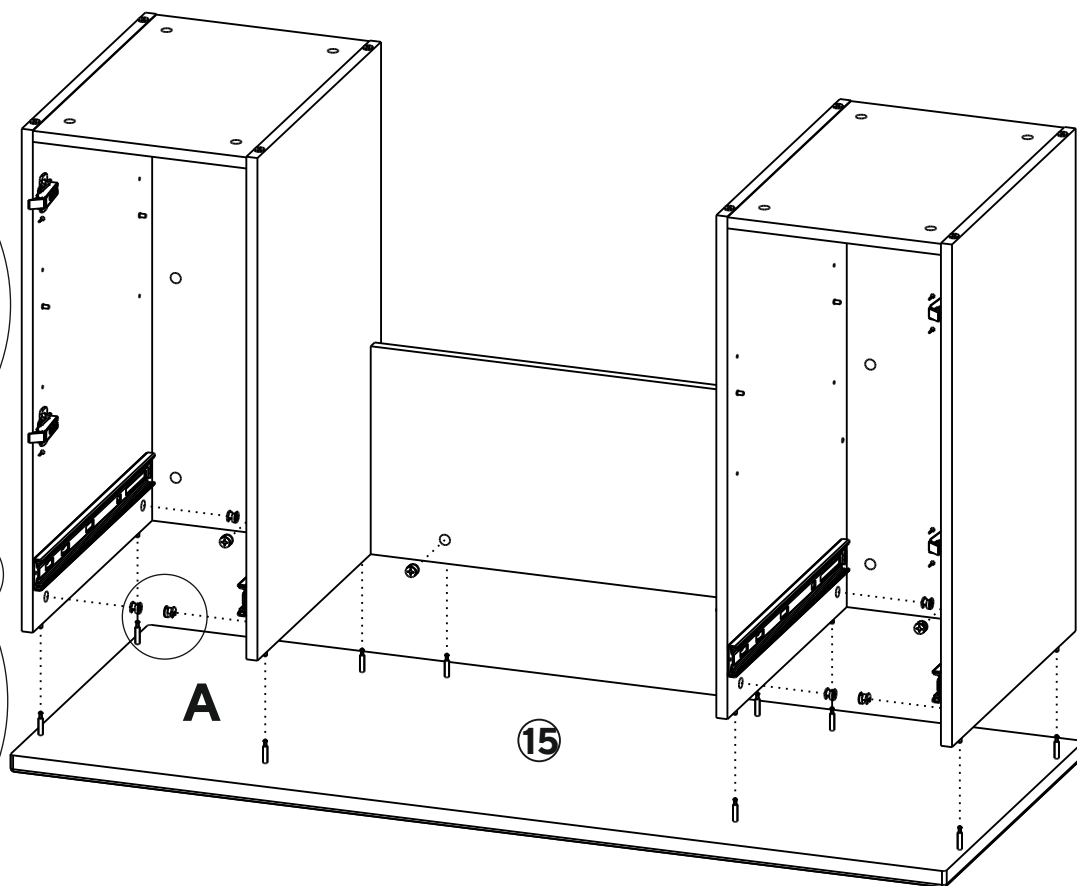



10

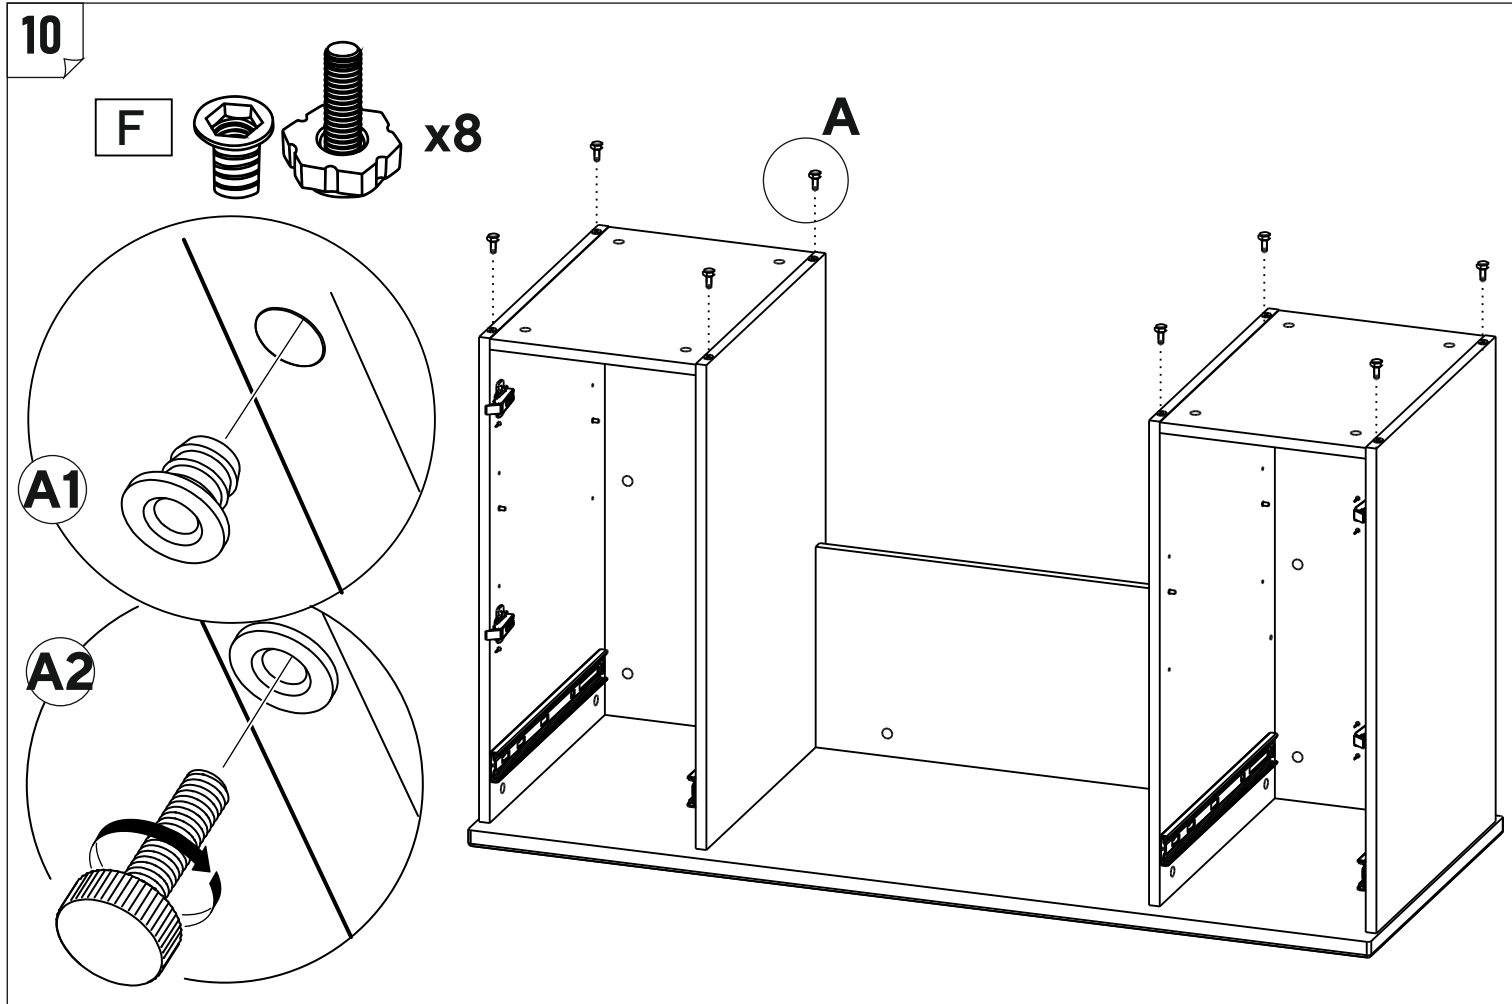


11

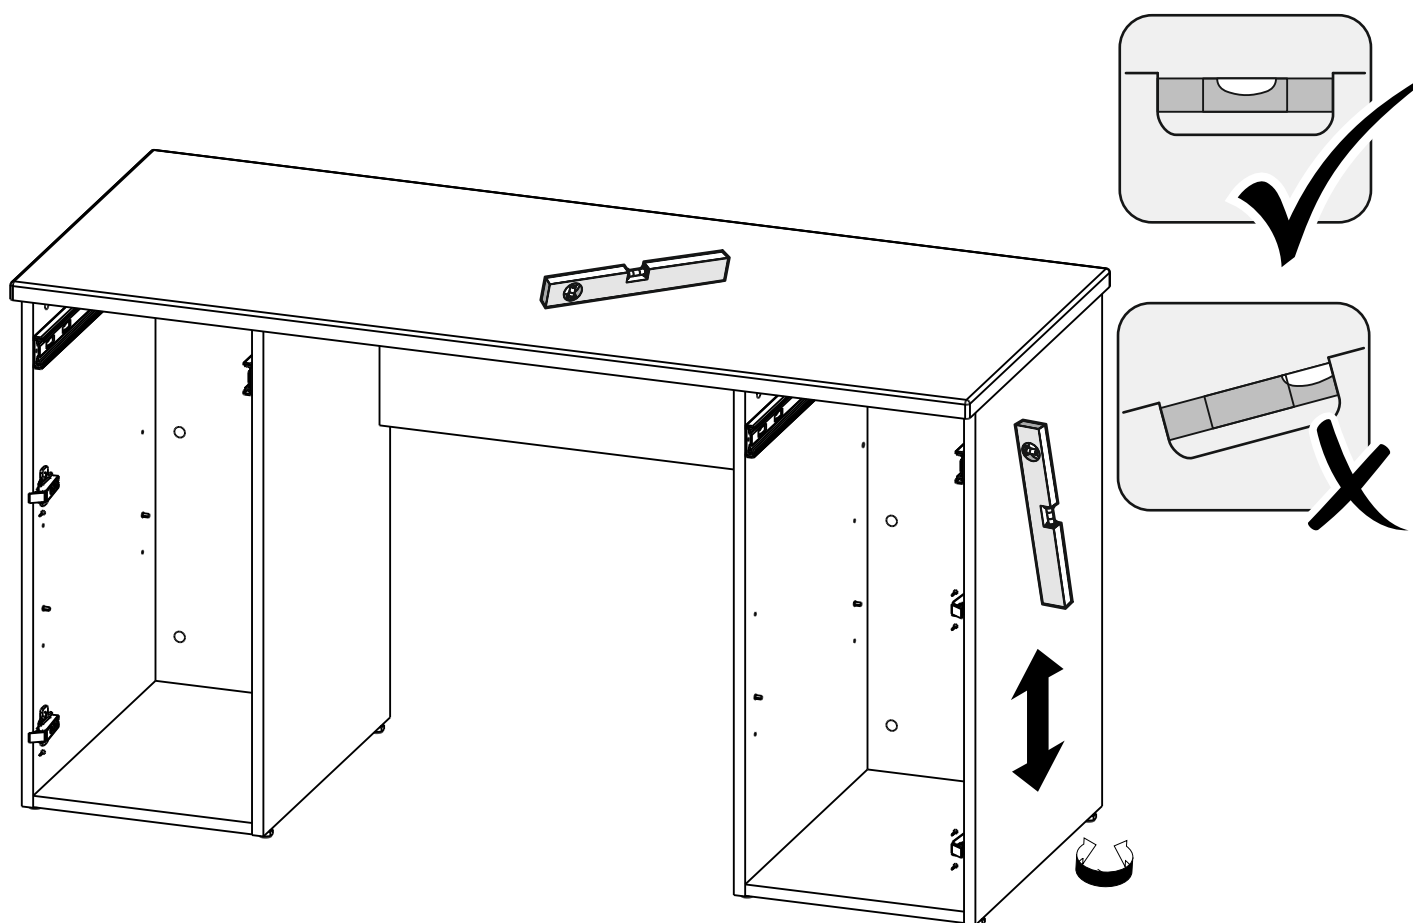





12 x2

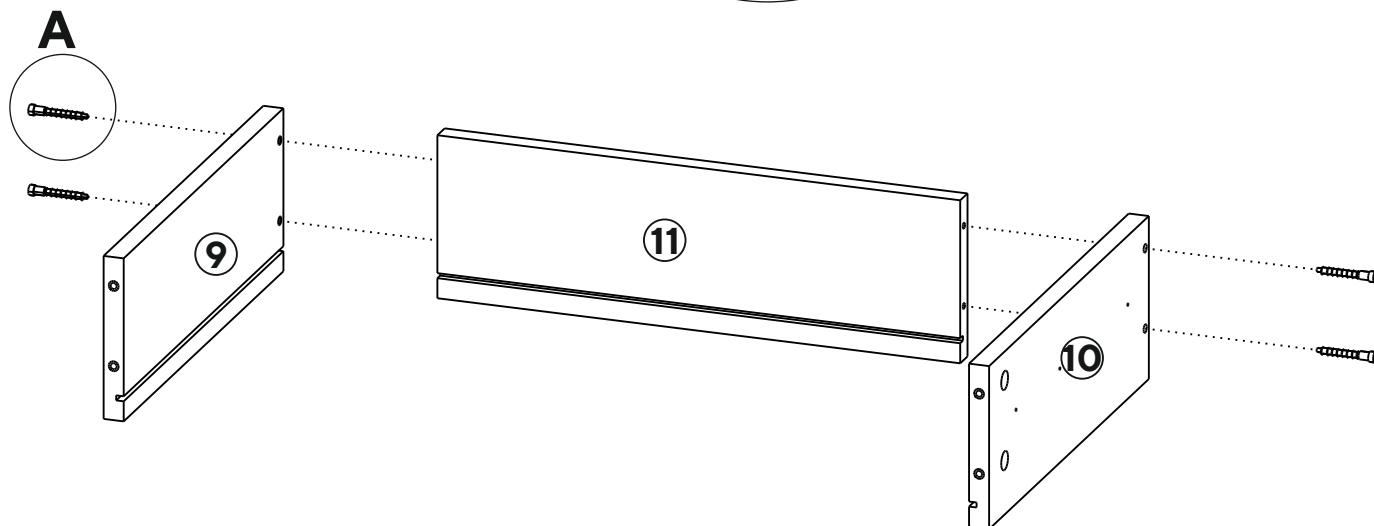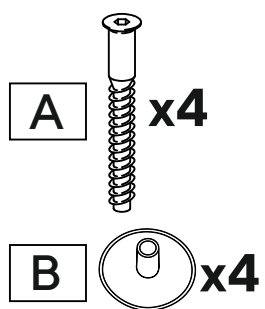



13 x2

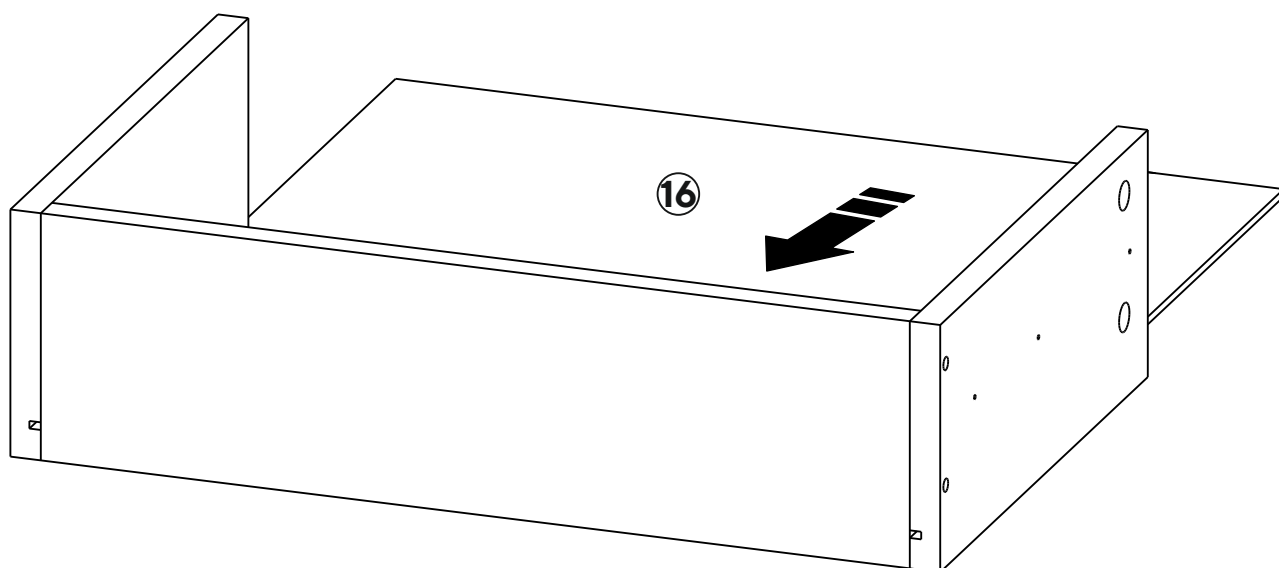

14 x2

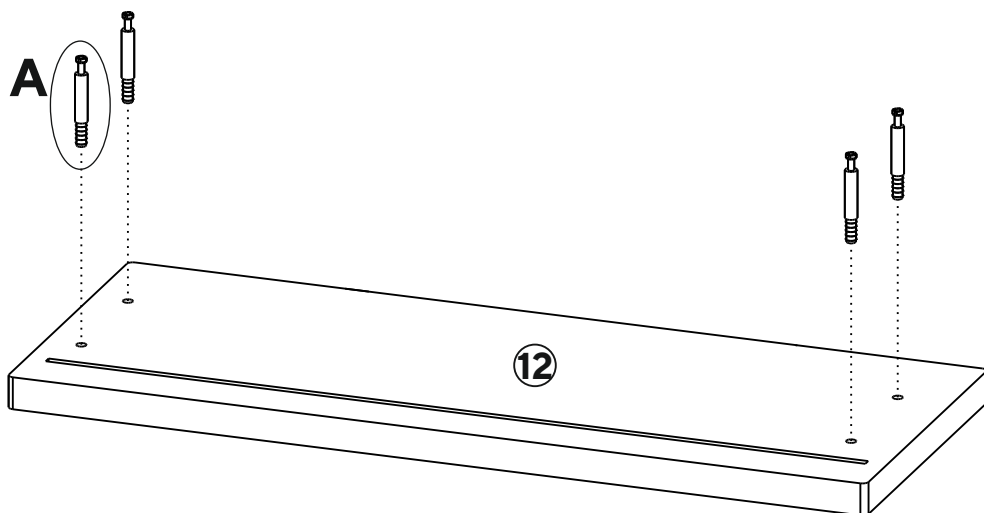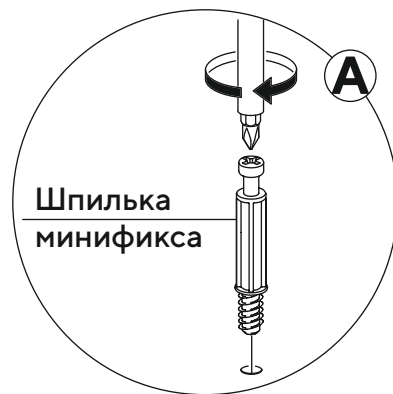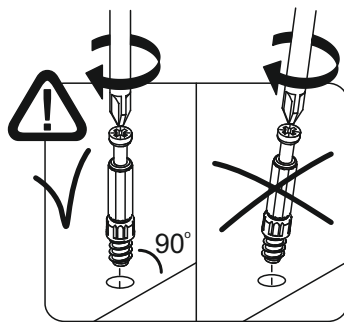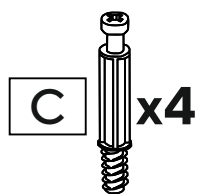


15 x2

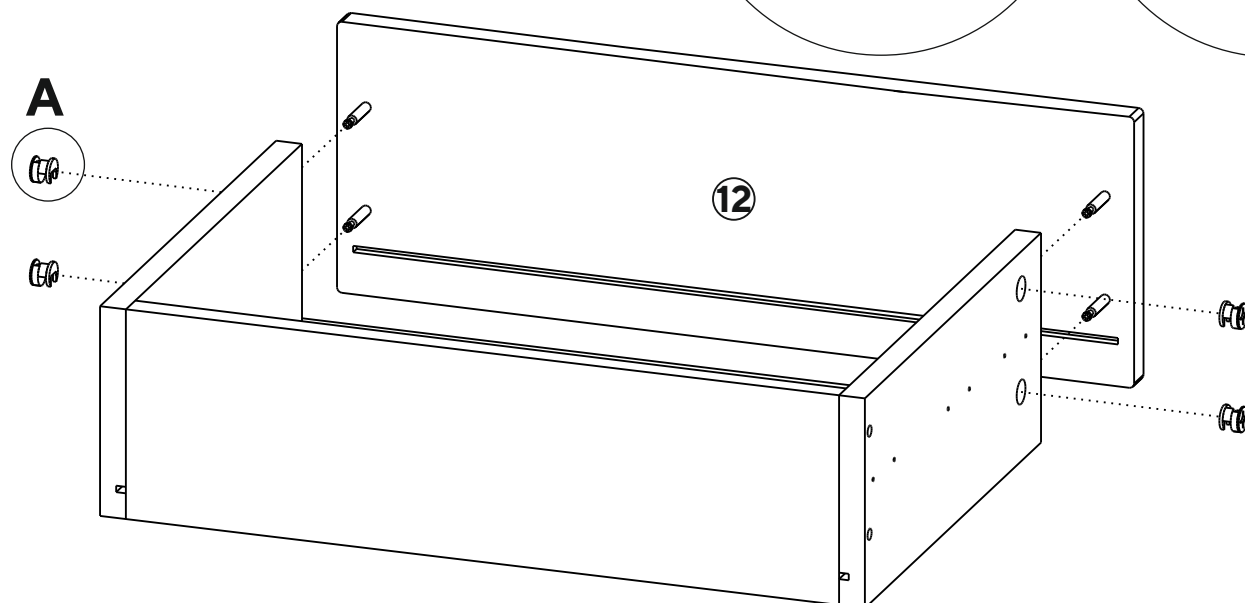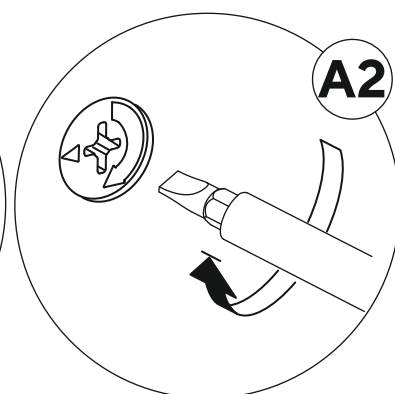

16 x2



Следите, чтобы направляющая
была установлена ровно
и без перекосов.

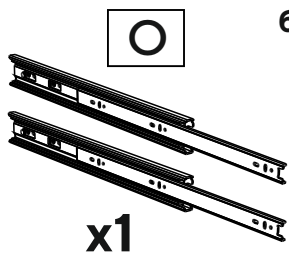





H




x6

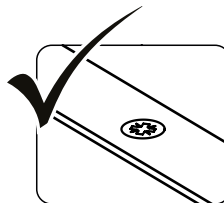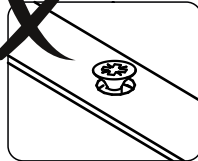

Убедитесь, что шляпки
шурупов утоплены.

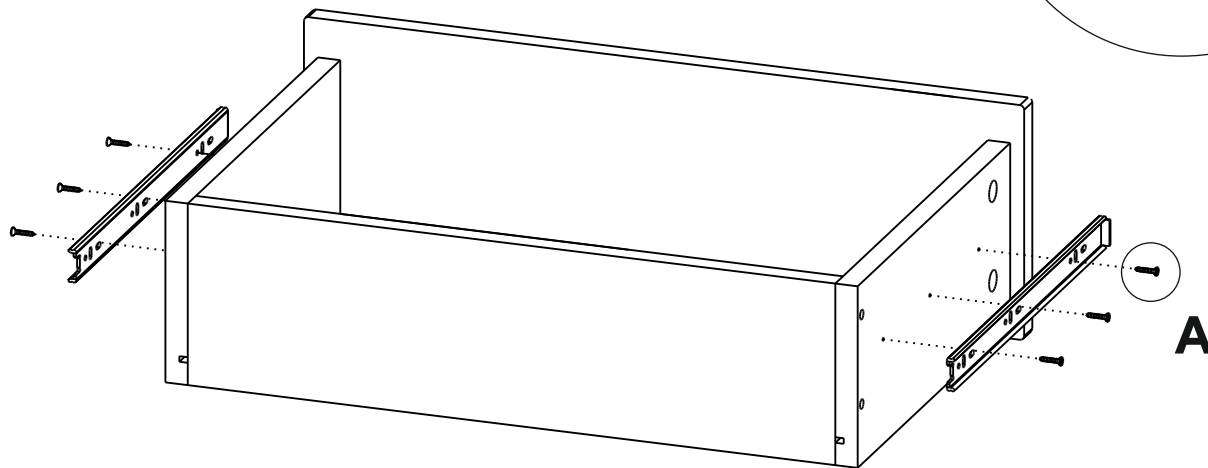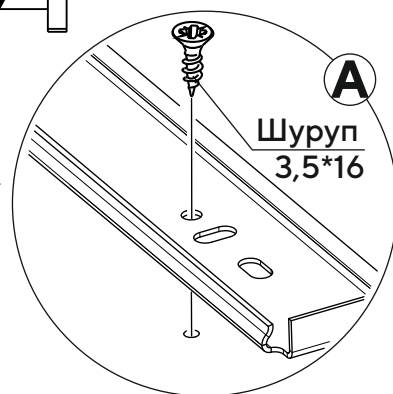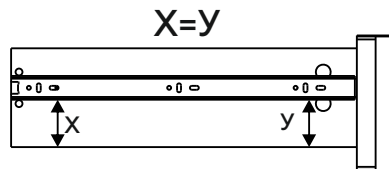


17 x2


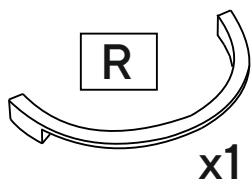


x1


T




x2

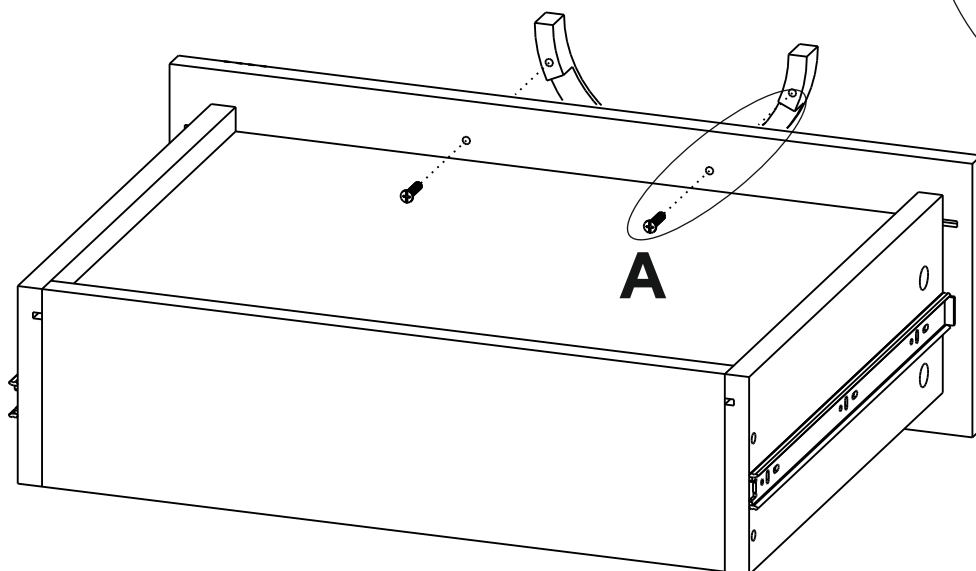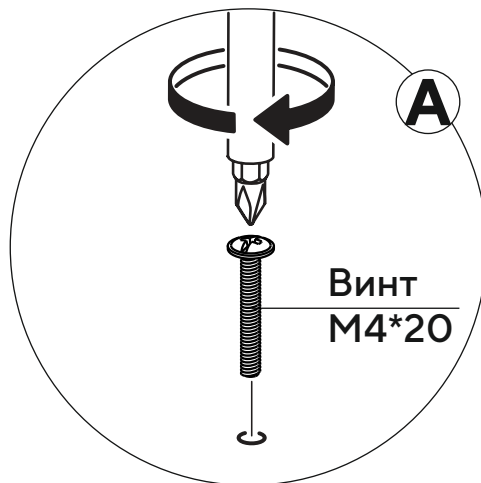


18

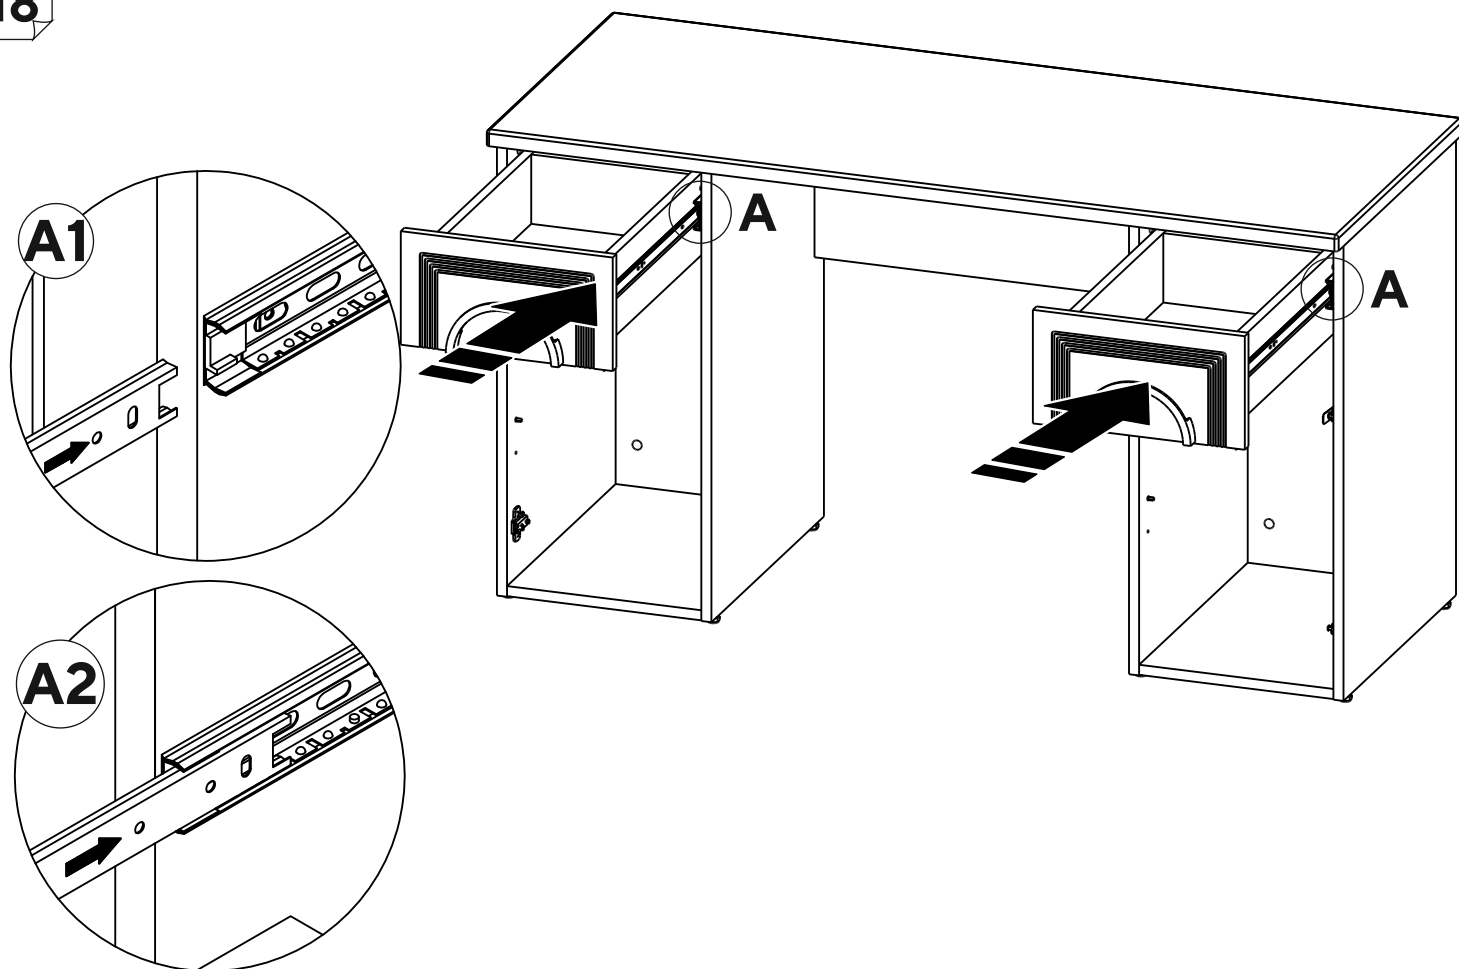




19

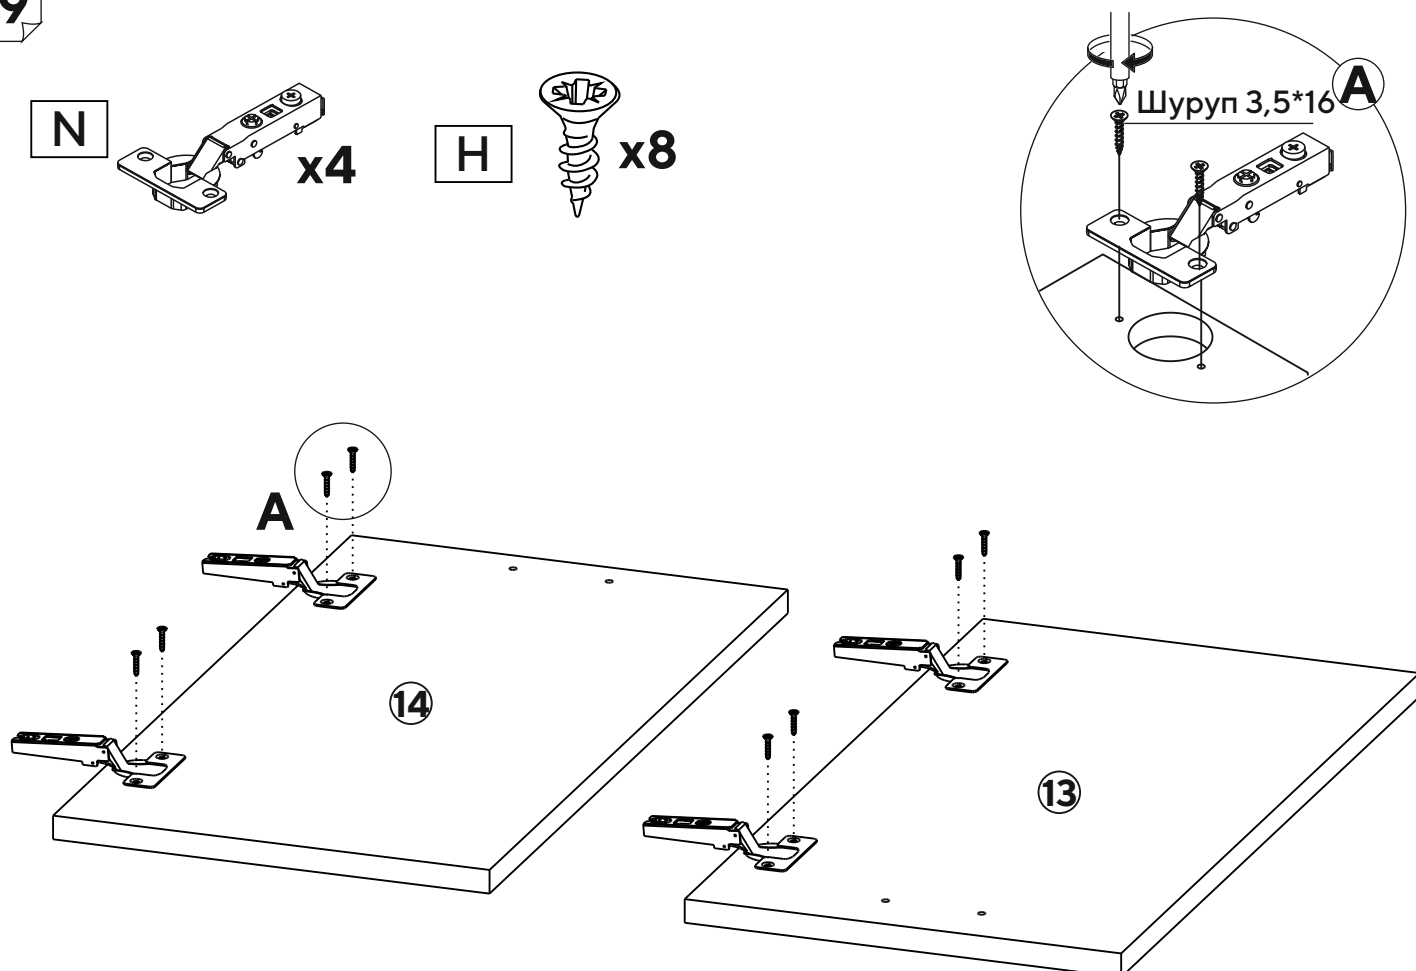

20

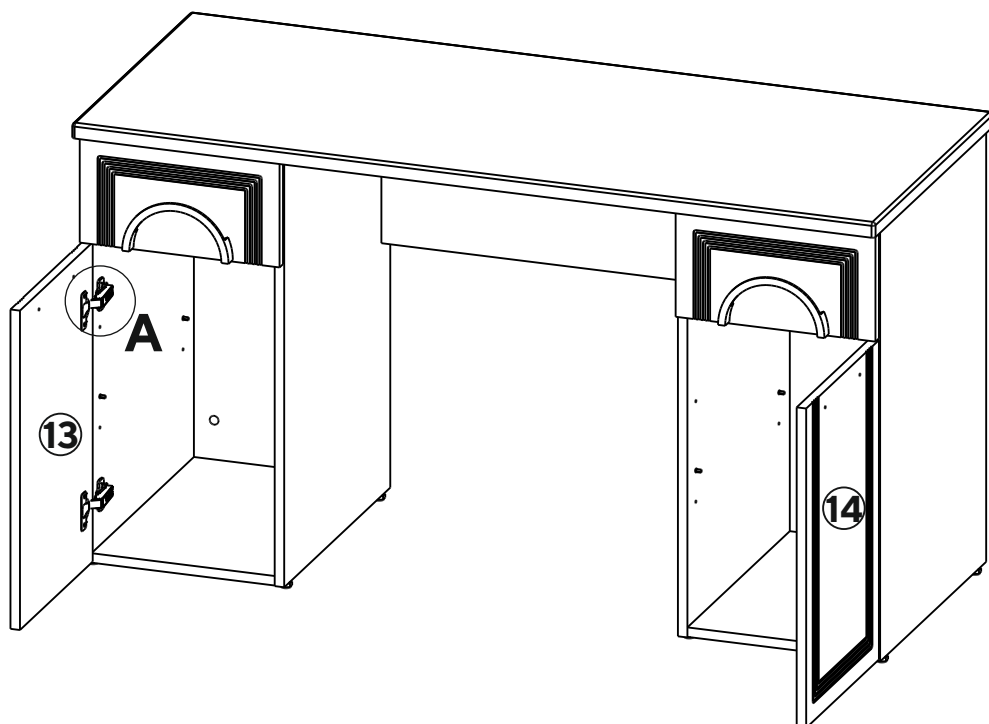




21

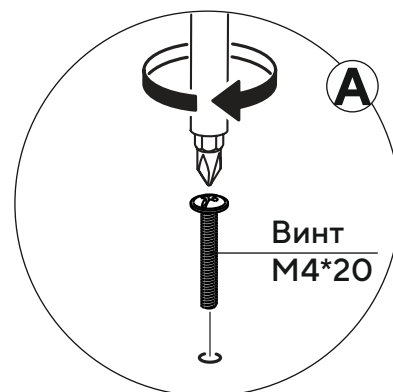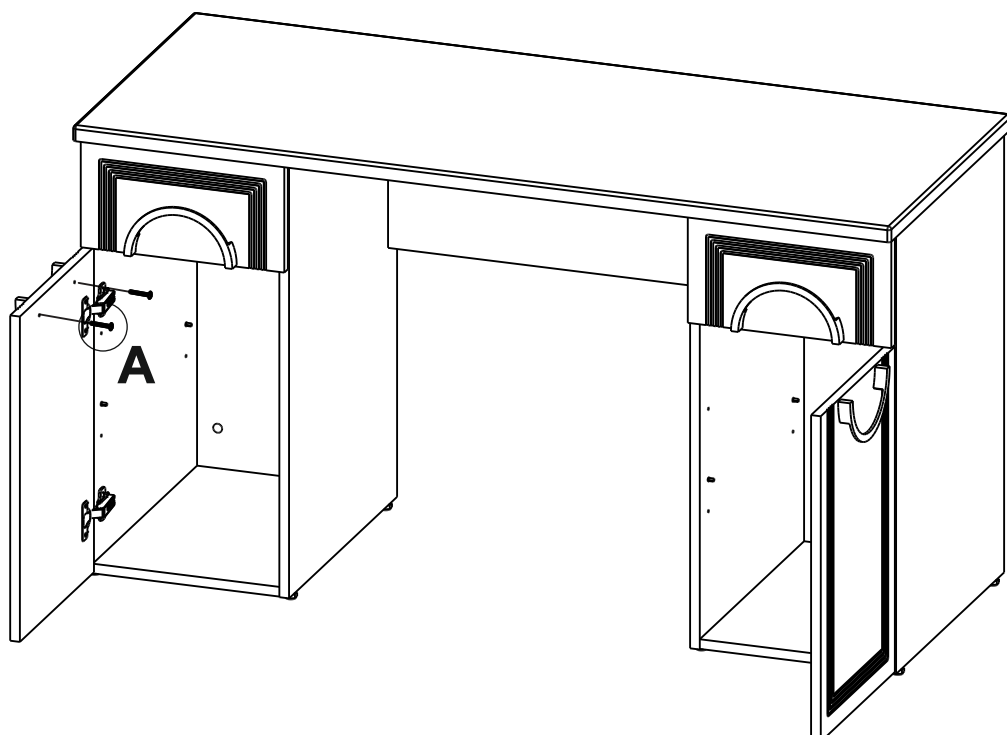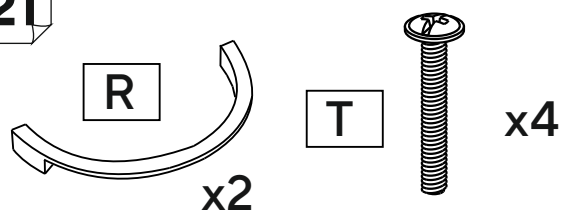

22

P

x4

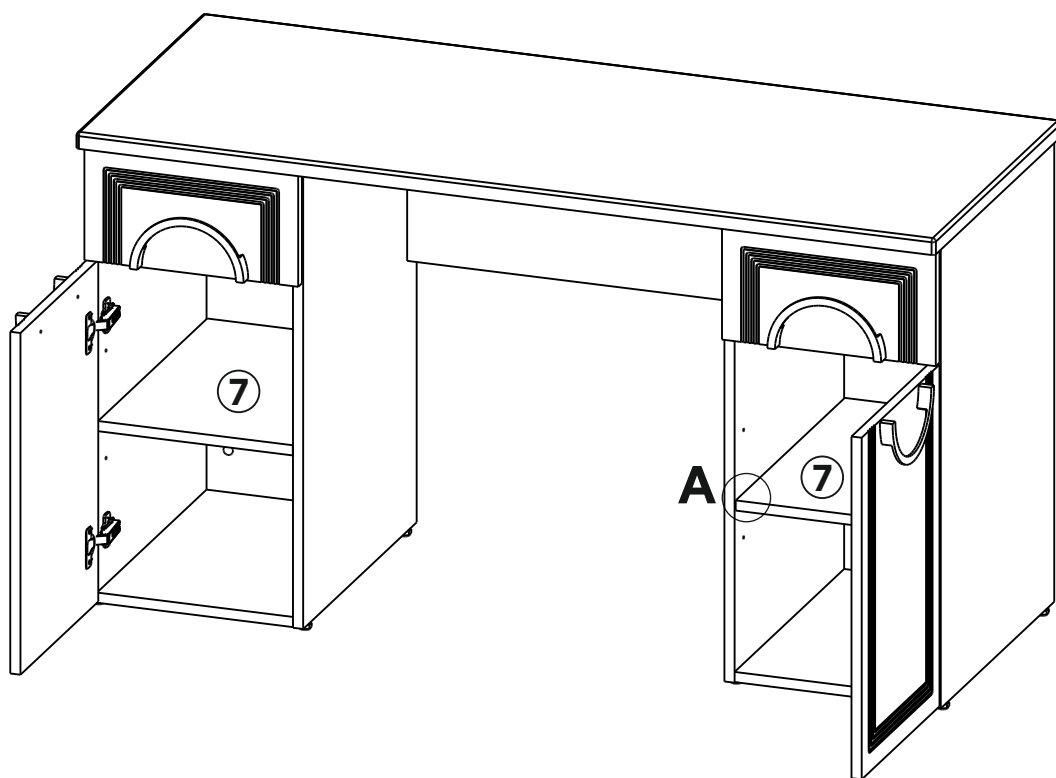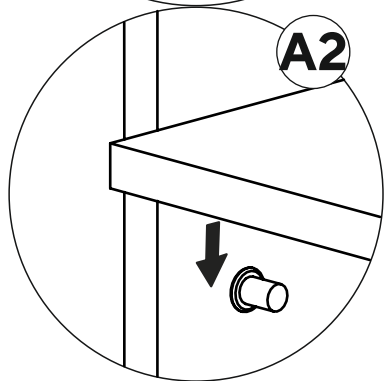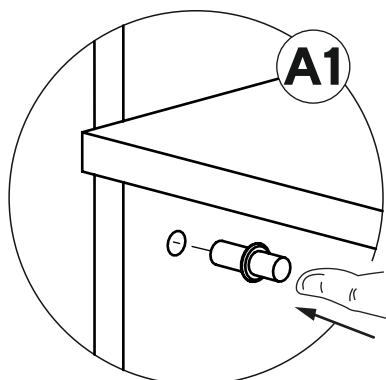


23

L




x16


E

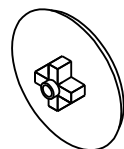

x42

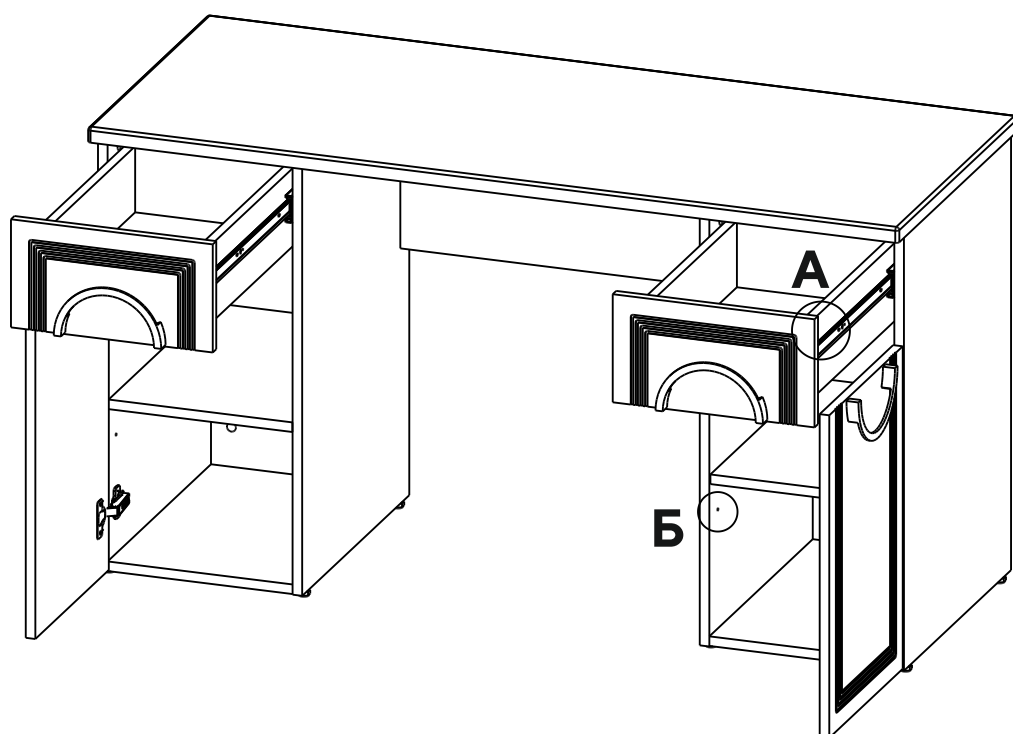


24 Регулировка фасада ящика (при необходимости)

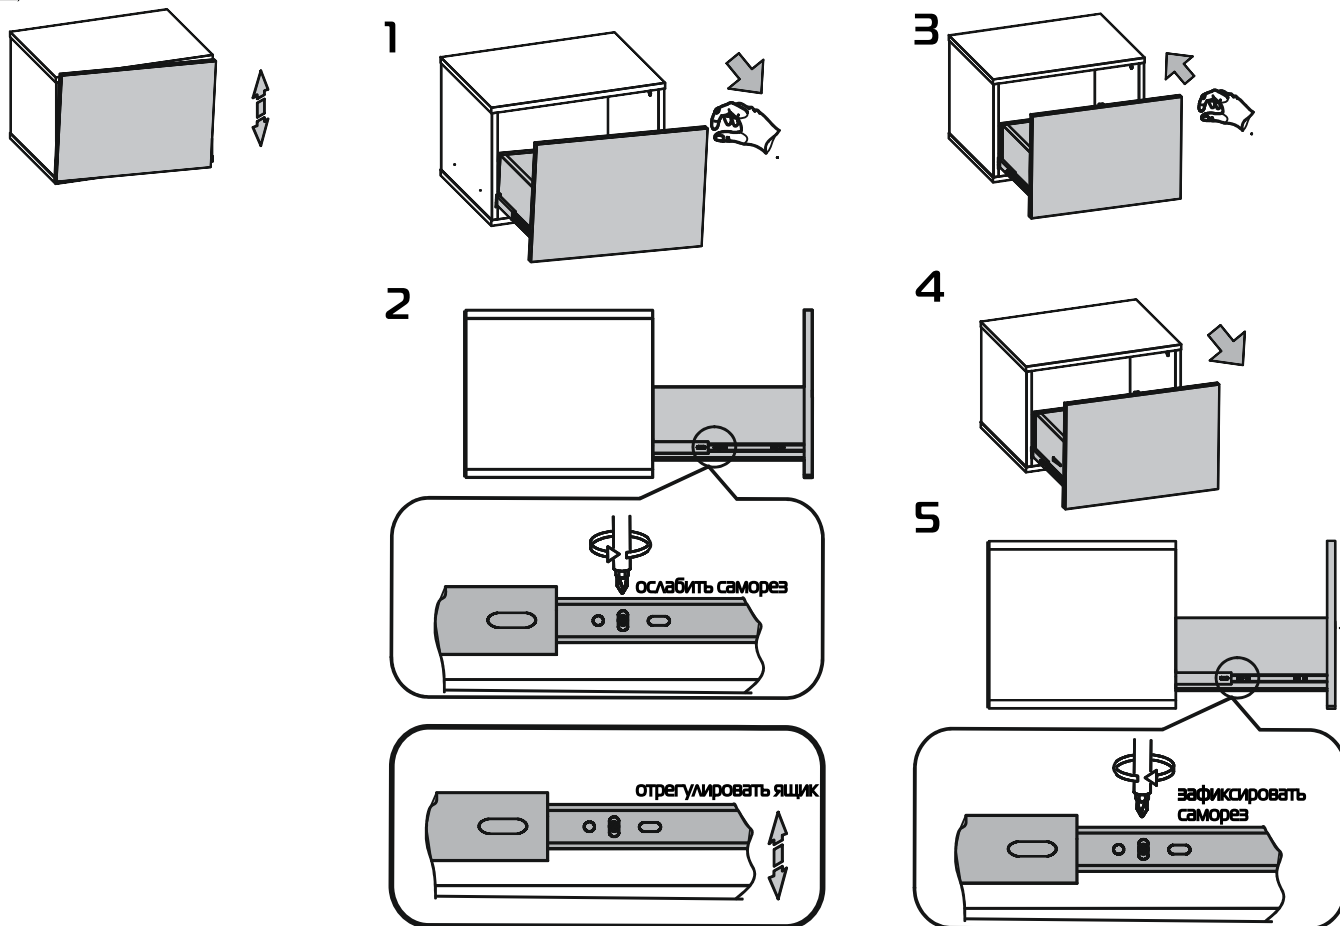


25

Регулировка фасада по ширине: от +3 до -5

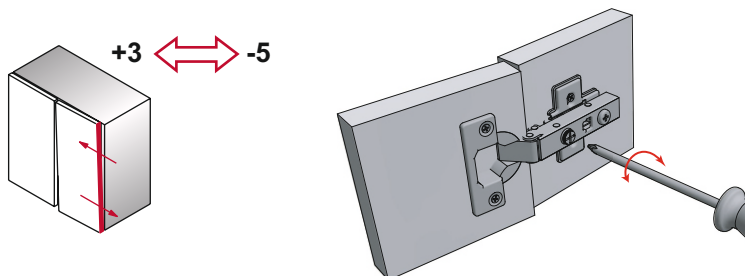

Регулировка фасада по глубине : от +3,4 - 0,6

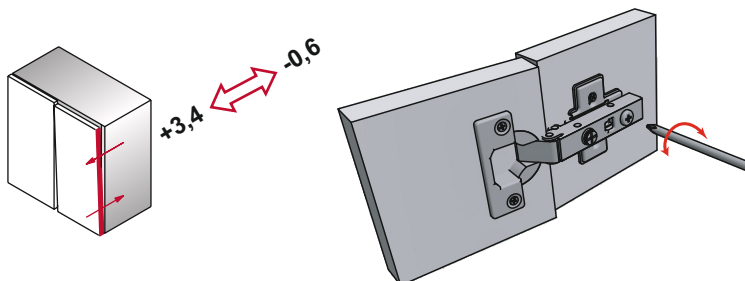

Регулировка фасада по высоте: от +2 до -2

